SAMSUNG

GT-I9070P

Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu

www.sar-tick.com

Bu ürün 2,0 W/kg'lık milli SAR sınırlarını karşılamaktadır. Belirli maksimum SAR değerleri bu kılavuzun Özgül Soğurma Oranı (SAR) sertifikası bilgileri bölümünde bulunabilir.

Cihazınızı taşırken ya da vücudunuza temas halinde iken kullandığınızda, RF'e maruz kalma gereksinimleri ile uyum sağladığınızdan emin olmak için kılıf gibi onaylı bir aksesuar kullanın ya da vücudunuzla arasında 1,5 cm mesafe bırakın. Telefon araması yapmasanız dahi cihazınızın aktif ve iletimde olduğunu unutmayın.

Bu kılavuzu kullanma

Samsung cep telefonu aldığınız için teşekkür ederiz. Bu cihaz size, Samsung'un istisnai teknolojisini ve yüksek standartlarını esas alan yüksek kaliteli mobil iletişim ve eğlence platformu sunar.

Bu kullanım kılavuzu özel olarak cihazınızın işlevleri ve özellikleri konusunda size yol göstermek için tasarlanmıştır.

Önce beni oku

- Güvenli ve doğru kullanımı sağlamak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen tüm güvenlik önlemlerini ve bu kılavuzu dikkatle okuyun.
- Bu kılavuzdaki açıklamalar, cihazınızın varsayılan ayarlarını esas almaktadır.
- Bu kullanım kılavuzunda kullanılan resimlerin ve ekran görüntülerinin görünümü gerçek üründen farklı olabilir.

- Bu kılavuzun içindekiler, üründen veya servis sağlayıcılar ya da taşıyıcılar tarafından sunulan yazılımdan önceden bildirmeksizin farklılık gösterebilir. Kullanım kılavuzunun en son sürümü için www.samsung.com adresine bakın.
- Kullanılabilir özellikler ve ek hizmetler cihaza, yazılıma veya servis sağlayıcıya göre değişebilir.
- Bu kullanım kılavuzunun biçimlendirilmesi ve teslimi, Google Android işletim sistemlerine dayalıdır ve kullanıcının işletim sistemine bağlı olarak değişebilir.
- Uygulamalar ve işlevleri ülkeye, bölgeye ya da donanım özelliklerine göre değişebilir. Samsung, üçüncü taraf uygulamalarından kaynaklanan performans sorunlarından sorumlu tutulamaz.
- Samsung, düzenlenen kayıt ayarlarının veya değiştirilen işletim sistemi yazılımının sebep olduğu performans sorunlarından ya da uyumsuzluklardan sorumlu değildir. İşletim sisteminin özelleştirilmeye çalışılması cihazınızın veya uygulamalarınızın düzgün çalışmamasına sebep olabilir.
- www.samsung.com adresine erişerek mobil cihazınızın yazılımını yükseltebilirsiniz.
- Bu cihazda bulunan yazılım, ses kaynakları, duvar kağıtları, resimler ve diğer içerikler, Samsung ile ilgili sahiplerinin arasındaki sınırlı kullanım lisansının kapsamındadır. Bu malzemelerin ticari veya diğer amaçlarla alınması ve kullanımı, telif hakkı kanunlarının ihlali anlamına gelmektedir. Samsung, kullanıcının buna benzer telif hakkı ihlalinden sorumlu tutulamaz.
- Lütfen bu kılavuzu daha sonra başvurmak üzere saklayın.

Talimat simgeleri

Başlamadan önce, bu kılavuzda göreceğiniz simgeleri tanıyın:

Uyarı—sizin veya başkalarının yaralanmasına neden olabilecek durumlar

Dikkat—cihazınızın veya ekipmanınızın zarar görmesine neden olabilecek durumlar

Not—notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler

► **Bakın**—ilgili bilgi içeren sayfalar; örneğin: ► sf. 12 ("12. sayfaya bakınız" anlamına gelir)

→ **Ardından gelen**—bir adımı tamamlamak için seçmeniz gereken seçeneklerin listesi, örneğin: Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Telefon hakkında** seçeneğini seçin (**Ayarlar**, ardından **Telefon hakkında** kısmını gösterir)

[ ] **Köşeli ayraçlar**—cihaz tuşları; örneğin: [▤] (Menü tuşunu gösterir)

Telif hakkı

Telif hakkı © 2012 Samsung Electronics

Bu kullanım kılavuzu, uluslararası telif hakkı kanunlarıyla korunmaktadır.

Bu kullanım kılavuzunun hiçbir kısmı, Samsung Electronics'in önceden yazılı izni olmaksızın, fotokopisinin çekilmesi, kaydedilmesi veya herhangi bir bilgi depolama ve alma sisteminde saklanması da dahil olmak üzere, elektronik veya mekanik olarak, hiçbir şekilde veya hiçbir yolla yeniden üretilemez, dağıtılamaz, tercüme edilemez veya aktarılamaz.

Ticari markalar

- SAMSUNG ve SAMSUNG logosu, Samsung Electronics'in tescilli ticari markalarıdır.
- Android logosu, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ ve Google Talk™ Google, Inc. firmasının ticari markalarıdır.
- Bluetooth®, dünya genelinde Bluetooth SIG, Inc. firmasının tescilli markasıdır.
- Oracle ve Java, Oracle ve/veya iştiraklerinin tescilli markasıdır. Diğer isimler kendi sahiplerinin ticari markaları olabilir.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ve Wi-Fi logosu Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır.
- Windows Media Player®, Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markasıdır.
- DivX®, DivX Certified® ve ilgili logolar Rovi Corporation veya yan kuruluşlarının tescil edilmiş ticari markalardır.
- Diğer tüm ticari markaların ve telif haklarının mülkiyeti ilgili sahiplerine aittir.

DIVX VIDEO HAKKINDA

DivX® Rovi Corporation'ın bir yan kuruluşu olan DivX, LLC tarafından oluşturulan bir video biçimidir. Bu resmi DivX Certified® cihazı olup DivX video oynatır. Daha fazla bilgi ve dosyalarınızı DivX videolara dönüştürmeye yönelik yazılım araçları için www.divx.com adresini ziyaret edin.

DivX Certified® HD 720p'ye kadar DivX® video oynatma imkanına sahiptir; premium içerik de dahildir

DIVX İSTEK ÜZERİNE VİDEO HAKKINDA

Bu DivX Certified® cihazın DivX İstek Üzerine Video (VOD) filmleri görüntüleyebilmesi için kaydettirilmesi gerekir. Kayıt kodunu temin etmek için, cihaz kurulum menüsünde DivX VOD bölümünü bulun. Kaydınızın tamamlanması hakkında daha fazla bilgi için vod.divx.com adresini ziyaret edin.

İçerik

Montaj 11

Paketi açma 11
SIM veya USIM kartını ve pili takma 11
Pili şarj etme 13
Hafıza kartı takma (isteğe bağlı) 16

Başlarken 19

Cihazınızı açma ve kapatma 19
Cihazınızı tanıyın 20
Dokunmatik ekranı kullanma 24
Dokunmatik ekranı ve tuşları kilitleme veya kilidini açma 25
Bekleme ekranını tanıma 26
Uygulamalara erişme 28
Cihazınızı özelleştirme 31
Metin girme 35
Android Market'ten uygulama indirme 40
Web'den dosya yükleme 41
Veri senkronize etme 41

İletişim 43

Arama 43
Mesajlaşma 50
Google Mail 52
E-posta 54
Google Talk 56
Social Hub 57

Eğlence 58
Kamera 58
Videolar 68
Galeri 69
Fotoğraf düzenleyici 72
Müzik çalar 73
FM radyo 76

Kişisel bilgiler 79
Rehber 79
Takvim 83
Görev 85
Not 85
Ses kaydedici 86

Web 88
İnternet 88
Google Haritalar 92
Latitude 93
Rehber 94
Navigasyon 94
YouTube 95
Samsung Apps 96
Market 97
Haberler ve Hava Durumu 97

Bağlanabilirlik 99
Bluetooth 99
Wi-Fi 101
Wi-Fi Direct 103

AllShare 104
Mobil ağ paylaşımı 107
GPS 108
PC bağlantıları 109
VPN bağlantıları 111

Araçlar 114
Saat 114
Hesap makinesi 117
İndirilenler 117
Ara 118
Kies air 118
Mini günlük 119
Dosyalarım 120
Polaris Office 121
SIM Araç Kiti 123
Görev yöneticisi 123
Sesli Kumanda 124
Ses ile Arama 124
Sesli konuşma 125
Etiketler 125

Ayarlar 128
Ayarlar menüsüne erişme 128
Kablosuz ve ağ 128
Arama 130
Ses 132
Ekran 133
Güç tasarrufu 134
Konum ve güvenlik 135

Uygulamalar 136
Hesaplar ve senkr 137
Hareket 137
Gizlilik 138
Kayıt yeri 138
Dil ve klavye 138
Ses girişi ve çıkışı 141
Erişebilirlik 143
Tarih ve saat 143
Telefon hakkında 144

Sorun giderme 145

Güvenlik önlemleri 151

Montaj

Paketi açma

Ürün kutunuzda aşağıdaki bileşenlerin olup olmadığını denetleyin:

- Cep telefonu
- Pil
- Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Yalnızca Samsung tarafından onaylanan yazılımı kullanın. Korsan veya yasadışı yazılım, üreticinizin garantisi kapsamında olmayan hasar veya arızaya neden olabilir.

- Cihazınızla birlikte sağlanan bileşenler ve mevcut aksesuarlar bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
- Bulunduğunuz yerdeki Samsung bayisinden ek aksesuar satın alabilirsiniz.
- Birlikte verilen aksesuarlar cihazınız için en iyi performansı verir.
- Ürünle birlikte verilenler haricindeki aksesuarlar, cihazınızla uyumlu olmayabilir.

SIM veya USIM kartını ve pili takma

Bir cep telefonu servisine abone olduğunuzda, kişisel tanımlama numaranız (PIN) ve isteğe bağlı servisler gibi abonelik bilgilerinin olduğu bir Abone Kimlik Modülü (SIM) kartı alırsınız. UMTS veya HSDPA servislerini kullanmak için Evrensel Abone Kimlik Modülü (USIM) kartı satın alabilirsiniz.

SIM veya USIM kartı ve pili takmak için,

1 Eğer cihaz açıksa, Açma/kapama tuşuna uzun basın ve **Kapat** → **Tamam** seçeneğini belirleyerek cihazı kapatın.

2 Arka kapağı çıkarın.

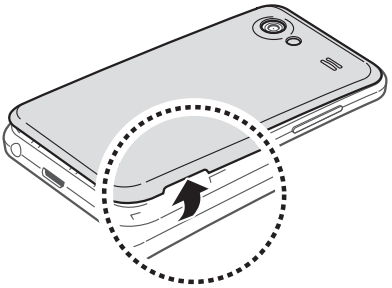

Arka kapağı çıkarırken tırnaklarınıza zarar vermemeye dikkat edin.

3 SIM veya USIM kartını, sarı renkli temas noktaları aşağı bakacak şekilde yerleştirin.

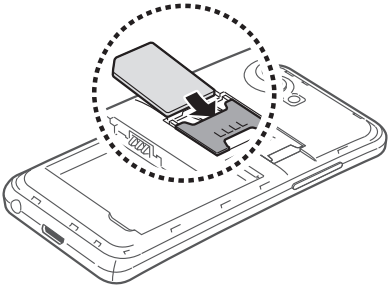

4 Pili takın.

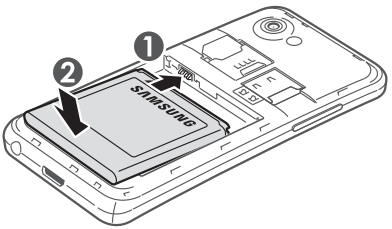

5 Arka kapağı yerine takın.

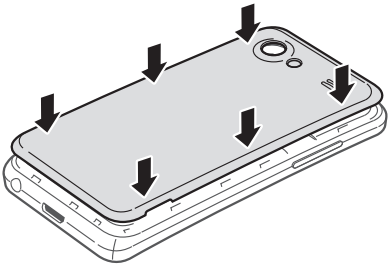

Pili şarj etme

Telefonu ilk defa kullanmadan önce pili şarj etmeniz gerekir.

Cihazı, verilen seyahat adaptörüyle veya cihazı bir PC'ye ya da USB kablosuna bağlayarak şarj edebilirsiniz.

Sadece Samsung tarafından onaylanan şarj cihazlarını ve kabloları kullanın. Onaylanmamış şarj cihazları ve kablolar pillerin patlamasına veya cihazınızın hasar görmesine neden olabilir.

- Pil azaldığında, cihaz bir uyarı sesi verir ve zayıf pil mesajı görüntülenir. Pil simgesi de boş olacaktır. Pil düzeyi iyice düştüğünde, cihaz otomatik olarak kapanır. Cihazınızı kullanmaya devam etmek için pilinizi yeniden şarj edin.
- Pilin şarjı tamamen bitmişse, bağlı olan seyahat adaptörünüz ile dahi cihazı açamazsınız. Cihazı açmayı denemeden önce boşalan bir pilin birkaç dakika şarj olmasına izin verin.

› Seyahat adaptörüyle şarj etme

1 Seyahat adaptörünün küçük ucunu çok işlevli girişe takın.

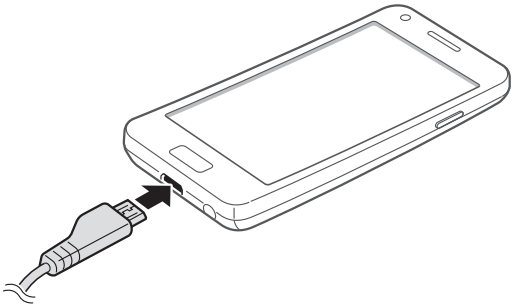

Seyahat adaptörünün yanlış takılması cihazın ciddi şekilde zarar görmesine neden olabilir. Hatalı kullanımdan kaynaklanan hasarlar garanti kapsamında değildir.

2 Seyahat adaptörünün büyük ucunu elektrik prizine takın.

- Cihazı şarj olduğu sırada kullanabilirsiniz ancak bu durumda pilin tamamen şarj edilmesi daha uzun sürebilir.
- Cihaz şarj olurken dokunmatik ekran düzensiz güç iletimi yüzünden çalışmayabilir. Bu gerçekleşirse, seyahat adaptörünü cihazdan çıkarın.
- Cihaz şarj edildiği sırada ısınabilir. Bu durum normaldir ve cihazınızın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.
- Telefonunuz düzgün çalışmıyorsa, cihazınızı ve şarj cihazını herhangi bir Samsung Servis Merkezi'ne getirin.

3 Pil tamamen şarj edildiğinde, ilk önce seyahat adaptörünün fişini cihazdan daha sonra prizden çekin.

Seyahat adaptörünü çıkarmadan pili çıkarmayın. Aksi halde cihaz hasar görebilir.

Enerjiden tasarruf etmek için kullanmadığınızda seyahat adaptörünün fişini prizden çekin. Seyahat adaptöründe güç düğmesi yoktur, bu sebeple güç beslemesini kesmek için seyahat adaptörünün fişini prizden çekmeniz gereklidir. Seyahat adaptörü kullanıldığında sokete yakın durmalıdır.

› Bir USB kablosu ile şarj edin

Şarj etmeden önce PC'nizin açık olduğundan emin olun.

1 Çok işlevli girişe USB kablosunun bir ucunu (mikro USB ucunu) takın.

2 USB kablosunun diğer ucunu bir PC üzerindeki USB portuna takın.

Kullandığınız USB kablosu türüne göre şarjın başlaması biraz zaman alabilir.

3 Pil tamamen şarj edildiğinde, ilk önce USB kablosunun fişini cihazdan daha sonra PC'den çekin.

Hafıza kartı takma (isteğe bağlı)

Ek multimedya dosyalarını saklamak için bir hafıza kartı takmanız gerekir. Cihazınız maksimum kapasitesi 32 GB olan microSD™ veya microSDHC™ hafıza kartlarını kabul eder (hafıza kartı üreticisine ve türüne bağlı olarak).

Samsung, hafıza kartları için onaylanmış endüstri standartlarını kullanmaktadır ancak bazı markalar cihazınızla tam uyumlu olmayabilir. Uyumsuz bir hafıza kartı kullanılması, cihazınıza veya hafıza kartına zarar verebilir ve kartta saklanan veriler bozulabilir.

- Cihazınız hafıza kartları için sadece FAT dosya yapısını desteklemektedir. Farklı bir dosya yapısına sahip bir kart takarsanız, cihazınız hafıza kartını yeniden biçimlendirmenizi isteyecektir.
- Sık sık veri silme ve yazma işlemi yapmak hafıza kartlarının kullanım ömrünü kısaltır.
- Cihazınıza bir hafıza kartı taktığınızda, dahili hafıza altındaki external_sd klasöründe hafıza kartının dosya dizini görünür.

1 Arka kapağı çıkarın.

2 Hafıza kartını, sarı renkli temas noktaları yere bakacak şekilde yerleştirin.

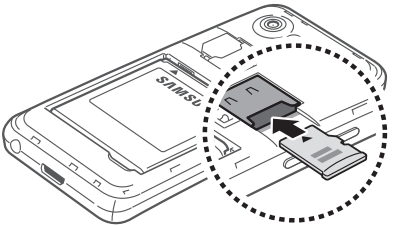

3 Hafıza kartını yerine oturana kadar hafıza kartı yuvasına itin.

4 Arka kapağı yerine takın.

› Hafıza kartını çıkarma

Hafıza kartını çıkarmadan önce, güvenli şekilde çıkarmak için devreden çıkarın.

1 Bekleme modunda, **Uygulama** → **Ayarlar** → **Kayıt yeri** → **SD kartı devreden çıkar** → **Tamam** seçeneğini seçin.

2 Arka kapağı çıkarın.

3 Hafıza kartını cihazdan ayrılana kadar yavaşça itin.

4 Hafıza kartını çıkarın.

5 Arka kapağı yerine takın.

› Hafıza kartını biçimlendirme

Hafıza kartınızı bir PC'de biçimlendirmek, cihazınızla uyumsuzluğa neden olabilir. Hafıza kartını yalnızca cihazınızda formatlayın.

Bekleme modunda, **Uygulama** → **Ayarlar** → **Kayıt yeri** → **SD kartı devreden çıkar** → **Tamam** → **SD kartı biçimlendir** → **SD kartı biçimlendir** → **Her şeyi sil** seçeneğini seçin.

Hafıza kartını biçimlendirmeden önce, cihazınızda kayıtlı bütün önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın. Üreticinin garantisi, kullanıcının eylemleri sonucu veri kaybedilmesini kapsamamaktadır.

Başlarken

Cihazınızı açma ve kapatma

Cihazınızı açmak için, Açma/kapama tuşuna uzun basın. Cihazınızı ilk kez açıyorsanız cihazınızın kurulumunu yapmak için ekranda yer alan talimatları takip edin.

Cihazı kapatmak için Açma/kapama tuşuna uzun basın ve ardından **Kapat** → **Tamam** seçeneğini seçin.

- Uçak ve hastane gibi kablosuz cihazların kullanımının kısıtlı olduğu alanlarda yetkili personelin verdiği talimatları ve yazılı uyarıları takip edin.
- Cihazınızın sadece şebeke dışı servislerini kullanmak için Uçuş moduna geçin. Açma/kapama tuşuna uzun basın ve **Uçuş modu** seçeneğini seçin.

Cihazınızı tanıyın

› Cihaz düzeni

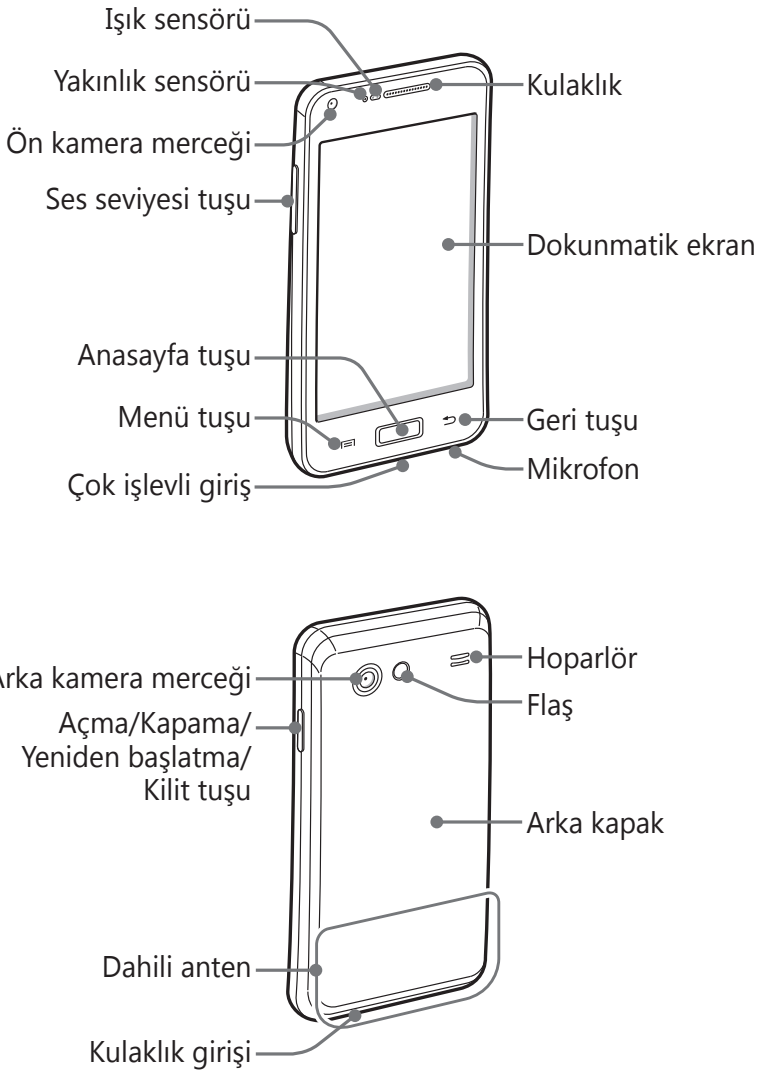

› Tuşlar

Tuş		İşlev
	Açma/ kapama/ Yeniden başlatma[1]/ Kilitle	Cihazı açmanızı sağlar (uzun basın); Hızlı menülere erişmenizi sağlar (uzun basın); Cihazı yeniden başlatmanızı sağlar (8-10 saniye uzun basın); Dokunmatik ekranı kilitlemenizi sağlar.
	Menü	Mevcut ekranda bulunan seçeneklerin listesini açın; Bekleme modunda, Google arama uygulamasını açın (uzun basın); Bazı uygulamaları kullanırken arama giriş penceresini açın (uzun basın).
	Anasayfa	Ana sayfaya dönmenizi sağlar; Son kullanılan uygulamaların listesini açmanızı sağlar (uzun basın); Sesli arama uygulamasını başlatın (iki kez basın).
	Geri	Önceki ekrana dönme.
	Ses seviyesi	Cihazın ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.

1. Cihazınızda tehlikeli hatalar varsa, takılıyorsa veya donuyorsa, işlevselliğini tekrar elde etmek için cihazınızı Yeniden başlatmanız gerekebilir.

› Gösterge simgeleri

Ekranda gösterilen simgeler, bölgenize ve servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

Simge	Tanım
	Sinyal yok
	Sinyal kuvveti
	GPRS şebekesi bağlı
	EDGE şebekesi bağlı
	UMTS şebekesi bağlı
	Mevcut Wi-Fi AP'leri açın
	Wi-Fi AP bağlı
	Wi-Fi Direct bağlı
	Bluetooth etkin
	Bluetooth kulaklık bağlı
	GPS etkinleştirildi
	Arama devam ediyor
	Arama bekletiliyor
	Hoparlör etkinleştirildi
	Cevapsız arama
	Web'le senkronize edildi
	Veri yükleniyor
	Veri indiriliyor

Simge	Tanım
	Arama yönlendirme etkinleştirildi
	PC ile bağlantı kuruldu
	USB bağlantısı etkinleştirildi
	Wi-Fi birleştirme etkin
	SIM veya USIM kartı yok
	Yeni metin veya multimedya mesajı
	Yeni e-posta mesajı
	Yeni sesli posta mesajı
	Alarm etkinleştirildi
	Etkinlik bildirimi
	Dolaşım (normal servis alanının dışında)
	Sessiz mod etkinleştirildi
	Titreşim modu etkinleştirildi
	Uçuş modu etkinleştirildi
	Müzik çalma devam ediyor
	Müzik çalma duraklatıldı
	FM radyo arka planda açıldı
	Hata oluştu veya dikkat gerekiyor
	Pil gücü seviyesi
10:00	Güncel saat

Dokunmatik ekranı kullanma

Cihazınızın dokunmatik ekranı kolayca öğe seçmenize veya işlem yapmanıza olanak sağlar. Dokunmatik ekranı kullanma ile ilgili temel işlemleri öğrenin.

- Dokunmatik ekranın çizilmemesi için, sivri araçlar kullanmayın.
- Dokunmatik ekranın diğer elektrikli cihazlarla temas etmesine izin vermeyin. Elektrostatik deşarjlar, dokunmatik ekranın bozulmasına sebep olabilir.
- Dokunmatik ekranın suyla temas etmesine izin vermeyin. Dokunmatik ekran, nemli koşullarda veya suya maruz kaldığında bozulabilir.

- Dokunmatik ekranın optimum kullanımı için cihazınızı kullanmadan önce ekran koruma filmini kaldırın.
- Dokunmatik ekranınızda insan vücudunun yaydığı küçük elektrik yüklerini algılayan bir tabaka bulunur. En iyi performans için, dokunmatik ekrana parmak ucunuzla dokunun. Dokunmatik ekran, ekran kalemi veya normal kalem gibi sivri araçların dokunuşlarına tepki vermeyecektir.

Aşağıdaki eylemlerle dokunmatik ekranı kontrol edin:

- Dokunma: Bir menüyü, seçeneği veya uygulamayı seçmek ve başlatmak için parmağınızla bir kez dokunun.
- Uzun dokunma: Açılır seçenek listesini açmak için bir öğeye en az 2 saniye uzun dokunun.
- Sürükleyin: Listelerdeki öğeleri hareket ettirmek için parmağınızla dokunun ve aşağı, yukarı, sağa veya sola sürükleyin.
- Sürükleyip bırakma: Parmağınızı bir öğe üstünde tutun ve ardından öğeyi taşımak için parmağınızla sürükleyin.
- Çift dokunma: Fotoğraflara veya web sayfalarına bakarken yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için parmağınızla hızla iki kez dokunun.

- Cihazı belli bir süre kullanmadığınızda dokunmatik ekran kapanır. Ekranı açmak için Açma/kapama tuşuna veya Anasayfa tuşuna basın.
- Arka ışık süresini de ayarlayabilirsiniz. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Ekran** → **Ekran zaman aşımı** seçeneğini seçin.

Dokunmatik ekranı ve tuşları kilitleme veya kilidini açma

Cihazın istenmeyen şekilde çalışmasını engellemek için dokunmatik ekranı ve tuşları kilitleyebilirsiniz.

Kilitlemek için, Açma/kapama tuşuna basın. Kilidi açmak için Açma/kapama tuşuna veya Anasayfa tuşuna basarak ekranı açın ve pencereyi parmağınızla hafifçe sürükleyin.

Ekran kilitleme özelliğini etkinleştirerek diğer kişilerin kişisel verilerinizi ve cihazınızda sakladığınız bilgileri kullanmasına veya erişim sağlamasına engel olabilirsiniz. ► sf. 33

Bekleme ekranını tanıma

Cihaz Bekleme modundayken, bekleme ekranını görürsünüz. Bekleme ekranından gösterge simgelerini, küçük uygulamaları, uygulama kısayollarını ve diğer öğeleri görüntüleyebilirsiniz.

Bekleme ekranında birden fazla panel bulunur. Bekleme ekranının soluna veya sağına ilerleyin. Ayrıca ekranın en altında bir nokta seçerek ilgili ekrana doğrudan gidebilirsiniz.

› Bekleme ekranına öğe ekleme

Bekleme ekranını; Uygulamalara veya uygulamalardaki öğelere, widgetlara veya klasörlere kısayol ekleyerek özelleştirebilirsiniz. Bekleme ekranına öğe eklemek için,

1. [▤] → **Ekle** seçeneğine basın veya bekleme ekranının boş alanına uzun dokunun.
2. Öğe kategorisi → bir öğe seçin:
   - **Widget'lar**: Bekleme ekranına Widget'ları ekleyin.
   - **Kısayollar**: Öğelere uygulamalar, yer imleri ve kişiler gibi kısayollar eklemenizi sağlar.
   - **Klasörler**: Kişileriniz için yeni bir klasör oluşturmanızı veya klasör eklemenizi sağlar.
   - **Duvar kağıtları**: Bir arkaplan resmi ayarlamanızı sağlar.

› Bekleme ekrandaki öğeleri taşıma

1. Bir öğeyi taşımak için uzun dokunun.
2. Öğeyi istediğiniz konuma sürükleyin.

› Öğeleri bekleme ekranından kaldırma

1 Bir öğeyi kaldırmak için uzun dokunun.
Çöp kutusu ana ekranın alt kısmında belirecektir.

2 Öğeyi çöp kutusuna sürükleyin.

3 Öğe kırmızıya döndüğünde, öğeyi serbest bırakın.

› Bildirimler panelini kullanma

Bekleme modunda veya bir uygulama kullanırken, bildirimler panelini açmak için gösterge simgeleri alanına dokunun ve parmağınızı aşağı doğru sürükleyin. Kablosuz bağlantı özelliklerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz ya da mesaj, çağrı, etkinlik veya işlem durumu gibi bildirimlerin listesine erişebilirsiniz. Paneli saklamak için listenin en altını üste sürükleyin.

Bildirimler panelinden aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- **WiFi**: Wi-Fi özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. ► sf. 102
- **Bluetooth**: Bluetooth özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. ► sf. 99
- **GPS**: GPS özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
- **Sessiz mod**: Sessiz/Titreşim modunu etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
- **Otomatk döndrme**: Otomatik döndürmeyi etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.

Kullanılabilir seçenekler bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

› Bekleme ekranına panel ekleme veya kaldırma

Pencere öğelerini tercihlerinize ve ihtiyaçlarınıza göre düzenlemek için bekleme ekranının panellerini ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz.

1 Bekleme modunda, [▤] → **Düzenle**'ye basın.
İki parmağınızı ekrana koyup içeri doğru cımbız hareketi ile Düzenle moduna geçiş yapın.

2 Aşağıdaki özellikleri kullanarak panel ekleyin ya da çıkartın:
- Paneli çıkartmak için panelin küçük resmi üzerine uzun basın ve ekranın alt kısmında bulunan çöp kutusuna sürükleyin.
- Yeni bir panel eklemek için, ⊕ seçeneğini seçin.
- Panellerin sırasını değiştirmek için panelin küçük resmi üzerine uzun basın ve istediğiniz yere sürükleyin.

3 Bitirdiğinizde [↩] tuşuna basın.

Uygulamalara erişme

Cihazınızın uygulamalarına erişmek için,

1 Bekleme modunda, uygulama listesine erişmek için **Uygulama** seçeneğini seçin.

2 Başka bir uygulama ekranına gitmek için sola veya sağa ilerleyin.
Ayrıca ekranın en altında bir nokta seçerek ilgili ekrana doğrudan gidebilirsiniz.

3 Bir uygulama seçin.

- Google tarafından sağlanan uygulamaları kullanırken bir Google hesabınız olmalıdır. Google hesabınız yoksa, Google hesabı için kaydolun.
- Uygulama listesinde uygulama simgesine uzun dokunarak uygulamaya kısayol ekleyebilirsiniz. Simgeyi bekleme ekranında istediğiniz konuma taşıyabilirsiniz.

4 Önceki ekrana dönmek için [↩] tuşuna basın, Ana ekrana dönmek için Anasayfa tuşuna basın.

- Bazı özellikleri kullanırken cihazın yönünü değiştirirseniz, arayüz otomatik olarak da döner. Arayüzün dönmesine engel olmak için, bildirimler panelini açın ve **Otomatk döndrme** seçeneğini seçin.
- Cihazı kullanırken, Anasayfa tuşuna basılı tutup hızlıca Açma/kapama tuşuna basarak ekranın bir görüntüsünü yakalayabilirsiniz. Görüntü **Dosyalarım** → **ScreenCapture** kısmına kaydedilecektir.

› Uygulamaları düzenleme

Uygulama listesinde uygulamaların sırasını değiştirerek veya tercihlerinize ve ihtiyaçlarınıza göre kategorilere ayırarak uygulamaları yeniden düzenleyebilirsiniz.

1 Uygulama listesinde, [▤] → **Düzenle** → **Tamam** seçeneğine basın.

2 Bir uygulamaya uzun dokunun.

3 Uygulama simgesini istediğiniz konuma sürükleyin.

Bir uygulama simgesini başka bir ana menü ekranına taşıyabilirsiniz. Ayrıca en sık kullanılan uygulamalarınızı **A.Syf** seçeneğinin yanına taşıyabilirsiniz.

4 [▤] → **Kaydet**'e basın.

Menü ekranına bir klasör veya panel eklemek için,

1. Uygulama listesinde, [▤] → **Düzenle** seçeneğine basın.
2. Bir uygulamaya uzun dokunun.
3. Uygulama simgesini ekranın altındaki **Klasr ekle** veya **Sayfa ekle** kısmına sürükleyin.
4. Daha fazla uygulama eklemek için adım 2-3'ü tekrarlayın.
5. **Klasr ekle** veya **Sayfa ekle**'yi menü ekranına sürükleyin. Uygulamaların bulunduğu yeni bir klasör veya panel menü ekranına eklenir.
6. Bir klasör eklerseniz, adını girin ve **Tamam** seçeneğini seçin.
7. [▤] → **Kaydet**'e basın.

Ana menü ekranının sırasını değiştirmek için,

1. Uygulama listesinde, iki parmağınızı ekranın üzerine yerleştirin ve cımbız hareketi yapın.
2. Ekranın küçük resmine uzun basın ve istediğiniz konuma sürükleyin.

› Son uygulamalara erişme

1. En son eriştiğiniz uygulamalar listesini açmak için Anasayfa tuşuna uzun basın.
2. Erişilecek uygulamayı seçin.

› Görev yöneticisini kullanma

Cihazınız birden çok görevi yerine getirebilen bir cihazdır. Birden fazla uygulamayı aynı anda çalıştırabilir. Ancak, birden çok görev yapabilme özelliği takılmalara, kilitlenmelere, hafıza sorunlarına veya ek güç tüketimine neden olabilir. Bu tür sorunların oluşmaması için gereksiz programları görev yöneticisi'ni kullanarak kapatın.

1. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Görev yöneticisi** → **Etkin uygulamalar**'ı seçin.
   Cihazınızda geçerli olarak çalışmakta olan uygulamaların bir listesi görüntülenir.
2. Bir uygulamayı kapatmak için, **Çıkış** seçeneğini seçin.
   Tüm programları kapatmak için **Tümünden çık** seçeneğini seçin.

Cihazınızı özelleştirme

Cihazınızı kendi tercihlerinize göre özelleştirerek daha fazla keyif alın.

› Güncel tarihi ve saati ayarlama

1. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Tarih ve saat** seçeneğini seçin.
2. Tarihi ve saati ayarlayın ve diğer seçenekleri değiştirin.

› Dokunma tonunu açma veya kapatma

Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Ses** → **Sesli seçim** seçeneğini seçin.

› Zil seslerinin seviyesini ayarlama

Zil sesi düzeyini ayarlamak için Ses seviyesi tuşuna aşağı veya yukarı doğru basın.

› Sessiz moda geçme

Cihazınızın sesini kısmak veya kısık sesini açmak için, aşağıdakilerden birini yapın:

- Bekleme modunda, **Telefon** → **Tuşlar** seçeneğini seçin ve ardından **#** seçeneğine uzun dokunun.
- Ekranın en üst kısmından bildirimler panelini açın ve **Sessiz mod** seçeneğini seçin.
- Anasayfa tuşuna uzun basın ve **Sessiz mod** seçeneğini seçin.

Sessiz modunda iken çeşitli etkinliklerin uyarısını vermesini için cihazı ayarlayabilirsiniz. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Ses** → **Titreşim** → **Her zaman** veya **Sadece Sessiz modda** seçeneğini seçin.

› Zil sesini değiştirme

1. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Ses** → **Telefon zil sesi** seçeneğini seçin.
2. Listeden bir zil sesi seçin ve **Tamam**'ı seçin.

› Pencereler arasında geçiş yapmak için animasyonu etkinleştirme

Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Ekran** → **Animasyon** → **Bazı canlandırmalar** veya **Tüm canlandırmalar** seçeneğini seçin.

› Bekleme ekranı için duvar kağıdı seçme

1. Bekleme modunda, [▤] → **Duvar kağıdı** → bir seçeneğe basın.
2. Bir resim seçin.
3. **Duvar kağıdını ayarla** veya **Kaydet**'ı seçin.

Samsung, cihazınızda bulunan varsayılan görüntülerin veya duvar kağıtlarının herhangi bir kullanımından sorumlu değildir.

› Ekran parlaklığını ayarlama

1. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Ekran** → **Parlaklık** seçeneğini seçin.
2. **Otomatik parlaklık** seçeneğinin yanındaki onay kutusunu temizleyin.
3. Kaydırıcıyı sürükleyerek parlaklık seviyesini ayarlayın.
4. **Tamam**'ı seçin.

Ekranın parlaklık seviyesi, cihazın pilinin ne kadar sürede biteceğini etkiler.

› Ekran kilidini etkinleştirin

Ekran kilitleme özelliğini etkinleştirerek dokunmatik ekranı kilitleyebilirsiniz. Cihazı her açışınızda veya dokunmatik ekranın kilidini açtığınızda cihazınızın kodu çözmesi gereklidir.

- Kilit açma kodunuzu unutursanız, cihazınızı sıfırlamak için Samsung Servis Merkezi'ne getirin.
- Samsung, yasadışı yazılımın neden olduğu hiçbir güvenlik kodları veya özel bilgi kaybından ya da diğer zararlardan sorumlu değildir.

Bir kilit açma modeli ayarlama

1. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Konum ve güvenlik** → **Ekran kilidini ayarla** → **Model** seçeneğini seçin.
2. Ekrandaki talimatlara ve örnek modellere bakın ve **Sonraki** seçeneğini seçin.
3. En az 4 noktayı bağlamak için parmağınızı sürükleyerek bir model çizin ve **Devam** seçeneğini seçin.
4. Yeniden bir model çizin ve **Onayla** seçeneğini seçin.

Kilidi açmak için kullanılacak PIN kodunu belirleyin

1. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Konum ve güvenlik** → **Ekran kilidini ayarla** → **PIN** seçeneğini seçin.
2. Yeni bir PIN (nümerik) girin ve **Devam**'i seçin.
3. PIN'i tekrar girin ve **Tamam** seçeneğini seçin.

Bir kilit açma şifresi ayarlama

1. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Konum ve güvenlik** → **Ekran kilidini ayarla** → **Şifre** seçeneğini seçin.
2. Yeni bir şifre (alfanümerik) girin ve **Devam**'i seçin.
3. Parolayı tekrar girin ve **Tamam** seçeneğini seçin.

› SIM veya USIM kartınızı kilitleme

SIM veya USIM kartınızla birlikte verilen PIN kodunu etkinleştirerek cihazınızı kilitleyebilirsiniz.

1. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Konum ve güvenlik** → **SIM kart kilidini ayarla** → **SIM kartı kilitle** seçeneğini seçin.
2. PIN'i girin ve **Tamam** seçeneğini seçin.

PIN kilidi etkinleştirildiğinde, cihazı her açtığınızda PIN kodunu girmeniz gerekir.

- Eğer üst üste PIN'i yanlış girerseniz, SIM veya USIM kartınız bloke olur. SIM veya USIM kartında blokeyi kaldırmak için PIN kilit açma anahtarını (PUK) girmeniz gerekir.
- Eğer yanlış PUK girerek SIM veya USIM kartınızı bloke ederseniz, kartınızın blokesini kaldırmak için servis sağlayıcınıza götürün.

› Mobilimi bul özelliğini etkinleştirin

Birisi cihazınıza yeni bir SIM veya USIM kart taktığında, Mobilimi Bul özelliği cihazınızı bulup geri alabilmeniz için kişi numarasını belirlenen alıcılara otomatik olarak gönderir.

Bu özelliği kullanabilmek için cihazın uzaktan web aracılığıyla kontrol edilmesini sağlayan bir Samsung hesabınız olmalıdır.

1. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Konum ve güvenlik** → **SIM değiştirme uyarısı** seçeneğini seçin.
2. **Oturum aç** seçeneğini seçin, Samsung hesabınıza ait e-posta adresinizi ve şifrenizi girin ve **Oturum aç** seçeneğini seçin.

   Samsung hesabı oluşturmak için **kaydol** seçeneğini seçin.
3. **Uyarı mesajı alıcıları** seçeneğini seçin.
4. Samsung hesabınız için parolayı tekrar girin ve **Onayla** seçeneğini seçin.
5. Ülke koduyla birlikte bir telefon numarası girin (+ ile).
6. Alıcılara gönderilecek metin mesajını girin.
7. **Tamamlandı**'yi seçin.

Metin girme

Sanal klavyede karakter seçerek veya ekranda elle yazarak metin girebilirsiniz.

Bazı dillerde metin giremezsiniz. Metin girmek için, yazma dilini desteklenen dillerden birine getirmeniz gerekir. ► sf. 138

› Klavye türünü değiştirme

Klavye türünü değiştirebilirsiniz. Metin girme alanına uzun dokunun ve **Giriş metodu** → klavye türünü (Samsung tuş takımı veya Swype) seçin.

› Swype klavye kullanarak metin girme

1 Bir sözcüğün ilk karakterini seçin ve parmağınızı ekrandan kaldırmadan ikinci karaktere doğru sürükleyin.

2 Sözcüğü tamamlayana dek devam edin.

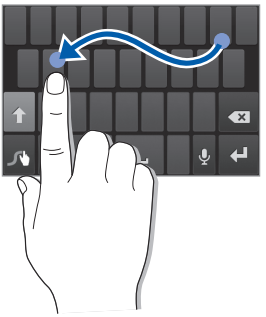

3 Son karakterde parmağınızı kaldırın.

4 Sözcük doğru görüntülendiğinde boşluk girmek için seçeneğini seçin. Doğru sözcük görüntülenmezse, görüntülenen listeden alternatif bir sözcük seçin.

5 Metninizi tamamlayana dek 1-4. adımları tekrarlayın.

- Metni girmek için tuşlara da dokunabilirsiniz.
- Tuşun üst yarısındaki bulunan karakterleri girmek için tuşa uzun basabilirsiniz. Karakter listesi belirene kadar tuş üzerine uzun bastığınızda özel karakter ve simgeler girebilirsiniz.

Aşağıdaki tuşları da kullanabilirsiniz:

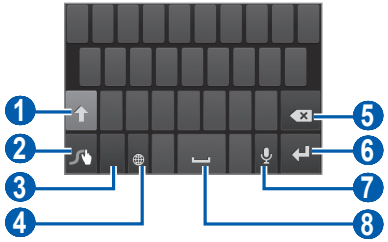

Numara	İşlev
1	Büyük/küçük harf değişimi yapmanızı sağlar.
2	Tuş takımı ayarlarına giriş yapın (uzun dokunun).
3	Sembol/Numara modu ile ABC modu arasında geçiş yapmanızı sağlar.
4	Giriş dilini değiştirir.
5	Girişinizi silmenizi sağlar.
6	Yeni bir satıra geçmenizi sağlar.
7	Metni sesli girin. Seçilen giriş diline göre bu özellik kullanılmayabilir.
8	Boşluk girmenizi sağlar.

› Samsung tuş takımını kullanarak metin girme

1 → **Dikey tuş takımı tipleri** seçeneğini seçin ve bir metin girişi yöntemi seçin.

Tuşla giriş yöntemlerinden birini (QWERTY veya geleneksel tuş takımı) veya el yazısıyla giriş yöntemini seçebilirsiniz.

2 Alfanümerik tuşlar seçerek veya ekrana yazarak metin girin.

Aşağıdaki tuşları da kullanabilirsiniz:

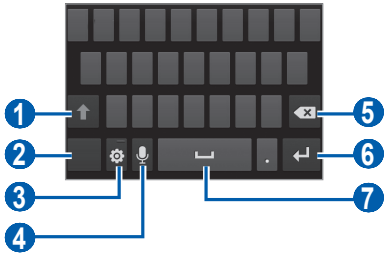

Numara	İşlev
1	Büyük/küçük harf değişimi yapmanızı sağlar.
2	Sembol/Numara modu ile ABC modu arasında geçiş yapmanızı sağlar.
3	Tuş takımı ayarlarına giriş yapmanızı sağlar; Klavye türünü değiştirir (uzun tutun).
4	Metni sesli girin; Bu simge Samsung tuşları için ses giriş özelliğini etkinleştirdiğinizde kullanılabilir olacaktır. Seçilen giriş diline göre bu özellik kullanılmayabilir.
5	Girişinizi silmenizi sağlar.
6	Yeni bir satıra geçmenizi sağlar.
7	Boşluk girmenizi sağlar.

› Metni kopyalama ve yapıştırma

Metin girerken, metni diğer uygulamalarda kullanmak için kopyalama ve yapıştırma özelliğini kullanabilirsiniz.

1. İmleci kopyalamak istediğiniz metnin üzerine yerleştirin.
2. seçin.
3. **Kelime seç** veya **Hepsini seç** seçeneğini belirleyerek istediğiniz metni seçin.
4. veya öğesini sürükleyerek istediğiniz metni seçin.
5. Kopyalamak için **Kopyala**'yı seçin veya **Kes**'i seçerek metni panoya yapıştırın.
6. Diğer uygulamada, metni yapıştırmak istediğiniz yere imleci yerleştirin.
7. Metni panodan metin alanına yerleştirmek için → **Yapıştır** seçeneğini seçin.

Android Market'ten uygulama indirme

Android platformu tabanlı cihazınızın işlevselliği ilave uygulamalar yüklenerek genişletilebilir.

Android Market, size oyunlar ve mobil uygulamalar için kolay ve hızlı alışveriş yolu sunar.

- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
- Cihazınız yüklenen uygulamalardan alınan kullanıcı dosyalarını dahili hafızasına kaydedecektir.

› Uygulama yükleme

1. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Market** (Google Play Store)'i seçin.
2. Hüküm ve koşullar ekranda göründüğünde **Kabul et** seçeneğini seçin.
3. Bir dosya veya uygulama seçin ve yükleyin.

› Uygulamayı kaldırma

1. Android Market ana ekranından, [▤] → **Uygulamalarım** seçeneğine basın.
2. Silmek istediğiniz öğeyi seçin.
3. **Yüklemeyi Kaldr** → **Tamam** seçeneğini seçin.

Web'den dosya yükleme

Web'den dosya veya web uygulaması yüklerken, cihazınız bunları bir hafıza kartına kaydeder.

Web'den indirdiğiniz dosyalarda cihazınıza zarar verebilecek virüsler olabilir. Riski azaltmak için yalnızca güvendiğiniz kaynaklardan dosya indirin.

Bazı medya dosyalarında telif haklarının korunması için Dijital Hak Yönetimi olabilir. Bu koruma işlevi bazı dosyaları indirmenizi, kopyalamanızı, değiştirmenizi veya aktarmanızı önleyebilir.

Web'den dosya indirmek için,

1. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **İnternet** seçeneğini seçin.
2. Bir dosya veya uygulama seçin ve yükleyin.

Android Market dışındaki web sitelerinden indrilen uygulamaları yüklemek için, **Ayarlar** → **Uygulamalar** → **Bilinmeyen kaynaklar** → **Tamam**'ı seçmeniz gereklidir.

Veri senkronize etme

Verileri çeşitli web sunucusuyla senkronize edebilir veya verilerinizi yedekleyebilir, yeniden yükleyebilirsiniz.

Senkronizasyon işlemi tamamlandığında cihazınız bilgisayara bağlı durumda kalır. Web'de herhangi bir değişiklik yapılırsa, güncellenen bilgi cihazınızda görülür ve senkronizasyon otomatik olarak başlar; Aynı şekilde, cihazınızda değişiklik yaparsanız güncellenen bilgi web'de görülür.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

› Sunucu hesabı ayarlama

1. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Hesaplar ve senkr** seçeneğini seçin.
2. **Hesap ekle** → bir hesap türü seçin.
3. Hesap oluşturma işlemini tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

› Otomatik senkronizasyonu etkinleştirme

1. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Hesaplar ve senkr** seçeneğini seçin.
2. **Otomatik senkr** seçin.
3. Bir hesap seçin.
4. Senkronize etmek istediğiniz uygulamaları seçin.

Uygulamaları otomatik senkronizasyondan çıkarmak için, istediğiniz uygulamaların yanındaki onay kutularını temizleyin.

› Manuel veri senkronizasyonu

1. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Hesaplar ve senkr** seçeneğini seçin.
2. Bir hesap seçin.
3. **Şimdi senkr etmek için dokunun** seçin. Cihazınız senkronizasyon için ayarladığınız veriyi senkronize etmeye başlayacaktır.

İletişim

Arama

Arama yapma ve cevaplama, arama sırasında kullanılabilir seçenekleri kullanma veya aramayla ilgili özellikleri özelleştirme ve kullanma gibi arama fonksiyonlarını kullanmayı öğrenin.

› Arama yapma veya cevaplama

Arama yaparken, kabul ederken, bitirirken veya reddederken düğmeleri ya da dokunmatik ekranı kullanabilirsiniz.

- Yakınlık sensörünüzü açtığınızda, cihazınız otomatik olarak kapanır ve cihazı yüzünüze yakın tutarken istenmeden giriş yapılmasını önlemek için dokunmatik ekranı kilitler. ► sf. 131
- Vücudunuzdan veya elbiselerinizden boşalan statik elektrik bir arama sırasında yakınlık sensörü ile etkileşime girebilir.

Arama yapma

1. Bekleme modunda, **Telefon** → **Tuşlar** seçeneğini seçin ve bir alan kodu ve telefon numarası girin.
2. Sesli arama yapmak için seçeneğini seçin.
   Görüntülü arama yapmak için seçeneğini seçin.
3. Aramayı bitirmek için **Kapat** seçeneğini seçin.

- Sık aradığınız numaraları kaydetmek için telefon rehberini kullanın. ► sf. 79
- Son aradığınız numaraları yeniden aramak için arama kaydına hızla erişmek üzere, **Telefon** → **Günlükler** seçeneğini seçin.

Aramayı cevaplama

1 Bir çağrı geldiğinde, öğesini büyük dairenin dışına sürükleyin.

Cihaz çalarken, zil sesini sessize almak için Ses seviyesi tuşuna basın.

2 Aramayı bitirmek için **Kapat** seçeneğini seçin.

Çağrıyı reddetme

Bir çağrı geldiğinde, öğesini büyük dairenin dışına sürükleyin.

Gelen aramaları reddederken mesaj göndermek için **Mesajla reddet** seçeneğini seçin.

İlk olarak gönderenlere gönderilecek olan metin mesajını ayarlayın. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Arama** → **Red mesajlarını ayarla** seçeneğini seçin.

Uluslararası bir numarayı arama

1 Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Telefon** → **Tuşlar** seçeneğini seçin ve **0** tuşuna uzun basarak + karakterini girin.

2 Aramak istediğiniz numaranın tamamını girin (ülke kodu, alan kodu ve telefon numarası) ve aramak için seçin.

› Bir kulaklık kullanma

Kulaklığı cihaza takarak aramaları ahizesiz yanıtlayabilir ve kontrol edebilirsiniz:

- Bir aramayı cevaplamak için kulaklık düğmesine basın.
- Aramayı reddetmek için kulaklık düğmesine uzun basın.
- Bir aramayı beklemeye almak veya arama sırasında bekletilen aramaya geri dönmek için kulaklık tuşunu basılı tutun.
- Bir aramayı sona erdirmek için kulaklık düğmesine basın.

› Sesli arama sırasında seçenekleri kullanma

Bir sesli arama yaptığınız sırada aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- Ses seviyesini ayarlamak için Ses tuşuna yukarı veya aşağı basın.
- Aramayı beklemeye almak için seçeneğini seçin. Beklemedeki aramaya devam etmek için seçeneğini seçin.
- İkinci bir arama yapmak için, **Çağrı Ekle**'yi seçin ve ardından yeni bir numara çevrin.
- İkinci bir aramayı yanıtlamak için, bir arama bekletme sesi duyulduğunda düğmesini büyük dairenin dışına sürükleyin. Cihaz ilk çağrıyı bekletmenizi veya sonlandırmanızı önerir. Bu özelliği kullanmak için arama bekletme servisine abone olmanız gereklidir.
- Arama ekranını açmak için **Tuşlar** seçeneğini seçin.
- Hoparlörden konuşma özelliğini etkinleştirmek için **Hoparlör** seçeneğini seçin.

Gürültülü ortamlarda, hoparlör özelliğini kullanırken aramaları duymakta zorluk yaşayabilirsiniz. Daha iyi bir ses performansı için normal telefon modunu kullanın.

- Karşı tarafın sesinizi duymaması için mikrofonu kapatmak üzere, **Sessiz** seçeneğini seçin.
- Bluetooth kulaklık vasıtasıyla diğer tarafı dinlemek ve konuşmak için, **Kulaklık** seçeneğini seçin.
- Rehberi açmak için [▤] → **Rehber** seçeneğine basın.
- Not eklemek için [▤] → **Not** seçeneğine basın.
- İki arama arasında geçiş yapmak için **Değiştir**'i seçin.
- Çok taraflı bir arama (konferans görüşmesi) yapmak için ikinci bir arama yapın veya bu aramaya cevap verin ve ikinci tarafa bağlanıldığı zaman **Birleştir** seçeneğini seçin. Daha fazla arama eklemek için işlemi tekrarlayın. Bu özelliği kullanmak için çok taraflı arama servisine abone olmanız gereklidir.

› Görüntülü arama sırasında seçenekleri kullanma

Bir görüntülü arama yaptığınız sırada aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- Ön ve arka kamera lensi arasında geçiş yapmak için, **Kamerayı Değiştir** seçeneğine belirleyin.
- Karşı tarafın sesinizi duymaması için mikrofonu kapatmak üzere, **Sessiz** seçeneğini seçin.
- Görüntünüzü karşı taraftan gizlemek için [▤] → **Beni gizle** seçeneğine basın.
- Karşı tarafa gösterilecek başka bir resim seçmek için [▤] → **Giden resim** seçeneğine basın.
- Arama ekranını açmak için [▤] → **Tuşlar** seçeneğine basın.
- Bluetooth kulaklık vasıtasıyla diğer tarafı dinlemek ve konuşmak için, [▤] → **Kulaklığa geç** seçeneğine basın.
- Hoparlör özelliğini etkinleştirmek için, [▤] → **Hoparlör Açık/Kapalı** seçeneğine basın.
- Diğer tarafın resmini kullanmak için diğer tarafın resmini basılı tutun. Ekranın bir resmini yakalayabilir veya görüntülü aramayı kaydedebilirsiniz.

› Cevapsız aramaları görüntüleme ve arama

Cihazınız cevaplamadığınız aramaları ekranda görüntüler. Cevapsız bir çağrıyı aramak için bildirimler panelini açın ve cevapsız aramayı seçin.

› Ek özellikleri kullanma

Otomatik reddetme, Sabit Arama Numarası (FDN) modu veya çağrı yönlendirme/engelleme gibi aramayla ilgili çeşitli diğer özellikleri kullanabilirsiniz.

Otomatik reddetmeyi ayarlama

Belirli numaralardan gelen aramaları otomatik olarak reddetmek için otomatik reddetme özelliğini kullanın. Otomatik geri çevirmeyi etkinleştirmek ve otomatik geri çevirme listeleri oluşturmak için,

1. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Arama** → **Arama reddetme** seçeneğini seçin.
2. **Otomatik reddetme modu** → bir seçenek belirleyin.

Seçenek	İşlev
Tüm numaralar	Tüm çağrıları geri çevir.
Oto reddetme numaraları	Otomatik geri çevirme listesindeki telefon numaralarının çağrılarını geri çevirin.

3. **Otomatik reddedilecekler listesi** seçeneğini seçin.
4. **Ekle** seçeneğini seçin ve bir telefon numarası girin.
5. **Eşleşme kriterleri** → bir seçenek (gerekli ise) belirleyin.
6. **Kaydet**'i seçin.
7. Daha çok numara eklemek için yukarıdaki 4-6. adımları tekrarlayın.

Sabit Arama Numarası (FDN) modunu kullanma

FDN modunda, cihazınız FDN listesinde kayıtlı numaralar dışında giden aramaları sınırlar. FDN modunu etkinleştirmek için,

1. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Arama** → **İlave ayarlar** → **Sabit Arama Numaraları** → **FDN'yi Etkinleştir** seçeneğini seçin.
2. SIM veya USIM kartınızla birlikte verilen PIN2 kodunu girin ve **Tamam** seçeneğini seçin.
3. **FDN listesi**'ni seçin ve FDN modunda kullanılacak kişileri ekleyin.

Arama yönlendirmeyi ayarlama

Arama yönlendirme, gelen aramaları belirlediğiniz başka bir numaraya göndermeye yönelik bir şebeke özelliğidir. Bu özelliği ayrıca, telefonda konuştuğunuz veya servis alanının dışında olduğunuz zamanlar gibi, aramaları yanıtlayamadığınız belli koşullar için ayarlayabilirsiniz.

1. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Arama** → **Arama yönlendirme** → bir çağrı türü seçin.
2. Bir koşul seçin.
3. Aramaların yönlendirileceği bir numara girin ve **Etkin** seçeneğini seçin.
   Ayarınız şebekeye gönderilir.

Arama engelleme ayarı

Arama engelleme, belli arama türlerini sınırlamak ve başkalarının sizin cihazınızdan arama yapmasını engellemek için tasarlanmış bir ağ özelliğidir.

1. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Arama** → **İlave ayarlar** → **Arama engelleme** → bir çağrı türü seçin.

2 Bir çağrı engelleme seçeneğini seçin.

3 Arama engelleme şifresini girin ve **Tamam** seçeneğini seçin. Ayarınız şebekeye gönderilir.

Arama bekletmeyi ayarlama

Arama bekletme, önceki arama sırasında başka bir arama geldiğinde telefonunuzun sizi uyaran bir şebeke özelliğidir. Bu özellik sadece sesli aramalarda kullanılabilir.

Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Arama** → **İlave ayarlar** → **Arama bekletme** seçeneğini seçin. Ayarınız şebekeye gönderilir.

› Arama kayıtlarını görüntüleme

Aramalarınızın kayıtlarını türüne göre filtrelenmiş olarak görebilirsiniz.

1 Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Telefon** → **Günlükler** seçeneğini seçin.

2 Arama kayıtlarını sıralamak için [▤] → **Göster** → bir seçeneğe basın.

Arama kayıtlarından, kişileri hızla sağa veya sola doğru iterek kişiye doğrudan arama yapabilir veya mesaj gönderebilirsiniz.

3 Ayrıntılarını görmek istediğiniz kaydı seçin.

Ayrıntılı görünümde, numarayı arayabilir, mesaj gönderebilir veya numarayı telefon rehberine veya oto reddetme listesine ekleyebilirsiniz.

Mesajlaşma

Metin (SMS) veya multimedya (MMS) mesajları oluşturmayı ve göndermeyi, gönderdiğiniz veya aldığınız mesajları görüntülemeyi ve yönetmeyi öğrenin.

- Ana servis alanınızın dışındayken mesaj almak veya göndermek için ilave ücrete tabi olabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.
- Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

› Kısa mesaj gönderme

1. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Mesajlaşma** seçeneğini seçin.
2. seçin.
3. Mesajınızın alıcılarını ekleyin.
   - Telefon numaralarını elle girin ve noktalı virgül ya da virgül ile ayırın.
   - seçeneğini belirleyerek listelerden telefon numaraları seçin.
4. **Mesaj girmek için dokunun** seçeneğini seçin ve mesaj metninizi girin.
   Yüz ifadeleri eklemek için [▤] → **İfade ekle**'yi basın.
5. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini seçin.

› Multimedya mesajı gönderme

1. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Mesajlaşma** seçeneğini seçin.
2. seçin.

3 Mesajınızın alıcılarını ekleyin.
- Telefon numaralarını veya e-posta adreslerini elle girin ve noktalı virgül ya da virgül ile ayırın.
- seçeneğini belirleyerek listelerden telefon numaraları veya e-posta adresleri seçin.

Bir e-posta adresi girerseniz, cihaz mesajı multimedya mesajına dönüştürür.

4 [▤] → **Konu ekle**'ye basın ve mesaja bir konu girin.

5 **Mesaj girmek için dokunun** seçeneğini seçin ve mesaj metninizi girin.
Yüz ifadeleri eklemek için [▤] → **İfade ekle**'yi basın.

6 seçeneğini seçin ve bir öğe ekleyin.
Dosya listesinden bir dosya seçebilir veya yeni bir fotoğraf, video veya ses oluşturabilirsiniz.

7 Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini seçin.

› Bir metin veya multimedya mesajı görüntüleme

1 Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Mesajlaşma** seçeneğini seçin.
Mesajlarınız, Messenger gibi, kişilere göre mesaj dizileri içinde gruplanır.

2 Kişi seçin.

3 Multimedya mesajı için ayrıntıları görüntüleyeceğiniz bir mesaj seçin.

› Telesekreter mesajlarını dinleme

Cevapsız aramalarınızın telesekreter sunucusuna göndermek üzere ayarladıysanız, gelen aramaları cevaplamadığınızda arayanlar sesli mesaj bırakabilirler. Telesekreterinizin gelen kutusuna gitmek ve telesekreter mesajlarını dinlemek için,

1. Bekleme modunda, **Telefon** → **Tuşlar** seçeneğini seçin ve ardından **1** tuşuna uzun basın.
2. Telesekreter sunucusundaki talimatları izleyin.

Sunucuya erişmeden önce telesekreter sunucu numarasını kaydetmeniz gereklidir. Servis sağlayıcınız size numarayı verebilir.

Google Mail

Google Mail™'den gelen kutunuza yeni e-posta mesajlarını alabilirsiniz. Bu uygulamaya eriştiğinizde, Gelen Kutusu ekranı belirir. Toplam okunmayan mesaj sayısı başlık çubuğunda görüntülenir ve okunmayan mesajlar koyu renkle görüntülenir.

- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
- Bu Google Mail menüsü servis sağlayıcınıza bağlı olarak farklı etiketlenebilir.

› E-posta mesajı gönderme

1. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Gmail** seçeneğini seçin.
2. Bu uygulamayı ilk kez çalıştırıyorsanız, **Tamam** seçeneğini seçin.

3 [▤] → **E-Posta Yaz**'a basın.

4 Alıcı alanına bir ad veya adres girin.

5 Bir konu ve mesaj girin.

6 Bir görüntü dosyası eklemek için [▤] → **Ekle** →'ye basarak dosya ekleyin.

7 Mesajı göndermek için ✉ tuşunu seçin.

› E-posta mesajlarını görüntüleme

1 Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Gmail** seçeneğini seçin.

2 E-posta mesajını seçin.

Mesaj görünümünden, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Mesajı cevaplamak için, ↩ seçeneğini seçin.
- Tüm alıcılara gitmek üzere mesaja cevap vermek için ◀ → **Tüm. yanıtla**'yı seçin.
- Mesajı başka kişilere iletmek için, ◀ → **Yönlendir**'i seçin.
- Mesaja bir yıldız eklemek için, ★ seçin.
- Bir eki görüntülemek için, **Önizleme**'yi seçin. Eki cihazınıza kaydetmek için **İndir** seçeneğini seçin.
- Mesajı arşivlemek için **Arşivle**'yi seçin.
- Mesajı silmek için **Sil**'i seçin.
- Önceki veya sonraki mesaja geçmek için ‹ veya › seçeneğini seçin.

› E-postaları etiketlere göre düzenleme

Mesajlarınızı etiketleyerek e-postanızı düzenleyebilirsiniz. Etiket filtresini kullanarak mesajları sıralayabilirsiniz.

Bir mesaja etiket ekleme

1. Gelen Kutusu ekranından bir mesaja uzun dokunun.
2. **Etiketleri değiştir**'i seçin.
3. Eklenecek etiketi seçin ve **Tamam** seçeneğini seçin.

Mesajları filtreleme

1. Gelen kutusu ekranından [▤] → **Etiketlere git**'e basın.
2. Görüntülemek istediğiniz mesajın etiketini seçin.

E-posta

Kişisel veya şirket e-posta hesabınızı kullanarak e-posta mesajı göndermeyi veya görüntülemeyi öğrenin.

› Bir e-posta hesabı oluşturma

1. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **E-posta**'yı seçin.
2. E-posta adresinizi ve parolanızı girin.
3. **İleri** (Google Mail ve Yahoo gibi genel e-posta hesapları için) veya **Manuel Kurulum** (diğer şirket e-posta hesapları için) seçeneğine basın.
4. Ekrandaki talimatları uygulayın.

E-posta hesabı kurulumu tamamlandığında, e-posta mesajları cihazınıza indirilir. İkiden fazla hesap oluşturduysanız, e-posta hesapları arasında geçiş yapabilirsiniz; Ekranın sol üst kısmından bir hesap adı seçin ve mesajları almak istediğiniz seçin.

› E-posta mesajı gönderme

1 Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **E-posta**'yı seçin.

2 seçin.

3 Mesajınızın alıcılarını ekleyin.
- E-posta adreslerini ele girin ve noktalı virgül kullanarak ayırın.
- seçeneğini belirleyerek listelerden e-posta adreslerini seçin.
- Daha fazla alıcı eklemek için [▤] → **Cc/Bcc ekle** seçeneğine basın.

4 Bir konu girmek için konu alanını seçin.

5 E-posta metninizi girmek için metin giriş alanını seçin.

6 **Ekle**'yi seçin ve bir dosya ekleyin.

Digital Rights Management (DRM)-korumalı dosyaları ekleyemezsiniz.

7 Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini seçin.

Çevrimdışıysanız veya kapsama alanında değilseniz, mesaj siz çevrimiçi olana veya kapsama alanına girene kadar mesaj dizisi listesinde tutulur.

› E-posta mesajını görüntüleme

Bir e-posta hesabı açtığınızda, daha önce alınmış e-postaları çevrimdışı olarak görüntüleyebilir veya yeni mesajları görüntülemek için e-posta sunucusuna bağlanabilirsiniz. E-posta mesajlarını aldıktan sonra, bunları çevrimdışı olarak görüntüleyebilirsiniz.

1 Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **E-posta** → bir e-posta hesabı seçin.

2 Mesaj listesini güncellemek için [▤] → **Yenile** seçeneğine basın.

3 E-posta mesajını seçin.

Mesaj görünümünden, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Önceki veya sonraki mesaja geçmek için veya seçeneğini seçin.
- Mesajı başka bir klasöre taşımak için, seçeneğini seçin.
- Mesajı silmek için seçeneğini seçin.
- Mesajı cevaplamak için, → **Cevapla** seçeneğini seçin.
- Mesajı başka kişilere iletmek için, → **İlet**'i seçin.
- Bir eklentiyi görmek için, ek alanının yanından seçeneğini seçin ve bir ek seçin. Eki cihazınıza kaydetmek için seçeneğini seçin.

Google Talk

Google Talk™ üzerinden arkadaşlarınızla ve ailenizle sohbet etmeyi öğrenin.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

› Arkadaş listenize arkadaş ekleme

1. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Google Talk**'u seçin.
   Arkadaş listenizde hemen Google Talk kişileriniz görünür.
2. [▤] → **Arkadaş ekle**'ye basın.
3. Bir arkadaşınızın e-posta adresini girin ve **Davetiye gönder**'i seçin.

Arkadaşınız davetinizi kabul ettiğinde, arkadaş listenize eklenir.

› Bir sohbet başlatma

1. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Google Talk**'u seçin.
2. Arkadaş listesinden bir arkadaş seçin. Sohbet ekranı açılır.
3. Mesajınızı girin ve **Gönder**'i seçin.
   Yüz ifadeleri eklemek için, [▤] → **Diğer** → **İfade ekle**'ye basın.
4. Etkin sohbetler arasında geçiş yapmak için, [▤] → **Sohbetler arasında geçiş yap** 'e basın.
5. Sohbeti bitirmek için, [▤] → **Sohbeti sonlandır**'a basın.

Social Hub

Sosyal Ağ Hizmeti (SNS), e-posta, mesajlar, anlık mesajlaşma, kişiler veya takvim bilgisi için entegre iletişim uygulaması olan Social Hub™'a erişimi öğrenin. socialhub.samsungapps.com adresinden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

1. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Social Hub**'ı seçin.
2. Social Hub'dan gelen içeriği denetleyin ve kullanın.

Eğlence

Kamera

Fotoğraf ve video çekmeyi ve görüntülemeyi öğrenin. 2560 x 1920 piksele (5 mega piksel) kadar çözünürlükte fotoğraf ve 1280 x 720 piksele kadar çözünürlükte video çekebilirsiniz.

- Kamerayı belirli bir süre boyunca kullanmazsanız otomatik olarak kapanır.
- Hafıza kapasitesi, çekilen sahneye ve çekim koşullarına bağlı olarak değişebilir.

› Fotoğraf çekme

1. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve kamerayı açmak için **Kamera** seçeneğini seçin.
2. Merceği konuya yöneltin ve gerekli ayarlamaları yapın.

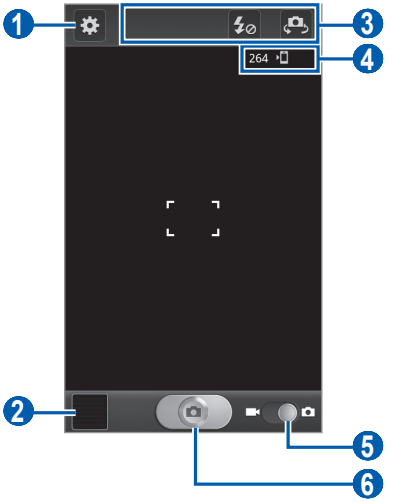

Numara	İşlev
1	Kamera ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
2	Resim görüntüleyiciyi açarak çektiğiniz fotoları görüntüler.
3	Kamera kısayollarını kullanır. • : Flaş ayarlarını değiştirir. • : Ön ve arka kamera lensleri arasında geçiş yapmanızı sağlar. Sık kullanılan seçenekler için kısayolları ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz. ► sf. 68
4	Kamera durumunu kontrol eder. • 264 : Çekebileceğiniz fotoğraf sayısı (kullanılabilir hafızaya göre); Bu simge sadece numara 300'den küçük olduğunda görünür. • : Varsayılan depolama konumu
5	Video kameraya geçmenizi sağlar.
6	Fotoğraf çekme.

3 Önizleme ekranında odaklanmak istediğiniz yere dokunun.
Odak çerçevesi dokunduğunuz yere taşınır ve konu odaklandığında yeşile döner.

4 Fotoğraf çekmek için seçin.
Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.

Fotoğrafları çektikten sonra, resim görüntüleyicisi simgesini seçerek çekilen fotoları görüntüleyin.

- Daha fazla fotoğraf görüntülemek için, sola veya sağa ilerleyin.
- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için, iki parmağınızı ekrana yerleştirin ve birbirinden ayırın (uzaklaştırmak için parmaklarınızı yakınlaştırın) veya ekrana iki kez dokunun.
- Fotoğraf göndermek için **Paylaşıma aç** seçeneğini seçin.
- Fotoğrafı silmek için **Sil** seçeneğini seçin.
- Bir fotoğraf ile birlikte ek özellikleri kullanmak için, **Diğer** seçeneğini seçin ve aşağıdaki seçenekleri kullanın:
  - **Yap**: Bir kişi için duvar kağıdı ya da arayan kimliği olarak bir fotoğraf ayarlayın.
  - **Yeniden adlandır**: Bir foto dosyasını yeniden adlandırın.

› Çeşitli sahneler için ön tanımlı seçenekleri kullanarak fotoğraf çekme

Kameranızda çeşitli sahneler için ön tanımlı ayarlar bulunmaktadır. Çekim durumları ve konularınız için uygun modu kolaylıkla seçebilirsiniz.

Örneğin, gece fotoğraf çekerken, daha uzun bir pozlama kullanan gece modunu seçin.

1. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve kamerayı açmak için **Kamera** seçeneğini seçin.
2. → **Sahne modu** → bir sahne seçin.
3. [⮌] tuşuna basın.
4. Gerekli ayarlamaları yapın.
5. Fotoğraf çekmek için seçin.

› Otomatik çekim modunda fotoğraf çekme

Ön kamera lensini kullanarak kendi fotoğrafınızı kolayca çekebilirsiniz.

1. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve kamerayı açmak için **Kamera** seçeneğini seçin.
2. → **Otoportre** seçeneğini seçin.
3. Gerekli ayarlamaları yapın.
4. Fotoğraf çekmek için seçin.

› Gülücük yakala :-) modunda fotoğraf çekme

Kameranız insanların yüzlerini tanıyabilir ve gülümseyen yüzlerin fotoğraflarını çekmenize yardımcı olabilir.

1. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve kamerayı açmak için **Kamera** seçeneğini seçin.
2. → **Çekim modu** → **Gülücük yakala :-)** seçeneğini seçin.
3. Gerekli ayarlamaları yapın.
4. Kamera merceğini özneye yöneltin ve seçin.
   Cihazınız bir resimdeki insanları tanır ve gülümsemeleri tespit eder. Özne gülümsediğinde, cihaz otomatik olarak fotoğraf çeker.

› Panoramik fotoğraf çekme

Panoramik çekim modunu kullanarak geniş panoramik fotoğraf çekebilirsiniz. Bu mod manzara fotoğrafı çekmede faydalıdır.

1. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve kamerayı açmak için **Kamera** seçeneğini seçin.
2. → **Çekim modu** → **Panoramik** seçeneğini seçin.

3 Gerekli ayarlamaları yapın.

4 İlk fotoğrafı çekmek için seçeneğini seçin.

5 Cihazı yavaşça herhangi bir yöne doğru hareket ettirin ve yeşil çerçeveyi vizörle hizalayın.
Yeşil çerçeveyi ve vizörü hizaladığınızda, kamera otomatik olarak sonraki fotoğrafı çeker.

6 Panoramik fotoğrafı tamamlamak için 5. adımı tekrar edin.

› Hareketli fotoğraf çekme

Hareket eden bir nesnenin fotoğraflarını çekebilir ve bunları hareketi gösteren tek bir fotoğraf halinde birleştirebilirsiniz.

1 Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve kamerayı açmak için **Kamera** seçeneğini seçin.

2 → **Çekim modu** → **Hareketli çekim** seçeneğini seçin.

3 Gerekli ayarlamaları yapın.

4 İlk fotoğrafı çekmek için seçeneğini seçin.

5 Hareket halindeki nesneyi takip etmek üzere cihazı hareket ettirin.
Cihaz sonraki fotoğrafları otomatik olarak çeker.

6 Cihaz hareketli fotoğraf için gerekli tüm çekimleri yapana kadar nesneyi takip etmeye devam edin.

› Çizgi film modunda bir fotoğraf çekin

Çizgifilm efektleri ile fotoğraf çekebilirsiniz.

1 Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve kamerayı açmak için **Kamera** seçeneğini seçin.

2 → **Çekim modu** → **Çizgi Film** seçeneğini seçin.

3 Gerekli ayarlamaları yapın.

4 Fotoğraf çekmek için seçin.

› Kamera ayarlarını özelleştirme

Bir fotoğraf çekmeden önce, ⚙ seçeneğini seçerek aşağıdaki seçeneklere erişim sağlayın:

Seçenek	İşlev
Kısayolları düzenle	Sık kullanılan seçenekler için kısayolları ekleyin veya kaldırın.
Otoportre	Ön ve arka kamera lensleri arasında geçiş yapmanızı sağlar.
Flaş	Flaş ayarını değiştirme; Manuel olarak flaşı açıp kapatabilir veya kamerayı gerektiğinde otomatik olarak flaş kullanmaya ayarlayabilirsiniz.
Çekim modu	Çekim modunu değiştirmenizi sağlar.
Sahne modu	Sahne modunu değiştirmenizi sağlar.
Poz değeri	Poz değerini ayarlamanızı sağlar.
Odak modu	Yakın fotoğraflar çekin veya özneye odaklanması için kamerayı ayarlayın.
Zamanlayıcı	Kameranın fotoğraf çekmeden önceki bekleme süresini seçin.
Efektler	Sepya veya siyah beyaz tonları gibi özel bir efekt uygulamanızı sağlar.
Çözünürlük	Çözünürlük seçeneğini değiştirmenizi sağlar.
Beyaz dengesi	Işık koşullarına göre renk dengesini ayarlamanızı sağlar.
ISO	Kamera görüntü sensörünün hassasiyetini ayarlamanızı sağlar.

Seçenek	İşlev
Metreleme	Bir poz ölçüm tipi seçmenizi sağlar.
Otomatik kontrast	Konuyla arkaplan arasındaki kontrastı otomatik olarak ayarlar.
Göz kırpması algılama	Kamerayı, insanlar gözlerini kapattığında sizi uyarmak üzere ayarlar.
Yönergeler	Önizleme ekranında yönergeleri görüntülemenizi sağlar.
Resim kalitesi	Fotoğraflarınızın kalite seviyesini ayarlamanızı sağlar.
GPS imi	Kameranın, fotoğraflarınız için yer bilgisi koymasını sağlar. • GPS sinyallerini iyileştirmek için, sinyalin kesilebileceği konumlarda, örneğin bina aralarında, deniz seviyesinin altında olan alanlarda veya kötü hava koşullarında çekim yapmaktan kaçının. • Bunları webe yüklediğinizde konumunuz fotolarınızda görünecektir. Bundan kaçınmak için, GPS etiket ayarını devre dışı bırakın.
Kayıt yeri	Çekilen fotoğrafların kaydedileceği bir hafıza konumu seçmenizi sağlar.
Sıfırla	Menüleri ve çekim seçeneklerini sıfırlamanızı sağlar.

› Video kaydetme

1 Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve kamerayı açmak için **Kamera** seçeneğini seçin.

2 Video kameraya geçmek için kaydırıcıyı video kameraya getirin.

3 Merceği konuya yöneltin ve gerekli ayarlamaları yapın.

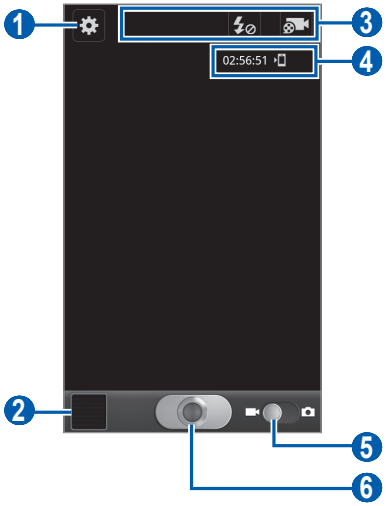

Numara	İşlev
1	Video kamera ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
2	Resim görüntüleyiciyi açarak kaydettiğiniz videoları görüntüler.
3	Video kamera kısayollarını kullanır. • : Flaş ayarlarını değiştirir. • : Kayıt modunu değiştirir veya ön ve arka kamera mercekleri arasında geçiş yapar. Sık kullanılan seçenekler için kısayolları ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz. ► sf. 68

Numara	İşlev
4	Video kamera durumunu kontrol eder. • 02:56:51 : Kaydedilebilen video uzunluğu (kullanılabilir hafızaya göre) • : Varsayılan depolama konumu
5	Kameraya geçmenizi sağlar.
6	Video kaydetme.

4 Kayıt işlemini başlatmak için seçeneğini seçin.

5 Kayıt işlemini durdurmak için seçeneğini seçin. Video otomatik olarak kaydedilir.

Video kamera yavaş aktarım hızıyla videoları hafıza kartına düzgün şekilde kaydedemeyebilir.

Videoları kaydettikten sonra, resim görüntüleyicisi simgesini seçerek kaydedilen videoları görüntüleyin.

- Daha fazla video görüntülemek için, sola veya sağa ilerleyin.
- Bir videoyu oynatmak için seçeneğini seçin.
- Video göndermek için **Paylaşıma aç** seçeneğini seçin.
- Bir videoyu silmek için **Sil** seçeneğini seçin.
- Bir video ile birlikte ek özellikleri kullanmak için, **Diğer** seçeneğini seçin ve aşağıdaki seçenekleri kullanın:
  - **Çal**: Bir video oynatın.
  - **Yeniden adlandır**: Bir video dosyasını yeniden adlandırın.

› Video kamera ayarlarını özelleştirme

Bir video kaydetmeden önce, ⚙ seçeneğini seçerek aşağıdaki seçeneklere erişim sağlayın:

Seçenek	İşlev
Kısayolları düzenle	Sık kullanılan seçenekler için kısayolları ekleyin veya kaldırın.
Flaş	Flaş ayarını değiştirir; Flaşı manüel olarak açabilir veya kapatabilirsiniz.
Kayıt modu	Kayıt modunu değiştirmenizi sağlar.
Poz değeri	Poz değerini ayarlamanızı sağlar.
Zamanlayıcı	Kameranın video kaydetmeye başlamadan önce bekleyeceği süreyi seçmenizi sağlar.
Efektler	Sepya veya siyah beyaz tonları gibi özel bir efekt uygulamanızı sağlar.
Çözünürlük	Çözünürlük seçeneğini değiştirmenizi sağlar.
Beyaz dengesi	Işık koşullarına göre renk dengesini ayarlamanızı sağlar.
Video kalitesi	Videolarınızın kalite seviyesini ayarlamanızı sağlar.
Yönergeler	Önizleme ekranında yönergeleri görüntülemenizi sağlar.
Kayıt yeri	Kayıtlı videoların kaydedileceği bir hafıza konumu seçmenizi sağlar.
Sıfırla	Menüleri ve kayıt seçeneklerini sıfırlamanızı sağlar.

› Kısayol simgelerini düzenleyin

Sık kullanılan seçenekler için kısayolları ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz.

1. Önizleme ekranından, ⚙ → **Kısayolları düzenle** seçeneğini seçin veya [▤] → **Kısayolları düzenle** seçeneğine basın.
2. Seçmeli listeden simgeye basılı tutun ve kısayol alanına sürükleyin.

   Kısayolları kaldırmak için, bir simgeye basılı tutun ve seçenek listesine sürükleyin.
3. Önizleme ekranına dönmek için [⮌] tuşuna basın.

Videolar

Farklı türlerdeki videoları yürütmek için video oynatıcıyı nasıl kullanacağınızı öğrenin. Video oynatıcı aşağıdaki dosya formatlarını destekler: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Kodek: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX®).

- İstek üzerine bir DivX Video oynatırken cihazınızın ekranını kilitlemekten kaçının. İstek üzerine bir DivX Video oynatırken ekranı kilitlediğiniz her seferde, geçerli kiralama sayınız bir azalacaktır.
- Bazı dosya biçimleri, cihazınızın yazılımına bağlı olarak desteklenmez.
- Dosya boyutu kullanılabilir hafızayı aşarsa, dosyaları açarken hata oluşabilir.
- Yürütme kalitesi içerik türüne göre farklılık gösterebilir.
- Nasıl kodlandıklarına bağlı olarak bazı dosyalar düzgün oynatılamayabilir.

1. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Videolar**'ı seçin.
2. Oynatılacak videoyu seçin.

3 Kayıttan yürütmeyi denetlemek için aşağıdaki simgeleri kullanabilirsiniz:

Simge	İşlev
	Video ekranının oranını değiştirin.
	Oynatmayı yeniden başlatır; Geriye atlamanızı sağlar (iki kez dokunun); Dosyada geri gitmenizi (uzun tutun) sağlar.
	Yürütmeyi duraklat; ▶ seçerek yürütmeyi devam ettirin.
	İleri atlamanızı sağlar; Dosyada ileri gitmenizi (uzun tutun) sağlar.
	Kulaklık takılıyken 5.1 kanallı surround ses sistemini etkinleştirmenizi sağlar.
	Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.

Galeri

Cihazınızın hafızasına ve hafıza kartına kaydedilen fotoğrafları görüntülemeyi ve videoları oynatmayı öğrenin.

› Desteklenen dosya formatları

Tür	Format
Görüntü	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Kodek: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX®)

- İstek üzerine bir DivX Video oynatırken cihazınızın ekranını kilitlemekten kaçının. İstek üzerine bir DivX Video oynatırken ekranı kilitlediğiniz her seferde, geçerli kiralama sayınız bir azalacaktır.
- Bazı dosya biçimleri, cihazınızın yazılımına bağlı olarak desteklenmez.
- Dosya boyutu kullanılabilir hafızayı aşarsa, dosyaları açarken hata oluşabilir.
- Yürütme kalitesi içerik türüne göre farklılık gösterebilir.
- Nasıl kodlandıklarına bağlı olarak bazı dosyalar düzgün oynatılamayabilir.

› Fotoğraf görüntüleme

1. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Galeri**'yi seçin.
2. Bir klasör seçin.
3. Görüntleme modunu değiştirmek için, ekranın sağ üst kısmından veya seçin.
4. Görüntülenecek fotoğrafı (simgesiz) seçin.

Bir fotoğrafı görüntülerken, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Daha fazla fotoğraf görüntülemek için, sola veya sağa ilerleyin.
- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için iki parmakla ekrana dokunarak fotoğrafı büyütebilirsiniz (uzaklaştırmak için parmaklarınızı birbirine yaklaştırın). Ayrıca veya öğesini seçebilir veya ekrana iki kez dokunabilirsiniz.

Eğim hareketlerini etkinleştirmişseniz, parmaklarınız ile iki noktaya uzun dokunarak yakınlaştırabilir veya uzaklaştırabilir ve cihazı ileri ve geri doğru eğebilirsiniz.

- Fotoğraf göndermek için **Gönder** seçeneğini seçin.
- Fotoğrafı silmek için, **Sil** → **Silinenleri onayla** seçeneğini seçin.

- Bir fotoyu AllShare veya topluluk web siteleri ile birlikte diğerleri ile paylaşmak için [▤] → **Şununla paylaş** seçeneğine basın.
- Fotoğrafı duvar kağıdı veya arayan kimlik görüntüsü olarak ayarlamak için [▤] → **Yap** seçeneğine basın.
- Bir fotoğraf ile birlikte ek özellikleri kullanmak için, [▤] → **Diğer** seçeneğine basın ve aşağıdaki seçenekleri kullanın:
  - **Kopyala**: Bir foto dosyası kopyalayın.
  - **Yazdır**: Wi-Fi veya bir USB bağlantısı kullanarak bir fotoyu yazdırın. Cihazınız sadece bazı Samsung yazıcıları ile uyumludur.
  - **Düzenle**: Bir fotoyu düzenleyin.
  - **Kırp**: Bir görüntüyü bir fotoğraftan kırpın.
  - **Hareket**: Cihazınızın hareket algılamasını kontrol etmek için ayarlara erişim sağlayın.
  - **Saat yönünün tersine döndür**: Bir fotoğrafı saatin ters yönünde çevirin.
  - **Saat yönünde döndür**: Bir fotoğrafı saat yönünde çevirin.
  - **Slayt gösterisi**: Seçilen klasörde bir slayt gösterisi başlatın.
  - **Yeniden adlandır**: Bir foto dosyasını yeniden adlandırın.
  - **Ayrıntılar**: Foto ayrıntılarını görüntüleyin.

› Video dosyası oynatma

1. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Galeri**'yi seçin.
2. Bir video seçerek (▶ simgesi ile) oynatın.
3. Cihazı yatay görünüme getirin.
4. Sanal tuşlarla oynatmayı kontrol edin. ► sf. 68

Fotoğraf düzenleyici

Fotolarınızı düzenleyebilir ve çeşitli efektler uygulayabilirsiniz.

1 Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Fotoğraf düzenleyici** seçeneğini seçin.

2 **Resim seç** → bir klasör → bir görüntü seçin.
Yeni bir foto çekmek için, **Resim yakala** seçeneğini seçin.

3 → **Yeni seçim** → **Tamam** seçeneğini seçin.
- Seçim kenarına eklemek veya çıkarmak için, → **Seçime ekle** veya **Seçimden kaldır** seçeneğini seçin.
- Seçimi geri çevirmek için, → **Seçimi ters çevir** seçeneğini seçin.
- Seçim boyutunu değiştirmek için, seçeneğini seçin.
- Görüntüyü döndürmek veya ters çevirmek için, seçeneğini seçin.
- Görüntüyü kırpmak için, seçeneğini seçin.
- Son işleminizi geri almak veya ileri almak için, veya seçeneğini seçin.

4 Parmağınızı seçmek istediğiniz alanın üzerinde sürükleyin.

5 seçeneği ile bir renk efekti uygulayın veya seçeneği ile bir filtre efekti uygulayın.
Kopyalama ve sarma gibi ek araçları kullanmak için seçeneğini seçin.

6 Uygulayacağınız efektin bir varyasyonunu seçin.

7 Görüntüyü istediğiniz gibi (gerekli ise) ayarlayın ve **Kaydet** seçeneğini seçin.

8 Bitirdiğinizde, [▭] → **Kaydet** seçeneğine basın.

9 Adınızı girin ve **Tamam** seçeneğini seçin.

Müzik çalar

Hareket halindeyken müzik çalarla sevdiğiniz müzikleri dinlemeyi öğrenin. Müzik çalar aşağıdaki dosya formatlarını destekler: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac.

- Bazı dosya biçimleri, cihazınızın yazılımına bağlı olarak desteklenmez.
- Dosya boyutu kullanılabilir hafızayı aşarsa, dosyaları açarken hata oluşabilir.
- Yürütme kalitesi içerik türüne göre farklılık gösterebilir.
- Nasıl kodlandıklarına bağlı olarak bazı dosyalar düzgün oynatılamayabilir.

› Müzik dosyalarını cihazınıza ekleme

Öncelikle dosyaları cihazınıza veya hafıza kartına aktarın:

- Kablosuz web'den indirme. ► sf. 88
- Samsung Kies'i kullanarak PC'den indirme. ► sf. 109
- Bluetooth ile alma. ► sf. 101
- Hafıza kartınıza kopyalayın. ► sf. 110
- Ile Senkronize Etme Windows Media Player 11. ► sf. 110

› Müzik çalma

Müzik dosyalarını cihazınıza veya hafıza kartına aktardıktan sonra,

1. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Müzik çalar** seçeneğini seçin.
2. Bir müzik kategorisi seçin.
3. Bir müzik dosyası seçin.
4. Kayıttan yürütmeyi denetlemek için aşağıdaki simgeleri kullanabilirsiniz:

Simge	İşlev
	Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.

Simge	İşlev
5.1Ch	Kulaklık takılıyken 5.1 kanallı surround ses sistemini etkinleştirmenizi sağlar.
	Karışık modunu etkinleştirmenizi sağlar.
A	Tekrarlama modunu değiştirmenizi sağlar (kapalı, dosyayı tekrarla veya tüm dosyaları tekrarla).
	Oynatmayı yeniden başlatır; Geriye atlamanızı sağlar (iki kez dokunun); Dosyada geri gitmenizi (uzun tutun) sağlar.
	Yürütmeyi duraklat; ▶ seçerek yürütmeyi devam ettirin.
	İleri atlamanızı sağlar; Dosyada ileri gitmenizi (uzun tutun) sağlar.

Müzik oynatıcıyı kulaklık ile kontrol edebilirsiniz. Bekleme modunda, kulaklık düğmesine basılı tutarak müzik oynatıcısını başlatabilirsiniz. Kulaklık düğmesine basarak yürütmeyi başlatın veya duraklatın.

› Parça listesi oluşturma

1. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Müzik çalar** seçeneğini seçin.
2. **Parça listeleri** seçeneğini seçin.
3. [▤] → **Oluştur**'a basın.
4. Yeni çalma listeniz için bir başlık girin ve **Kaydet**'i seçin.
5. **Müzik ekle** seçeneğini seçin.
6. Eklemek istediğiniz dosyaları seçin ve **Ekle** seçeneğini seçin.

Parçalar çalınırken, [▤] → **Çalma lstsne ekle** → bir oynat listesi seçeneğine basarak çalma listesine dosya ekleyebilirsiniz.

› Hızlı listeye şarkı ekleme

Hızlı listeye şarkı ekleyebilir ve bunları bir çalma listesi olarak kaydedebilirsiniz. Çalma sırasında çalan şarkıyı hızlı listeye eklemek için [▤] → **Hızlı listeye ekle** seçeneğine basın.

Hızlı listeye gitmek için, müzik çaların ana ekranından **Parça listeleri** → **Hızlı liste** seçeneğini seçin. Bir hızlı listeyi çalma listesi olarak kaydetmek için [▤] → **Prç liste olrk kyt** seçeneğine basın.

› Müzik çalar ayarlarını özelleştirme

1. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Müzik çalar** seçeneğini seçin.
2. [▤] → **Ayarlar**'a basın.
3. Müzik çalarınızı özelleştirmek için aşağıdaki ayarları değiştirin:

Seçenek	İşlev
Ekolayzr	Varsayılan ekolayzer tipini seçmenizi sağlar.
Ses efektleri	Bir ses efekti seçmenizi sağlar.
Müzik menüsü	Müzik kütüphanesi ekranında görüntülemek için müzik kategorilerini seçmenizi sağlar.
Görselleştirmeler	Çalarken animasyon görseli gösterir.
Sözler	Oynatma sırasında şarkı sözlerini gösterecek şekilde ayarlayın. Müzik oynatıcısı sadece ID3v2 etiketleri ile şarkı sözlerini destekler.
Müziği otomatik kapat	Müzik oynatıcısını belirli bir zaman sonra otomatik olarak kapanacak şekilde ayarlamanızı sağlar.

FM radyo

FM radyodan müzik ve haberleri dinlemeyi öğrenin. FM radyo dinlemek için, radyo anteni olarak çalışan bir kulaklık bağlamanız gereklidir.

› FM radyoyu dinleme

1 Cihaza bir kulaklık takın.

2 Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **FM radyo**'yu seçin.

FM radyo kullanılabilir istasyonları otomatik olarak tarar ve kaydeder.

FM radyoyu ilk açtığınızda otomatik ayarı başlatacaktır.

3 Aşağıdaki tuşlarla FM radyoyu kontrol edin:

Numara	İşlev
1	FM radyoyu açın veya kapatın.
2	Geçerli bir radyo istasyonu aramanızı sağlar.

Numara	İşlev
3	Geçerli radyo istasyonunu favoriler listesine eklemenizi sağlar.
4	Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.
5	Frekansın ince ayarını yapar.

› Radyo istasyonunu otomatik olarak kaydetme

1. Cihaza bir kulaklık takın.
2. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **FM radyo**'yu seçin.
3. [▤] → **Tara** → tarama özelliğine basın.
   FM radyo kullanılabilir istasyonları otomatik olarak tarar ve kaydeder.

› Radyo istasyonunu favoriler listesine ekleme

1. Cihaza bir kulaklık takın.
2. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **FM radyo**'yu seçin.
3. FM radyoyu açmak için ⏻ seçin.
4. İstediğiniz radyo istasyonuna ilerleyin.
5. Favoriler listesine eklemek için + seçeneğini seçin.

Bir radyo istasyonu için isim ekleyebilir ya da radyo istasyonunu kaldırabilirsiniz; Favoriler listesinde radyo istasyonuna uzun dokunun ve **Kaldır** veya **Yeniden adlandır** seçeneğini seçin.

› FM radyo ayarlarını özelleştirme

1 Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **FM radyo**'yu seçin.

2 [▤] → **Ayarlar**'a basın.

3 FM radyonuzu özelleştirmek için aşağıdaki ayarları değiştirin:

Seçenek	İşlev
Arkaplanda yürütme	Başka uygulamaları kullanırken FM radyonun arka planda çalışıp çalışmayacağını ayarlamanızı sağlar. Bu özellik açıkken, FM radyoyu bildirimler panelinden denetleyebilirsiniz.
İstasyon ID'sini göster	İstasyon kimliğinin FM radyo ekranında gösterilip gösterilmeyeceğini ayarlamanızı sağlar; İstasyon kimlikleri, yalnızca bu bilgiyi sunan radyo istasyonlarında mevcuttur.
Alternatif frekans	Sinyal zayıf olduğunda FM radyonun radyo istasyonunu yeniden ayarlamayı deneyip denemeyeceğini ayarlamanızı sağlar.
FM otomatik kapalı	FM radyoyu belirli bir zaman sonra otomatik olarak kapanacak şekilde ayarlamanızı sağlar.

Kişisel bilgiler

Rehber

Kişisel veya iş rehber listenizi oluşturmayı ve yönetmeyi öğrenin. Kişileriniz için isimler, cep telefonu numarası, ev telefonu numarası, e-posta adresi, doğum günü ve diğer bilgileri kaydedebilirsiniz.

› Kişi oluşturma

1. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Rehber** seçeneğini seçin.
2. seçin.
3. Bir hafıza konumu seçin.
   Birden fazla hesabınız varsa, kişi eklemek istediğiniz bir hesabı seçin.
4. Kişi bilgilerini girin.
5. Kişiyi hafızaya eklemek için **Kaydet**'i seçin.

Ayrıca arama ekranından da yeni kişi ekleyebilirsiniz.

1. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Telefon** → **Tuşlar** seçeneğini seçin.
2. Bir telefon numarası girin.
3. **Rehbere ekle** → **Yeni kişi ekle** seçeneğini seçin.
4. Bir hafıza konumu seçin.
   Birden fazla hesabınız varsa, kişi eklemek istediğiniz bir hesabı seçin.
5. Kişi bilgilerini girin.
6. Kişiyi hafızaya eklemek için **Kaydet**'i seçin.

› Kişi bulma

1. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Rehber** seçeneğini seçin.
2. Kişi listesinde aşağı veya yukarı ilerleyin.
   Ayrıca parmağınızı sağ taraftaki dizinin yanında sürükleyerek listede hızlıca ilerleyebilirsiniz.
3. Bir kişi adı seçin.

Bir kişiyi bulduğunuzda şu seçenekleri kullanabilirsiniz:

- Kişiyi aramak için, veya seçeneğini seçin.
- Bir mesaj göndermek için, seçeneğini seçin.
- Bir e-posta mesajı göndermek için, seçeneğini seçin.
- Kişi bilgisini düzenlemek için, [▭] → **Düzenle** seçeneğine basın.
- Kişiyi favori olarak ayarlamak için, seçeneğini seçin.

› Hızlı arama numarası ayarlama

1. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Rehber** seçeneğini seçin.
2. [▭] → **Hızlı arama ayarı**'na basın.
3. Bir konum numarası → kişi seçin.
4. Bir telefon numara seçin (gerekirse).

Arayan ekranından konum numarasına uzun dokunarak bu numarayı hızlı arayabilirsiniz.

› Kartvizitinizi oluşturma

1. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Rehber** seçeneğini seçin.
2. [▭] → **Profilim**'e basın.
3. [▭] → **Düzenle** seçeneğine basın.

4 Kişisel bilgilerinizi girin.

5 **Kaydet**'i seçin.

Kartvizitinizi bir mesaja veya e-postaya ekleyerek gönderebilir ya da Bluetooth kablosuz özelliği ile aktarabilirsiniz.

› Topluluk hesaplarınızdan kişi alma

Topluluk web sitesi hesaplarından oluşan listeyi görüntüleyebilir ve web sitesinden telefon rehberinize kişi eklemek için bir hesap seçebilirsiniz.

1 Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Rehber** seçeneğini seçin.

2 [▤] → **Diğer** → **Arkadaşları görüntüle** seçeneğine basın.

3 Bir hesap seçin.

4 Kişiler'i seçin ve **Ekle**'yi seçin.

Kişileriniz tarafından yüklenen mesajlara yorumları ekleyebilir ve paylaşılan fotoları görüntüleyebilirsiniz. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Rehber** → bir kişi seçin → **Aktiviteler** veya **Medya** seçeneğini seçin.

› Rehber grupları oluşturma

Rehber grupları oluşturarak, birden çok kişiyi yönetebilir ve tüm gruba mesaj veya e-posta gönderebilirsiniz. Öncelikle grubu oluşturun.

1 Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Rehber** seçeneğini seçin.

2 Sola veya sağa ilerleyerek **Gruplar**'a geçiş yapın.

3 [▤] → **Oluştur**'a basın.

4 Bir ad girin ve grup için bir zil sesi seçin.

5 **Üye ekle** seçeneğini seçin, gruba ekleyeceğiniz kişileri seçin ve **Ekle** seçeneğini seçin.

6 **Kaydet**'i seçin.

› Rehberi kopyalama

SIM veya USIM katından kişileri cihazınıza kopyalamak için,

1 Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Rehber** seçeneğini seçin.

2 [▤] → **Diğer** → **İçe aktar/Dışa aktar** → **SIM kartından al**'a basın.

3 Bir hafıza konumu seçin.
Birden fazla hesabınız varsa, kişi eklemek istediğiniz bir hesabı seçin.

4 Kopyalayacağınız kişileri seçin ve **Dışardan al**'ı seçin.

Cihazınızdan SIM veya USIM kartına kişileri kopyalamak için,

1 Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Rehber** seçeneğini seçin.

2 [▤] → **Diğer** → **İçe aktar/Dışa aktar** → **SIM karta aktar**'a basın.

3 Kopyalayacağınız kişileri seçin ve **Dşrı ver**→ **Evet**'i seçin.

› Kişileri dışarıdan alma ve dışarı verme

Hafıza kartından cihazına kişi dosyalarını (vcf formatında) aktarmak için,

1 Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Rehber** seçeneğini seçin.

2 [▤] → **Diğer** → **İçe aktar/Dışa aktar** → **SD kartından al**'a basın.

3 Bir hafıza konumu seçin.
Birden fazla hesabınız varsa, kişi eklemek istediğiniz bir hesabı seçin.

4 Tek kişi dosyası, çoklu kişi dosyaları ve tüm kişi dosyalarının içe aktarımı için bir seçenek seçin ve **Tamam** seçeneğini seçin.

5 İçe aktarmak için kişi dosyalarını seçin ve **Tamam** seçeneğini seçin.

Cihazınızdan hafıza kartına kişileri aktarmak için,

1 Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Rehber** seçeneğini seçin.

2 [▤] → **Diğer** → **İçe aktar/Dışa aktar** → **SD karta çıkar**'a basın.

3 Onaylamak için **Tamam** seçeneğini seçin.

Takvim

Günlük, haftalık veya aylık etkinlikler oluşturmayı, yönetmeyi ve kendinize önemli etkinlikleri hatırlatmak için alarm ayarlamayı öğrenin.

› Etkinlik oluşturma

1 Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Takvim**'i seçin.

2 **Etkinlik oluşturmak için dokunun** seçeneğini seçin veya [▤] → **Oluştur** seçeneğine basın.

3 Açılan takvim senkronizasyonu ile ilgili bir uyarı mesajları alırsanız, **Tamam** seçeneğini seçin.

4 Etkinlikle ilgili gereken bilgileri girin.

5 **Kaydet**'i seçin.

› Etkinlikleri görüntüleme

Takvim görünümünü değiştirmek için,

1. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Takvim**'i seçin.
2. Takvimin üst kısmından bir görünüm modu seçin.

Belirli bir tarihe ait etkinlikleri görüntülemek için,

1. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Takvim**'i seçin.
2. Takvimde bir tarih seçin. Ay görünümünde, planlanan etkinlik olan günler küçük bir kare ile gösterilir.
   - Manuel olarak tarih girerek belli bir güne gitmek için [▤] → **Git** seçeneğine basın, **+** veya **-** seçeneğine basarak tarihi girin ve **Ayrla** seçeneğini seçin.
   - Bugünün tarihini seçmek için, [▤] → **Bugün** seçeneğine basın.
3. Ayrıntılarını görüntülemek için bir etkinlik seçin.

[▤] → **Gönder** → bir seçenek belirleyerek etkinliği başkalarına gönderebilirsiniz.

› Etkinlik alarmını durdurma

Bir takvim etkinliği için alarm ayarlarsanız, belirtilen saatte etkinlik alarmı simgesi görünecektir.

1. Ekranın üst kısmından bildirimler panelini açın.
2. Etkinlik hakkında daha fazla ayrıntı görüntülemek için bir hatırlatıcı seçin.
3. Bir hatırlatmayı duraklatmak veya gözardı etmek için **Ertele** veya **Durdur**'ı seçin.

Görev

Bir görev listesi nasıl oluşturulur öğrenin ve kendinizi önemli görevler ile ilgili olarak hatırlatmak veya öncelik belirlemek için alarmları ayarlayın.

› Bir görev oluştur

1. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Görev** seçeneğini seçin.
2. Bir görev oluşturmak için **Görev oluştur** seçeneğini seçin veya [▤] → **Oluştur** seçeneğine basın.
3. Görevin ayrıntılarını girin.
4. **Kaydet**'i seçin.

› Bir görevi görüntüleyin

1. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Görev** seçeneğini seçin.
2. Görevleri sıralamak için [▤] → **Listele** → seçeneğine basın.
3. Ayrıntılarını görmek istediğiniz görevi seçin.
   Son kullanma süresi dolan tamamlanan görevler için, onay kutusunu işaretleyerek durumunu tamamlandı olarak ayarlayabilirsiniz.

Not

Kaydetmek ve daha ileriki bir tarihte görüntülemek için önemli bilgileri kaydetmeyi öğrenin.

› Not oluşturma

1. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Not** seçeneğini seçin.
2. Eğer bir not kaydedilmişse, **Not oluştur** seçeneğini seçin veya [▤] → **Oluştur** seçeneğine basarak bir not oluşturun.
3. Not metninizi girin ve **Kaydet** seçeneğini seçin.

› Notları görüntüleme

1. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Not** seçeneğini seçin.
2. Bir not aramak için (gerektiğinde) [▤] → **Akıllı Arama** seçeneğine basın veya [▤] tuşuna uzun basın.
3. Detaylarını görüntülemek için bir not seçin.
   Bir not ile birlikte ek özellikleri kullanmak için, ◀ seçeneğini seçin.

Seçenek	İşlev
	Bir notu düzenleyin.
	Notu silin.
	Notun rengini değiştirin.
	Notu kilitleyin.
	Wi-Fi veya bir USB bağlantısı kullanarak bir notu yazdırın. Cihazınız sadece bazı Samsung yazıcıları ile uyumludur.

[▤] → **Gönder** → bir seçeneğe basarak notu başkalarına gönderebilirsiniz.

Ses kaydedici

Cihazınızın ses kaydedicisini kullanmayı öğrenin.

› Sesli not kaydedebilirsiniz

1. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Ses kaydedici**'yi seçin.
2. Kayıt işlemini başlatmak için **Kayıt** seçeneğini seçin.
3. Mikrofona doğru konuşun.

4 İşiniz bittiğinde, **Durdur** seçeneğini seçin.
Dosyanız otomatik olarak kaydedilir.

5 Daha fazla sesli not kaydetmek için **Kayıt** seçeneğini seçin.

› Sesli notu dinleme

1 Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Ses kaydedici**'yi seçin.

2 **Liste**'yi seçin.

3 Oynatmak istediğiniz ses notunu seçin.

[▤] → **Paylaşıma aç** → seçeneğine basarak sesli notu diğerlerine gönderebilirsiniz.

Web

Web servisleri için veri bağlantısı gereklidir. En iyi veri planını seçmek için operatörünüzle irtibat kurun.

İnternet

Favori web sayfalarınıza erişmeyi ve bu sayfaları işaretlemeyi öğrenin.

- Web'e erişmek ve medya dosyaları indirmek için ek ücrete tabi tutulabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.
- Kullanılabilir simgeler servis sağlayıcınıza veya bölgenize bağlı olarak değişebilir.

› Web sayfalarını tarama

1. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve belirli bir anasayfayı açmak için **İnternet** seçeneğini seçin.
   Belirli bir web sayfasına erişmek için, URL giriş alanını seçin, web sayfasının web adresini (URL) girin ve → seçeneğini seçin.
2. Web sayfalarında dolaşmak için aşağıdaki tuşları kullanın:

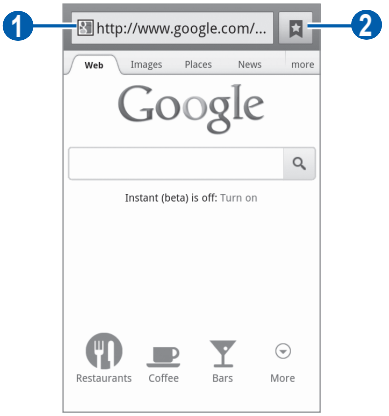

Yukarıdaki ekran, bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

Numara	İşlev
1	Erişilecek web sayfasının web adresini girmenizi sağlar.
2	Kaydedilen yer imleri, sık ziyaret edilen sayfalar ve son internet geçmişini içeren bir liste açmanızı sağlar.

Web sitesinde gezinirken, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için iki parmakla ekrana dokunarak fotoğrafı büyütebilirsiniz (uzaklaştırmak için parmaklarınızı birbirine yaklaştırın). Ayrıca ekrana iki kez dokunabilirsiniz.

Eğim hareketlerini etkinleştirmişseniz, parmaklarınız ile iki noktaya uzun dokunarak yakınlaştırabilir veya uzaklaştırabilir ve cihazı ileri ve geri doğru eğebilirsiniz.

- Yeni bir pencere açmak için, [▭] → **Yeni pencere**'ye basın.
- Etkin pencereleri görmek için [▭] → **Pencereler** seçeneğine basın. Çoklu sayfaları açabilir ve aralarında geri ve ileri gidebilirsiniz.
- Ekranın parlaklığını ayarlamak için [▭] → **İnternet parlaklığı** seçeneğine basın. Bu özellik bulunduğunuz bölgeye bağlı olarak kullanılamayabilir.
- Geçerli web sayfasını yeniden yüklemek için [▭] → **Yenile** seçeneğine basın.
- Geçmişte sonraki sayfaya gitmek için, [▭] → **İleri** seçeneğine basın.
- Geçerli web sayfasını yer imlerine eklemek için, [▭] → **Diğer** → **Yer imi ekle** seçeneğine basın.
- Bekleme ekranına mevcut web sayfasının kısayolunu eklemek için [▭] → **Diğer** → **Ana ekrana kısayol ekle** seçeneğine basın.
- Web sayfasında metin aramak için, [▭] → **Diğer** → **Sayfada bul** seçeneğine basın.
- Web sayfasının bilgilerini görmek için [▭] → **Diğer** → **Sayfa bilgisi** seçeneğine basın.

- Web sayfasının web adresini (URL) başkalarına göndermek için [▤] → **Diğer** → **Sayfayı paylaş** seçeneğine basın.
- Geçmişi indirmek için [▤] → **Diğer** → **İndirilenler**'e basın.
- Tarayıcı ayarlarını özelleştirmek için [▤] → **Diğer** → **Ayarlar** seçeneğine basın.
- Mevcut web sayfasını veya ekranı bağlı tarayıcıdan yazdırmak için, [▤] → **Diğer** → **Yazdır** seçeneğine basın. Cihazınız sadece Samsung yazıcıları ile uyumludur.

› Sesle bilgi arama

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **İnternet** seçeneğini seçin.
2. URL giriş alanını seçin.
3. 🎤 seçeneğini seçin ve cihazınızın mikrofonuna bir anahtar kelime söyleyin.

   Cihaz anahtar kelimeyle ilgili bilgileri ve web sayfalarını araştırır.

› Favori web sayfalarınızı işaretleme

Web sayfasının web adresini biliyorsanız, yer imini elle koyabilirsiniz. Yer imi eklemek için,

1. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **İnternet** seçeneğini seçin.
2. ★ → **Yer imleri**'ni seçin.
3. **Ekle**'yi seçin veya [▤] → **Son görüntülenen sayfayı**'yi seçin.

   Görüntülediğiniz web sayfasını yer imine eklemek için adım 5'e geçin.
4. Sayfa için bir başlık ve web adresi (URL) girin.
5. **Tamam**'ı seçin.

Yer imleri listesinde, bir yer imine uzun dokunun ve aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Mevcut pencerede web sayfasını açmak için **Aç** seçeneğini seçin.
- Yeni pencerede web sayfasını açmak için **Yeni pencerede aç**'ı seçin.
- Yer imi bilgilerini düzenlemek için **Yer imini düzelt** seçeneğini seçin.
- Anasayfaya yer imi kısayolu eklemek için **Ana ekrana kısayol ekle**'yi seçin.
- Web sayfasının web adresini (URL) başkalarına göndermek için **Bağlantı paylaş** seçeneğini seçin.
- Web sayfasının web adresini (URL) kopyalamak için **URL'yi kopyala** seçeneğini seçin.
- Yer imini silmek için **Yer işaretini sil**'i seçin.
- Web sayfasını tarayıcınızın anasayfası yapmak için **Ana sayfa olarak ayarla** seçeneğini seçin.

› Sık ziyaret edilen sayfalara veya geçmişe erişme

1. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **İnternet** seçeneğini seçin.
2. → **En çok ziyaret** veya **Geçmiş**'i seçin.
3. Gideceğiniz web sayfasını seçin.

Bir web sayfasını yerimi listesine eklemek için seçeneğini seçin.

Google Haritalar

Google Maps™ ile konumunuzu bulmayı, çevrimiçi haritada caddeleri, şehirleri veya ülkeleri aramayı ve yol tariflerini bulmayı öğrenin.

- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
- Konumunuzu ve arama haritasını bulmak için konum hizmetlerini etkinleştirmeniz gerekir. ► sf. 109

› Belirli bir konumu arama

1. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Google Haritalar**'ı seçin.
2. Bu uygulamayı ilk kez çalıştırıyorsanız, **TAMAM** seçeneğini seçin.
   Harita sizin mevcut konumunuzu gösterecektir.
3. [▤] → **Ara**'ya basın.
4. Konumunuz için bir anahtar kelime girin ve 🔍 seçeneğini seçin.
   Sesli olarak konum aramak için 🎤 seçeneğini seçin.
5. Bilgileri görüntülemek istediğiniz yeri seçin.
   - Aradığınız sonuçların listesini görüntülemek için, 📋 seçeneğini seçin.
   - Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için, − veya + seçin.
   - Haritaya katmanlar eklemek için ◈ seçeneğini seçin.
   - Mevcut konumunuzu görüntülemek için ◎ seçeneğini seçin.
   - Bir yere yıldız eklemek için konum adına ait balonu → ☆ seçin.

› Belirli bir hedef nokta için yol tariflerini görme

1. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Google Haritalar**'ı seçin.

2 [▤] → **Yol Tarifi**'e basın.

3 Başlangıç ve bitiş konumlarının adreslerini girin.
Kişi listenizden bir adres girmek için haritada konumunu belirleyin, [👤] → **Kişiler**, **Haritada bir nokta** veya **Yerlerim** seçeneğini seçin.

4 Bir seyahat yöntemi (otomobil, otobüs veya yürüyüş) seçin ve **Yol tarifi alın** seçeneğini seçin.
Güzergah haritada gösterilir. Seçilen seyahat yöntemine bağlı olarak, birden fazla güzergah görebilirsiniz. Yolculuğunuzun bilgilerini görüntülemek için bir güzergah seçin ve [🗺] seçeneğini seçin haritada güzergahı görüntüleyin.

5 Güzergahın sadece bir kısmını görüntülemek için [←] veya [→] seçeneğini seçin.

6 Bitirdiğinizde, [▤] → **Haritayı Temizle**'ye basın.

Latitude

Google Latitude™ ile konumunuzu arkadaşlarınızla paylaşmayı ve arkadaşlarınızın konumunu görmeyi öğrenin.

1 Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Latitude**'i seçin.
Cihaz otomatik olarak Latitude ile birleştirir.

2 [👤+] → **Kişilerden seç** veya **E-posta adresi ile ekleyin**'yi seçin.

3 Eklemek istediğiniz bir arkadaşınızı seçin veya bir e-posta adresi girin ve **Arkadaş ekleyin** seçeneğini seçin.

4 **Evet** seçeneğini seçin.
Arkadaşının davetinizi kabul ettiğinde, konumlarınızı paylaşabilirsiniz.

5 [▤] → **Harita görünümü**'a basın.
Arkadaşlarınızın konumları haritada resimleri ile işaretlenmiştir.

Rehber

Çevrenizdeki bir yeri nasıl arayacağınızı öğrenin.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1 Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Rehber**'i seçin.

2 Bir kategori seçin.
Cihazınız mevcut konumunuzun çevresinde yer alan ve ilgili kategorideki yerleri aramaya başlar.

3 Ayrıntılarını görmek istediğiniz yer ismini seçin.

4 Bir bilgiyi görüntülerken, aşağıdaki seçenekleri kullanın:
- Konumu haritada görmek için **Harita** seçeneğini seçin.
- Konum güzergahını görmek için **Yol Tarifi** seçeneğini seçin.
- Yerin telefon numarasını görüntülemek için **Çağrı yap** seçeneğini seçin.

Navigasyon

Sesli kılavuz ile gideceğiniz konumu bulmak ve göstermek için GPS navigasyon sistemini kullanmayı öğrenin.

- Gezinti haritaları, mevcut konumunuz ve diğer gezinti verileri gerçek konum bilgisinden farklı olabilir. Yol şartlarına, trafiğe ve sürüşünüzü etkileyebilecek diğer hususlara daima dikkat etmeniz ve sürüş esnasında tüm güvenlik uyarılarını ve düzenlemeleri izlemeniz gereklidir.
- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1 Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Navigasyon**'yi seçin.

2 Bu uygulamayı ilk kez çalıştırıyorsanız, **Kabul et** seçeneğini seçin.

3 Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak gideceğiniz yeri girin:

- **Hedefi Söyleyin**: "Hedefe git" gibi gitmek istediğiniz yeri sesli söyleyin.
- **Hedefi Yazın**: Gitmek istediğiniz yeri sanal klavyeyi kullanarak girin.
- **Kişiler**: Rehberdeki adreslerden gitmek istediğiniz yeri seçin.
- **Yıldızlı Yerler**: İşaretli yerlerden gitmek istediğiniz yeri seçin.

YouTube

YouTube aracılığıyla video görüntülemeyi ve paylaşmayı öğrenin.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

› Video izleme

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **YouTube**'ü seçin.

2 Bu uygulamayı ilk kez çalıştırıyorsanız, **Kabul et** seçeneğini seçin.

3 Listeden bir video seçin.

4 Cihazı yatay görünüme getirin.

5 Ekrandaki simgeleri kullanarak oynatmayı kontrol edin.

› Video paylaşma

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **YouTube**'ü seçin.

2 Bir video seçin.

3 → bir seçenek seçin.

› Video yükleme

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **YouTube**'ü seçin.
2. [▭] → **Yükle**'ye basın ve bir video seçin. 8'e atlayın.
   Eğer yeni video eklemek istiyorsanız, seçerek kameraları açın.
3. Merceği özneye yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
4. Kayıt işlemini başlatmak için seçeneğini seçin.
5. Kayıt işlemini durdurmak için seçeneğini seçin.
6. Kaydettiğiniz videoyu yüklemek için **Kaydet** seçeneğini seçin.
7. Kullanıcı adınızı ve parolanızı girin ve **Hesap ekle** seçeneğini seçin (eğer gerekirse).
8. Karşıya yüklenene ait detayları girin ve **Yükle** seçeneğini seçin.

Samsung Apps

Samsung Apps, birçok uygulamayı hızla ve kolaylıkla cihazınıza doğrudan indirmenize izin verir. Sayısız oyun, haber, referans, sosyal ağ, dolaşma, sağlıkla ilişkili uygulama ve dahasını içeren Samsung Apps, mobil deneyim alanındaki geniş seçenek listesine anında erişmenizi sağlar.

Cihazınız, Samsung Apps'in tam olarak optimize edilmiş uygulamalarıyla daha akıllı hale gelir. Muhteşem uygulamaları keşfedin ve mobil yaşamınızı daha da iyi hale getirin.

- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
- Ayrıntılar için, lütfen www.samsungapps.com adresini ziyaret edin.

1. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Samsung Apps**'i seçin.

2 Bu uygulamayı ilk kez çalıştırıyorsanız, şartları ve koşulları okuyun ve **Kabul et** seçeneğini seçin.

3 Uygulamaları istediğiniz gibi arayın ve indirin.

Market

Android Market'ten oyun, zil sesi ve diğer uygulamaları indirebilirsiniz.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1 Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Market** (Google Play Store)'i seçin.

2 Bir dosya arayın ve dosyayı cihazınıza yükleyin. ► sf. 40

Haberler ve Hava Durumu

Hava durumuna bakmayı ve en son haberleri diğer haber başlıklarını okumayı öğrenin.

› Hava durumu bilgisini görüntülemenizi sağlar

1 Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Haberler ve Hava Durumu**'nu seçin.

2 Ekranın üst kısmındaki **Google Weather** seçeneğini seçin.
Cihazınız mevcut konumu arar ve hava durumu bilgisini gösterir.

Herhangi bir yerdeki hava durumunu görmek için konumu değiştirebilirsiniz. [▤] → **Ayarlar** → **Google Weather ayarları** seçeneğine basın ve **Konumum'u kullan** yanındaki onay kutusunun işaretini kaldırın. Ardından **Konumu ayarla**'dan bir yer seçin.

› Haberleri okuyun

1. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Haberler ve Hava Durumu**'nu seçin.
2. Sola kaydırarak ekranın üst kısmından bir haber konusu seçin.
3. Açmak istediğiniz bir haber seçin.

Haber başlıkları eklemek için, [▤] → **Ayarlar** → **Google Haberler ayarları** → **Haber konusu seçin** seçeneğine basın.

Bağlanabilirlik

Bluetooth

Bluetooth, fiziksel bağlantı olmadan yaklaşık 10 m mesafede bilgi alış verişi yapabilen bir kısa menzilli, kablosuz iletişim teknolojisidir.

Bluetooth ile bilgi iletmek için cihazların aynı hizada bulunması gerekmez. Cihazlar arasında belirtilenden fazla mesafe yoksa, farklı odalarda olsalar dahi aralarında bilgi alışverişi yapabilirsiniz.

- Samsung, Bluetooth kablosuz özelliği ile gönderilen veya alınan verilerin kaybedilmesi, kesişmesi veya kötüye kullanılması konusunda sorumluluk kabul etmemektedir.
- Mutlaka güvenilen ve düzgün şekilde güvenliği sağlanan cihazlarla veri paylaştığınızdan veya aldığınızdan emin olun. Cihazlar arasında engel varsa çalışma mesafesi kısaltılabilir.
- Bazı cihazlar, özellikle Bluetooth SIG tarafından test edilmeyen veya onaylanmayanlar, cihazınızla uyumlu olmayabilir.

› Bluetooth kablosuz özelliğini açma

1. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **Bluetooth ayarları** seçeneğini seçin.
2. Bluetooth kablosuz özelliğini açmak için **Bluetooth**'u seçin.

› Bluetooth ayarı açık olan diğer cihazları bulma ve eşleşme

1 Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **Bluetooth ayarları** → **Cihazları tarayın** seçeneğini seçin.

2 Bir cihaz seçin.

3 Bluetooth kablosuz özelliği için bir PIN girin veya varsa diğer cihazın Bluetooth PIN'ini girin ve **Tamam**'ı seçin. Ya da, cihazınızla cihaz arasında PIN eşleştirmesi için **Kabul et** seçeneğini seçin.

Diğer cihazın sahibi aynı PIN'i girdiğinde veya bağlantıyı kabul ettiğinde eşleşme işlemi tamamlanır. Eşleşme başarılıysa, cihaz otomatik olarak kullanılabilir servisleri arar.

Bazı cihazlarda, özellikle kulaklık veya ahizesiz araç kitlerinde 0000 gibi sabit Bluetooth PIN kodu olabilir. Diğer cihazda PIN varsa, bunu girmeniz gerekir.

› Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri gönderme

1 Uygun bir uygulamadan veya **Dosyalarım** seçeneğinden bir kişi, takvim etkinliği, not veya medya dosyası gibi bir dosya veya öğe seçin.

2 Bluetooth ile veri göndermek için bir seçenek belirleyin.

Bir seçenek seçme yöntemi veri türüne göre farklılık gösterebilir.

3 Bluetooth özelliği etkin bir cihazı arayın ve eşleştirin.

› Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri alma

1 Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **Bluetooth ayarları** → **Görünür** seçeneğini seçin.

Cihazınız belirtilen süre diğer Bluetooth cihazları tarafından görülebilir.

Cihazınızın diğer Bluetooth cihazları ile görülebileceği süreyi belirlemek için **Görünür zaman aşımı** seçeneğini seçin.

2 İstendiğinde, Bluetooth kablosuz özelliği için PIN'i girin ve **Tamam** seçeneğini seçin (gerekirse).

3 Cihazdan veri almak istediğinizi onaylamak için **Kabul et** seçeneğini seçin.

Alınan veri bluetooth dosyasına kaydedilecektir. Bir kişi geldiğinde, telefon defterinize otomatik olarak kaydedilir.

Wi-Fi

IEEE 802.11 b/g/n standardıyla uyumlu her türlü kablosuz yerel ağı (WLAN) etkinleştirmek ve bu ağa bağlanmak için cihazınızın kablosuz ağ özelliklerini kullanmayı öğrenin.

Bir erişim noktasının veya kablosuz etkin noktanın bulunduğu her yerden İnternet'e ya da diğer ağ cihazlarına bağlanabilirsiniz.

Cihazınız, harmonize olmayan frekans kullanır ve Türkiye dahil tüm Avrupa ülkelerinde kullanıma yöneliktir. Wi-Fi, AB'de kapalı alanlarda, kullanıma yönelik sınırlandırma olmaksızın çalıştırılabilir,ancak Fransa'da açık alanlarda kullanılamaz.

› Wi-Fi özelliğini etkinleştirin

Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **Wi-Fi Ayarları** → **Wi-Fi** seçeneğini seçin.

Arkaplanda çalışan Wi-Fi özelliği, pil şarjını tüketecektir. Pil şarjını korumak için özelliği yalnızca ihtiyaç olduğunda etkinleştirin.

› Wi-Fi AP bulun ve bağlanın

1. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **Wi-Fi Ayarları** seçeneğini seçin.
   Cihaz, otomatik olarak kullanılabilir Wi-Fi AP'leri arar.
2. **Wi-Fi ağlar** altında bir ağ seçin.
3. Ağ için bir parola girin (gerekirse).
4. **Bağlan**'ı seçin.

› Bir Wi-Fi AP'yi manüel ekleyin

1. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **Wi-Fi Ayarları** → **Wi-Fi ağı ekle** seçeneğini seçin.
2. Ağ için SSID girin ve güvenlik türünü seçin.
3. Seçilen güvenlik türüne bağlı olarak güvenlik ayarlarını belirleyin.
4. **Kaydet**'i seçin.

› Bir Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS) kullanarak bir Wi-Fi AP'ye bağlanma

WPS kullanarak güvenli bir ağa bağlanabilirsiniz.

WPS tuşuyla bir Wi-Fi AP'ye bağlanmak için,

1. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **Wi-Fi Ayarları** seçeneğini seçin.
2. **WPS düğmesi bağlantısı** seçeneğini seçin.
3. 2 dakika içinde erişim noktasında bir WPS düğmesine basın.

WPS PIN tuşuyla bir Wi-Fi AP'ye bağlanmak için,

1. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **Wi-Fi Ayarları** seçeneğini seçin.
2. WPS simgesiyle gösterilen bir ağ seçin ve **WPS PIN** seçeneğini seçin.
3. Erişim noktasında PIN'i girin ve başlat tuşuna basın.

Wi-Fi Direct

Bir erişim noktasına gerek olmadan bir Wi-Fi aracılığıyla iki cihaza bağlanmak için Wi-Fi Direct özelliğini kullanmayı öğrenin.

› Cihazınızı diğer bir cihaza bağlama

1. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **Wi-Fi Direct ayarları** → **Tamam** seçeneğini seçin.
2. **Tamam** seçeneğini seçin (gerekirse).
3. **Wi-Fi Direct** seçeneğini seçin.

4 [▭] → **Tara** seçeneğine basın.

5 Bir cihaz seçin ve ardından **Bağlan** seçeneğini seçin.
Diğer cihazın sahibi bağlantıyı kabul ettiğinde, cihazlar bağlanır.

› Verileri Wi-Fi ile gönderme

1 Bir not, medya dosyası veya web adresi gibi bir dosyası veya öğeyi uygun bir uygulamadan veya **Dosyalarım** seçeneğinden belirleyin.

2 Wi-Fi ile veri göndermek için bir seçenek belirleyin.

Bir seçenek seçme yöntemi veri türüne göre farklılık gösterebilir.

3 Diğer cihazı arayın ve seçin.

› Verileri Wi-Fi ile alma

Uyarı geldiğinde, **Tamam** seçeneğini belirleyerek verileri almak istediğinizi teyit edin. Alınan veri ShareViaWifi dosyasına kaydedilecektir.

AllShare

Evinizde Wi-Fi üzerinden DLNA'nın etkin olduğu cihazlar arasında medya dosyaları paylaşmanıza olanak sağlayan Dijital Yaşam Ağı Birliği (DLNA) servisini kullanmayı öğrenin.

› Medya dosyaları paylaşmak için DLNA ayarlarını özelleştirme

DLNA'nın etkin olduğu diğer cihazların cihazınızdaki medya dosyalarına erişmesine izin vermek için, medya paylaşımını etkinleştirmelisiniz.

Bazı dosyalar, cihazlara bağlı olarak DLNA etkin cihazlarda yürütülemeyebilir.

1. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **AllShare**'i seçin.
2. [▤] → **Ayarlar**'a basın.
3. DLNA özelliğini özelleştirmek için aşağıdaki ayarları değiştirin:

Seçenek	İşlev
Cihaz adı	Cihazınıza medya sunucusu için bir ad girin.
Video paylaş	Diğer DLNA özellikli cihazlar ile video paylaşımını açın.
Fotoğrafları paylaş	Diğer DLNA özellikli cihazlar ile görüntü paylaşımını açın.
Müzik paylaş	Diğer DLNA özellikli cihazlar ile müzik paylaşımını açın.
Diğer cihazlardan yükleme	Diğer cihazlardan yüklemenin kabul edilip edilmeyeceğini ayarlayın.
Varsayılan bellek	İndirilen ortam dosyalarının kaydedilmesi için varsayılan hafıza konumunu seçin.
Altyazılar	Altyazıları görüntülemek için ayarlayın.

› Dosyalarınızı DLNA'nın etkin olduğu başka bir cihazda yürütme

1. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **AllShare**'i seçin.
2. **Cihazım** seçeneğini seçin.
3. Bir medya kategorisi ve bir dosya seçin.
4. Bir oynatıcı seçin—bu oynatıcı ortam dosyasını yürütecektir. Seçili oynatıcıda kayıttan yürütme başlar.
5. Cihazınızın simgelerini kullanarak kayıttan yürütmeyi kontrol edin.

Kayıttan yürütme, ağ bağlantısına ve bağlanılan sunucuya göre arabelleğe alınabilir.

› Bir cihazdaki dosyaları diğer cihazda yürütme

1. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **AllShare**'i seçin.
2. **Uzak cihaz** seçeneğini seçin.
   Cihazınız DLNA'nın etkin olduğu cihazları otomatik olarak arar.
3. Medya sunucusu olarak bir cihaz seçin—bu cihaz medya dosyalarını içerir.
4. Bir medya kategorisi ve bir dosya seçin.
5. Bir oynatıcı seçin—bu oynatıcı ortam dosyasını yürütecektir. Seçili oynatıcıda kayıttan yürütme başlar.
6. Cihazınızın simgelerini kullanarak kayıttan yürütmeyi kontrol edin.

Mobil ağ paylaşımı

Cihazınızı PC'ler veya diğer cihazlar için bir kablosuz modem veya kablosuz erişim noktası olarak ayarlamayı öğrenin ve cihazınızın mobil ağ bağlantısını paylaşın.

› Cihazınızın mobil ağını Wi-Fi ile paylaşın

1. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **Bağ. ve taşınabilir Wi-Fi alanı** seçeneğini seçin.
2. **Taşınabilir Wi-Fi alanı ayrları** seçeneğini seçin.
3. **Taşınabilir Wi-Fi alanı** → **Evet** seçeneğini belirleyerek Wi-Fi birleştirme özelliğini etkinleştirin.
4. Cihazınızı erişim noktası olarak kullanmak için ağ ayarlarını yapılandırmak üzere **Taşnablr Wi-Fi alanını yplndrn** seçeneğini seçin:

Seçenek	İşlev
SSID Ağı	Harici cihazlara gösterilecek cihaz adını görüntülemenizi ve düzenlemenizi sağlar.
Güvenlik	Güvenlik türünü seçin.
Şifre	Ağa yetkilendirilmemiş erişimi önleyen ağ parolasını görüntülemenizi veya düzenlemenizi sağlar.

5. İşiniz bittiğinde, **Kaydet** seçeneğini seçin.
6. Başka bir cihazdan bağlantı listesinde mevcut olan cihazınızın adını belirleyin ve ağa bağlanın.

   Cihazınız başka bir cihazdaki mobil ağ bağlantısını paylaşmaktadır.

› Cihazınızın mobil ağını USB ile paylaşın

1. Bir USB kablosu kullanarak cihazınızdaki çok işlevli girişi PC'ye bağlayın.
2. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **Bağ. ve taşınabilir Wi-Fi alanı** seçeneğini seçin.
3. **USB bağlanıyor** USB bağlanıyor'u seçerek USB bağlama özelliğini etkinleştirin.

   Cihazınız PC'nizdeki mobil ağ bağlantısını paylaşmaktadır.

   Ağ bağlantısını paylaşmayı durdurmak için **USB bağlanıyor** seçeneğinin yanındaki işaret kutusunu temizleyin.

Ağ bağlantısı içim paylaşma yöntemi PC'nizin işletim sistemine göre değişiklik gösterebilir.

GPS

Cihazınızda global konumlandırma sistemi (GPS) alıcısı bulunmaktadır. Konum hizmetlerini etkinleştirmeyi öğrenin.

Daha iyi GPS sinyalleri alabilmek için aşağıdaki koşullarda cihazınızı kullanmaktan kaçının:

- bina aralarında, tünel veya yer altı geçitlerinde veya bina içinde
- kötü hava koşullarında
- yüksek voltaj veya elektromanyetik alanlarda
- güneç korumalı film bulunan bir araçta

GPS özelliklerini kullanırken dahili anten alanına veya bu alanın üzerine ellerinizle veya başka nesnelerle dokunmayın.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

› Konum hizmetlerini etkinleştirin

Konum bilgilerinizi almak ve arama haritasını bulmak için konum hizmetlerini etkinleştirmeniz gerekir.

1 Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Konum ve güvenlik** seçeneğini seçin.

2 Konum hizmetlerini etkinleştirmek için aşağıdaki ayarları ayarlayın:

Seçenek	İşlev
Kablosuz ağları kullan	Konumunuzu bulmak için Wi-Fi ve/veya mobil ağları kullanmak için ayarlayın.
GPS uydularını kullanın	Konumunuzu bulmak için ve GPS uydusunu kullanmak için ayarlayın.
Sensör yardımını kullanın	GPS sinyali engellendiğinde yayaların konumunu geliştirmek için sensörlerin kullan. Sensör tahminleri ve sizin bulunduğunuz bölge arasında değişiklikler olabilir.

PC bağlantıları

USB bağlantı modlarında cihazınızı bir PC'ye bir USB kablosu kullanarak nasıl bağlayacağınızı öğrenin. Cihazınızı PC'ye bağlayarak Windows Media Player ile senkronizasyon yapabilir, cihazınızdan veya cihazınıza doğrudan veri aktarımı yapabilir ve Samsung Kies programını kullanabilirsiniz.

› Samsung Kies ile bağlanma

PC'nizde Samsung Kies'in kurulu olduğundan emin olun. Programı, Samsung web sitesinden indirebilirsiniz (www.samsung.com/kies).

1 Bir USB kablosu kullanarak cihazınızdaki çok işlevli girişi PC'ye bağlayın.

2 Samsung Kies'i başlatmak için PC'nizde Samsung Kies simgesine çift tıklayın.

3 Dosyaları bilgisayardan cihaza kopyalayın.
Daha fazla bilgi için Samsung Kies'in yardımına bakın.

› Windows Media Player ile Senkronize Etme

PC'nizde Windows Media Player'in kurulu olduğundan emin olun.

1 Bir USB kablosu kullanarak cihazınızın çok işlevli girişini Windows Media Player yüklü bir bilgisayara bağlayın.
Bağlandığında, bilgisayarda açılan bir pencere görüntülenir.

2 Müzik dosyalarını senkronize etmek için Windows Media Player'ı açın.

3 Açılan pencerede cihazınızın adını düzenleyin veya girin (gerekirse).

4 İstediğiniz müzik dosyalarını seçin ve senkronizasyon listesine sürükleyin.

5 Senkronizasyonu başlatın.

› Yığın depolama cihazı olarak bağlama

Cihazınızı PC'ye çıkarılabilir disk olarak bağlayabilir ve dosya dizinine erişebilirsiniz. Cihaza bir hafıza kartı taktığınızda, cihazı bir hafıza kartı okuyucusu olarak kullanarak hafıza kartının dosya dizinine erişebilirsiniz.

Hafıza kartının dosya dizini, dahili hafızadan ayrı olarak, çıkarılabilir disk olarak görünür.

1 Hafıza kartınıza dosya aktarmak veya kartınızdan göndermek için cihaza bir hafıza kartı takın.

2 Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **USB yardımcı uygulamaları** → **Belleği PC'ye bağla** seçeneğini seçin.

3 Onaylamak için **Tamam** seçeneğini seçin (gerekirse).

4 Bir USB kablosu kullanarak cihazınızdaki çok işlevli girişi PC'ye bağlayın.

5 Bağlandığınızda, **USB belleği bağla** seçeneği seçin.

6 Onaylamak için **Tamam** seçeneğini seçin (gerekirse).

7 Dosyaları görüntülemek için klasörü açın.

8 Dosyaları PC'den hafıza kartına kopyalayın.

9 İşiniz bittiğinde, **Belleği PC'den ayırın** seçeneğini seçin.

Cihazı PC'den çıkarmak için Windows görev çubuğundaki USB cihaz simgesini tıklatın ve yığın hafıza cihazını güvenli kaldırmak için ilgili seçeneği belirleyin. Sonra USB kablosunu PC'den çıkarın. Aksi halde hafıza kartındaki verileri kaybedebilir veya hafıza kartına zarar verebilirsiniz.

VPN bağlantıları

Sanal özel ağlar (VPN) oluşturabilir ve İnternet gibi genel bir ağa aracılığıyla özel bir ağa güvenli olarak bağlanabilirsiniz.

Cihazınızın internet erişimiyle yapılandırılmış olması gereklidir. İnternete bağlanmakta sorun yaşıyorsanız, bağlantıları düzenlemeniz gereklidir. Girmeniz gereken bağlantı bilgilerden emin değilseniz, servis sağlayıcınıza sorun.

› VPN bağlantılarını ayarlama

1 Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **VPN ayarları** → **VPN Ekle** seçeneğini seçin.

2 VPN türü seçin.

3 Bağlantı bilgisini özelleştirin.

Mevcut seçenekler VPN türüne göre değişebilir.

Seçenek	İşlev
VPN adı	VPN sunucusu için bir isim girin.
VPN sunucusu ayarla	VPN sunucusunun IP adresini girin.
şifreleme öğesini etkinleştir	VPN sunucusunu şifrelemek için ayarlayın.
IPsec önpaylaşımlı anahtarını ayarla	Önceden paylaştırılan anahtarı girin.
L2TP sırrı öğesini etkinleştir	L2TP gizli şifreyi kullanmak için ayarlayın.
L2TP sırrı ayarla	L2TP gizli şifreyi girin.
Kullanıcı sertifikası ayarla	Sizi tanımak için VPN sunucusunun kullandığı kullanıcı sertifikasını seçin. Sertifikaları VPN sunucusundan alabilir ya da web'den indirebilirsiniz.
CA sertifikası ayarla	Sizi tanımak için VPN sunucusunun kullandığı sertifika yetkilisini (CA) sertifikasını seçin. Sertifikaları VPN sunucusundan alabilir ya da web'den indirebilirsiniz.
DNS etki alanlarını arıyor	Etki alanı ad sunucusu (DNS) adresini girin.

4 Bitirdiğinizde, [▤] → **Kaydet** seçeneğine basın.

› Özel bir ağa bağlanın

1. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **VPN ayarları** seçeneğini seçin.
2. Bağlanmak istediğiniz özel bir ağı seçin.
3. Bir kullanıcı adı ve parola girin ve **Bağlan** seçeneğini seçin.

Araçlar

Saat

Alarmları ve dünya saatlerini ayarlamayı öğrenin. Ayrıca kronometreyi ve masa saatini kullanabilirsiniz.

› Yeni alarm ayarlama

1. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Saat** → **Alarm** seçeneğini seçin.
2. **Alarm oluştur** seçeneğini seçin veya [▤] → **Oluştur** seçeneğine basın.
3. Alarm bilgilerini ayarlayın.
   Ana alarmdan önce alarm ekranıyla birlikte simüle edilmiş doğa seslerini etkinleştirmek için **Akıllı alarm** yanındaki kutuyu seçin.
4. İşiniz bittiğinde, **Kaydet** seçeneğini seçin.

› Bir alarmı durdurma

Alarm çalarken,

- Alarmı durdurmak için, ⊗ öğesini büyük dairenin dışına sürükleyin.
- Belirli bir sürenin ardından alarmı tekrarlamak için, zz öğesini büyük dairenin dışına sürükleyin.

› Bir alarmı silme

1. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Saat** → **Alarm** seçeneğini seçin.
2. [▤] → **Sil**'e basın.
3. Silinecek alarmları seçin.
4. **Sil** seçeneğini seçin.

› Dünya saati oluşturma

1. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Saat** → **Dünya saati** seçeneğini seçin.
2. **Şehir ekle** seçeneğine belirleyin veya [▤] → **Ekle** seçeneğine basın.
3. Bir şehir adı girin veya şehir listesinden bir şehir seçin. Dünya haritasından bir şehir seçmek için 🌐 seçeneğini seçin.
4. Daha çok dünya saati eklemek için 2-3. adımları tekrarlayın.

Saatlere yaz saati uygulamasını etkin kılmak için saat üzerine uzun basın ve **DST ayarları** seçeneğini seçin.

› Kronometreyi kullanma

1. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Saat** → **Kronometre** seçeneğini seçin.
2. Kronometreyi başlatmak için **Başla** seçeneğini seçin.
3. Tur sürelerini kaydetmek için **Tur** seçeneğini seçin.
4. İşiniz bittiğinde, **Durdur** seçeneğini seçin.
5. Kaydedilen süreleri silmek için **Sıfırla** seçeneğini seçin.

› Geri sayım zamanlayıcısını kullanma

1. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Saat** → **Zamanlayıcı** seçeneğini seçin.
2. Geri sayım yapılacak süreyi belirleyin.
3. Kronometreyi başlatmak için **Başla** seçeneğini seçin.
4. Zamanlayıcı sona erdiğinde, ⊗ öğesin, büyük dairenin dışına sürükleyin.

› Masa saati kullan

Masa saati güncel saati, tarih ve hava durumunu gösterir.

1. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Saat** → **Masa saati** seçeneğini seçin.
2. Boş saati ayarlamak için seçeneğini seçin.
3. [▤] → **Ayarlar**'a basın.
4. Aşağıdaki seçenekleri değiştirin:

Seçenek	İşlev
Durum çubuğunu gizle	Durum çubuğunu ekranın üstünde gösterip göstermeyeceğinizi ayarlayın.
Duvar kağıdı	Bekleme saati için arkaplan resmi seçin.
Saat/Takvim ekranı	Saati veya takvimi gösterecek şekilde ayarlayın.
AccuWeather	Bulunduğunuz yerdeki hava durumunu göstermesi için ayarlayın. Ayrıca masa saatinin en son bilgileri ve sıcaklık birimini otomatik olarak güncellemesi için ayarlayabilirsiniz.
Parlaklık	Ekranın parlaklığını ayarlamanızı sağlar.
Varsayılana sıfırla	Masa saati ayarlarınızı varsayılan fabrika değerlerine döndürün.

Hesap makinesi

Matematik hesaplarını tipik taşınabilir veya masaüstü hesap makinesi kullanır gibi doğrudan cihazınızda yapmayı öğrenin.

› Hesaplama yapma

1. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Hesap makinesi**'ni seçin.
2. Temel matematik işlemleri yapmak için hesap makinesi ekranına karşılık gelen tuşları kullanın.

Bilimsel hesap makinesini kullanmak için cihazı döndürerek yatay konuma getirin. Otomatik rotasyonu devre dışı bırakırsanız [▤] → **Bilimsel hesap makinesi** seçeneğine basın.

› Hesaplama geçmişi görme

1. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Hesap makinesi**'ni seçin.
2. Hesaplama yapın.
3. Hesap makinesi tuş takımını kapatmak için ▼ seçeneğini seçin.

   Hesaplama geçmişi görünür.
4. Geçmişi temizlemek için [▤] → **Geçmişi sil** seçeneğine basın.

İndirilenler

İnternetten indirdiğiniz dosyaların kayıtlarını yönetmeyi öğrenin.

1. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **İndirilenler**'i seçin.
2. Bir indirme klasörü seçin.

3 İndirilen bir dosyayı açmak için, kaydı seçin.
Bir kaydı silmek için, onay kutusunu açın ve ardından **Sil**'i seçin.

Ara

Cihazınızdaki uygulamalar ve kaydedilen veriler ile webde belirli bir veri için arama yapabilirsiniz.

1 Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Ara** seçeneğini seçin.
2 Bu uygulamayı ilk kez başlatıyorsanız, Google hesabınızın arama geçmişini görüntüleyip görüntülemeyeceğinizi ayarlayın.
3 Aranacak verinin bir harfini veya kelimesini girin.
Verileri sesli aramak için, seçeneğini seçin ve cihazınızın mikrofonuna bir anahtar sözcük söyleyin.
4 Erişmek istediğiniz öğrenin ismini seçin.

Kies air

Kies air, bir PC'yi Wi-Fi aracılığıyla cihazınıza bağlamanıza olanak sağlar. PC tarayıcısından medya dosyalarını, kişileri, mesajları ve cihazınıza kaydedilen diğer verileri görüntüleyebilir ve kontrol edebilirsiniz.

› Kies hava ayarlarını özelleştir

1 Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Kies air**'i seçin.
2 [▤] → **Ayarlar**'a basın.
3 Aşağıdaki seçenekleri değiştirin:

Seçenek	İşlev
Cihaz adı	Cihazınızın adını görüntüleyin veya düzenleyin.

Seçenek	İşlev
Erişim talebi	Cihazınız bir PC'ye bağlı iken diğer cihazlardan doğrulama talebi almak için ayarlayın.
Görünürlüğü etkinleştir	Cihazın bir PC tarafından görünür olması için ayarlayın.
Süre sona erdi	Bağlantıyı sonlandırmadan önce cihazın bekleyeceği süreyi seçin.
İçerikleri kilitle	PC tarayıcısında gösterilmemesi gereken veri türlerini seçin.
Fabrika ayarlarına dön	Ayarlarınızı varsayılan fabrika değerlerine döndürün.

› Wi-Fi ile cihazınıza bir PC bağlayın

1. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Kies air** → **Başlat**'ı seçin.
2. PC'nizin tarayıcısına Kies air'de gösterilen internet adresini girin.
3. **İzin ver** seçeneğini seçin (gerekli ise).
   Bağlandığında, cihazınızın verilerini PC'nin internet tarayıcısında göreceksiniz.
4. Bağlantıyı bitirmek için **Durdur** seçeneğini seçin.

Mini günlük

Fotoğraflı günlük tutmayı öğrenin.

› Mini günlük oluşturma

1. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Mini günlük** seçeneğini seçin.
2. Bu uygulamayı ilk kez çalıştırıyorsanız, **Evet** seçeneğini seçin.

3 Eğer bir günlük kaydedilmişse, yeni giriş oluşturmak için **Günlük oluştur** seçeneğini seçin.

4 Günün tarihini değiştirin ve havayı ayarlayın (gerekirse).

5 **Ftgrf ekl için dkn** seçeneğini seçin ve resim ekleyin veya fotoğraf çekin.

Ekli fotonun kısa açıklamasını eklemek için, **Yer ekle** seçeneğini seçin.

6 **Metin eklemek için dokunun** seçeneğini seçin, metni girin ve **Kaydet** seçeneğini seçin.

7 **Kydt**'i seçin.

› Mini günlüğe bakma

1 Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Mini günlük** seçeneğini seçin.

2 Bir günlük seçin.

Mini günlüğü topluluk web sitesine yüklemek için [▤] → **Diğer** → **Yayınla** seçeneğine basın.

Dosyalarım

Cihazınızda ve hafıza kartında saklanan bütün resim, video, müzik, ses klipi ve diğer türdeki dosyalara hızlı ve kolay şekilde nasıl erişebileceğinizi öğrenin.

1 Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Dosyalarım**'ı seçin.

2 Bir klasör seçin.

- Dosya dizininde bir seviye yukarı gitmek için, **Yukarı** seçeneğini seçin.
- Ana dizine dönmek için, **Anasayfa** seçeneğini seçin.

3 Açmak istediğiniz dosyayı seçin.

Bir klasörde [▤] tuşuna basarak aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Diğerlerine dosya göndermek için **Paylaşıma aç** seçeneğini seçin.

- Yeni klasör oluşturmak için, **Klasör oluştur** seçeneğini seçin.
- Dosyaları veya klasörleri silmek için, **Sil** seçeneğini seçin.
- Görünüm modunu değiştirmek için **Başka adla görüntüle** seçeneğini seçin.
- Dosyaları veya klasörleri sıralamak için, **Listele** seçeneğini seçin.
- Dosyayı taşıma, kopyalama veya yeniden adlandırma seçenekleri gibi ilave özellikleri kullanmak için **Diğer** seçeneğini seçin.

Polaris Office

Cihazınızda ve hafıza kartınızda Polaris Office beelgelerini nsıl oluşturacağınızı ve görüntüleyeceğinizi öğrenin.

› Bir belge oluştur

1. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Polaris Office** seçeneğini seçin.
2. Kayıt bilgilerini okuyun ve **Sonra** veya **Kayıt** seçeneğini seçin.
3. → bir belge türü seçin.
4. Belge oluşturun.
5. Bitirdiğinizde, [▤] → **Kaydet** seçeneğine basın.
6. Belge için bir ad girin ve kayıt yerini seçin.
7. **Kaydet**'i seçin.

› Bir belgeyi açın

1. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Polaris Office** seçeneğini seçin.
2. **Dosyalarım** veya **Son belgeler** → bir belge dosyası kısmından bir klasör seçin.

3 Belgeyi istediğiniz gibi görüntüleyin.

- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için iki parmakla ekrana dokunarak fotoğrafı büyütebilirsiniz (uzaklaştırmak için parmaklarınızı birbirine yaklaştırın). Aynı zamanda [▤] → **Zoom** → bir seçeneğe basın.
- Belgeyi düzenlemek için araç çubuğunu açmak için (word, sunum veya excel dosyası) [▤] → **Modu düzelt** seçeneğine basın.
- Dokümanda metni aramak için [▤] → **Bul** seçeneğine basın.
- Geçerli sayfaye yerimi vermek için [▤] → **Kitap ayracı** seçeneğine basın.
- Belgenin ekrana sığması için ayarlama yapmak üzere, [▤] → **Metni yeniden kaydır** seçeneğine basın.
- Belirli bir sayfaya gitmek için, [▤] → **Diğer** → **Kısayol** seçeneğine basın.
- Diğerlerine bir dosya göndermek için, [▤] → **Diğer** → **Dosyayı gönder** seçeneğine basın.
- Dosyayı yazdırmak için, [▤] → **Diğer** → **Yazdır** seçeneğine basın. Cihazınız sadece bazı Samsung yazıcıları ile uyumludur.
- Metinden sese özelliğini kullanarak belgeyi okumak için, [▤] → **Diğer** → **Metinden konuşmaya** seçeneğine basın.
- Belgeleri görüntülemek veya yönetmek için ayarları özelleştirmek amacıyla [▤] → **Diğer** → **Ayarlar** seçeneğine basın.

› Belgeleri çevrimiçi yönetme

1 Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Polaris Office** seçeneğini seçin.

2 **Web dosyaları** → bir hizmet seçin.

3 Hesabınıza erişmek için e-posta adresinizi ve parolanızı girin ve **Ekle** seçeneğini seçin.

4 Belgelerinizi sunucu üzerinde istediğiniz şekilde görüntüleyin ve yönetin.

SIM Araç Kiti

Servis sağlayıcınız tarafından sunulan ek servisleri kullanmanızı sağlar. USIM veya SIM kartınıza bağlı olarak bu menü olabilir, ancak farklı bir ada sahip olabilir.

Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **SIM Araç Kiti**'ni seçin.

Görev yöneticisi

Görev yöneticisi ile şu anda çalışan uygulamaları ve hafıza bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

1 Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Görev yöneticisi**'ni seçin.

2 Aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- **Etkin uygulamalar**: Cihazınızda geçerli olarak çalışmakta olan uygulamaların bir listesini görüntüle.
- **İndirildi**: Cihazınıza yüklenen uygulamalar için kullanılan toplam hafıza miktarını görüntüleyin.
- **RAM**: Cihazınızın RAM'ını kontrol et ve yönet.
- **Kayıt yeri**: Hafıza kartınızdaki kullanılmış ve boş hafıza bilgilerini görüntüle.
- **Yardım**: Pil ömrünün ve RAM yöneticisinin uzatılması hakkında yardım bilgisini görüntüle.

Sesli Kumanda

Cihazınız, sesli komutunuzu eyleme dönüştüren akıllı ses komutu özelliği sağlar. Bir numarayı arayabilir, bir mesaj gönderebilir, konumları veya bilgileri arayabilir veya cihazınıza konuşarak diğer görevleri tamamlayabilirsiniz.

1. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Sesli Kumanda**'u seçin.
2. Eğer bu uygulamayı ilk kez başlatıyorsanız, sorumluluk reddini ve yardım bilgilerini izleyen ekranlardan okuyun.
3. **Tap & Speak** seçeneğini seçin.
4. Mikrofona bir komut söyleyin.

Ses ile Arama

Bir numarayı aramak, bir mesaj göndermek, sesli yer ve bilgi aramak için sesli komut özelliğini kullanmayı öğrenin.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Ses ile Arama**'yı seçin.
2. Eğer bu uygulamayı ilk kez başlatıyorsanız, konumunuzu kullanıp kullanmayacağınızı ve ardından kişiselleştirilmiş tanımayı etkinleştirip etkinleştirmeyeceğinizi ayarlayın.
3. **Şimdi konuşun**'u seçin (gerekirse).
4. Mikrofona bir komut söyleyin.
5. Bir öğe adı seçin.

Sesli konuşma

Voice talk tarafından sağlanan sesli komut özelliğini kullanmayı öğrenin. Hareket halindeyken sadece telefonunuza konuşarak bir numarayı arayabilir, bir mesaj gönderebilir, bir not yazabilir veya diğer görevleri tamamlayabilirsiniz.

1. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Sesli konuşma**'u seçin.
2. Bu uygulamayı ilk kez çalıştırıyorsanız, eğitim kılavuzunu tamamlayın.
3. **Tap & Speak** seçeneğini seçin.
4. Mikrofona bir komut söyleyin.
5. Bir öğe adı seçin.

Etiketler

Cihazınız web adresleri veya servis arama numaraları gibi ürün hakkında bilgi içeren Yakın Alan İletişimi (NFC) imlerini okumanıza olanak sağlar. NFC özelliği, cihaz bir NFC imi yakınına yerleştirildiğinde bilgileri okumasına olanak sağlayan kısa menzilli yüksek frekansa sahip kablosuz bağlanabilirlik teknolojisidir.

Pil kapağında yerleşik NFC anteni vardır. NFC antenine zarar vermemek için pil kapağını dikkatlice kullanın.

› NFC özelliğini etkinleştirin veya engelleyin

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** seçeneğini seçin.
2. NFC özelliğini etkinleştirmek için **NFC** seçeneğini seçin.

NFC özelliğini devre dışı bırakmak için, **NFC** seçeneğini kaldırın.

› Bir NFC iminden bilgi okuma

NFC özelliğini etkinleştirdiğinizde, bir NFC imi yakınına yerleştirdiğinizde cihazınız ürün bilgilerini okuyacaktır.

Aramalar sırasında veya cihaz Kilitleme modunda iken cihazınız NFC imlerini okumayacaktır.

› NFC imlerini görüntüleme

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Etiketler** seçeneğini seçin.
2. Bu uygulamayı ilk kez çalıştırıyorsanız, **Sonraki** → **Kapat** seçeneğini seçin.
3. Tüm imlerin listesini görüntülemek için **Etiketler** seçeneğini seçin.

   Yıldız verdiğiniz imlerin listesini görüntülemek için, **Yıldızlı** seçeneğini seçin.
4. Bilgileri görüntüleyeceğiniz bir im seçin.

› Kendi iminizi ekleyin

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Etiketler** → **Etiketim** → **Yeni etiket ekle** seçeneğini seçin.
2. Yazmak istediğiniz bir etiket türü seçin.
3. Etiket bilgilerini girin veya bir kişi seçin ve **Kaydet** seçeneğini seçin.

› Bilgileri NFC imlerine yazdırma

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Etiketler** → **Etiketim** seçeneğini seçin.
2. İstediğiniz etikete **Etiketlerimi yönet** kısmından uzun dokunun.
3. **Etikete yaz** seçeneğini seçin.
4. Arka kapağın ortasını bir NFC etiketi yakınına yerleştirin.
   Yazma işlemi tamamlandığında, cihazınızın ekranında bir bildiri belirecektir.

› NFC özelliği ile satın alma

Ödeme yapmak için NFC özelliğini kullanmadan önce, mobil ödeme servisi için kaydolmanız gereklidir. Hizmete kaydolmak veya bilgi almak için, servis sağlayıcınız ile temasa geçiniz.

1. Cihazınızı NFC kart okuyucunuza doğru baktırarak ortalayın.
2. Uyarı verildiğinde, PIN'inizi girin ve cihazınızı NFC kart okuyucunuzun yanına tekrar yerleştirin (gerekli ise).

Ayarlar

Ayarlar menüsüne erişme

1. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** seçeneğini seçin.
2. Bir kategori seçin ve bir seçenek belirleyin.

Kablosuz ve ağ

Kablosuz ağ bağlantıları için ayarları değiştirin.

› Uçuş modu

Cihazınızdaki tüm kablosuz işlevleri devre dışı bırakın. Yalnızca ağ dışı servisleri kullanabilirsiniz.

› Wi-Fi Ayarları

- **Wi-Fi**: Wi-Fi özelliğini açmanızı veya kapatmanızı sağlar. ► sf. 102
- **Ağ bildirimi**: Cihazı bir açık ağ kullanılabilir olduğunda size bildirimde bulunması için ayarlamanızı sağlar.
- **WPS düğmesi bağlantısı**: Bir Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS) kullanarak bir Wi-Fi AP'ye bağlanma.
- **Wi-Fi ağı ekle**: Wi-Fi AP'leri manüel ekleyin.

› Wi-Fi Direct ayarları

- **Wi-Fi Direct**: Bir erişim noktasına gerek olmadan bir Wi-Fi aracılığıyla iki cihaza bağlanmak için Wi-Fi Direct özelliğini öğrenin. ► sf. 103
- **Cihaz adı**: Cihazınız için adı ve parola görüntüleyin veya düzenleyin.
- **Durum**: Bağlantı durumunu görüntüleyin.
- **Wi-Fi Direct bağlntsnı ks**: Bağlı cihazın bağlantısını kesin.

› Wi-Fi ile Kies

Cihazınızı bir Wi-Fi ile Samsung Kies'e bağlayın.

› Bluetooth ayarları

- **Bluetooth**: Bluetooth kablosuz özelliğini açıp kapatın. ► sf. 99
- **Cihaz adı**: Cihazınız için bir Bluetooth adı ayarlamanızı sağlar.
- **Görünür**: Cihazınız diğer Bluetooth cihazları tarafından görülecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Görünür zaman aşımı**: Cihazın görünür olduğu süreyi ayarlayın.
- **Cihazları tarayın**: Bağlanılabilir Bluetooth cihazlarını aramanızı sağlar.

› USB yardımcı uygulamaları

Cihazınızı toplu depolama olarak bir PC'ye bağlayın. ► sf. 110

› Bağ. ve taşınabilir Wi-Fi alanı

- **USB bağlanıyor**: USB aracılığıyla cihazınızın mobil ağ bağlantısını paylaşmak için USB bağlanma özelliğini etkinleştirin. PC'ye bağlandığınızda cihazınız bir PC için kablosuz modem olarak kullanılacaktır. ► sf. 108
- **Taşınabilir Wi-Fi alanı ayrları**:
  - **Taşınabilir Wi-Fi alanı**: Cihazınızın mobil ağ bağlantısını Wi-Fi özelliği aracılığıyla bilgisayarlarla veya diğer cihazlarla paylaşmak için Wi-Fi birleştirme özelliğini etkinleştirin. ► sf. 107
  - **Taşnablr Wi-Fi alanını yplndrn**: Cihazınızı erişim noktası olarak kullanmak için ağ ayarlarını yapılandırın.
- **Yardım**: USB ve Wi-Fi birleştirme hakkında daha fazla öğrenin.

› VPN ayarları

Sanal Özel Ağları (VPN'ler) kurun ve bağlanın. ► sf. 111

› NFC

NFC özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. ► sf. 125

› Mobil ağlar

- **Paket veri kullan**: Ağ hizmetleri için paket anahtarlamalı veri ağlarına izin vermenizi ayarlamanızı sağlar.
- **Veri dolaşımı**: Cihazı dolaşırken veya ana ağınız kullanılamıyor olduğunda başka bir ağa bağlanmak üzere ayarlamanızı sağlar.
- **Erişim Noktası Adları**: Erişim noktası adları (APN'ler) ayarlamanızı sağlar.
- **Şebeke modu**: Bir şebeke türü seçin.
- **Ağ operatörleri**: Kullanılabilir ağları aramanızı ve dolaşmak için bir ağ seçmenizi sağlar.

Arama

Arama özellikleri için ayarları özelleştirin.

- **Arama reddetme**: Belirlenen telefon numaralarından gelen aramaları otomatik olarak geri çevirmek için ayarlamanızı sağlar. Geri çevrilecek listesine telefon numaralarını ekleyebilirsiniz. ► sf. 47
- **Red mesajlarını ayarla**: Bir çağrıyı geri çevirdiğinizde gönderilecek olan bir mesaj ekleyin veya düzenleyin.
- **Arama uyarısı**:
  - **Cevap titreşimi**: Karşı taraf aramayı yanıtladığında cihazın titreşim vermesi için ayarlayın.
  - **Arama durumu sesleri**: Çağrı bağlantı sesini, dakika uyarısı sesini veya çağrı kesilme sesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
  - **Görüşme sırasında uyarılar**: Bir arama sırasında cihazın olayları size nasıl uyaracağını seçin.

- **Arama yanıtlama/bitirme**:
  - **Cevaplama anahtarı**: Ana ekran tuşuna basarak cihazın çağrıları cevaplamasını ayarlayın.
  - **Otomatik cevaplama**: Belirli bir süre sonra otomatik olarak cevaplayacak şekilde ayarlayın (sadece bir kulaklık bağlı olduğunda kullanılabilir).
  - **Güç tuşu çağrı bitirir**: Açma/kapama tuşuna bastığınızda cihazınız çağrıyı sonlandıracak şekilde ayarlanır.
- **Yakınlık sensörünü aç**: Bir arama sırasında yakınlık sensörünü açacak şekilde ayarlayın.
- **Arama yönlendirme**: Gelen aramaları başka bir numaraya aktarmanızı sağlar.
- **İlave ayarlar**:
  - **Arayanın kimliği**: Giden aramalar için arayan kimliğinizi diğer taraflara göstermenizi sağlar.
  - **Arama engelleme**: Gelen veya giden aramaları engellemenizi sağlar.
  - **Arama bekletme**: Bir arama sürerken gelen arama uyarılarına izin vermenizi sağlar.
  - **Otomatik tekrar arama**: Bağlanmayan veya görüşme sırasında kesilen bir aramayı otomatik olarak yeniden aramak için otomatik yeniden aramayı etkinleştirin.
  - **Sabit Arama Numaraları**: Aramaları FDN listesindeki numaralarla sınırlandırmak için FDN modunu aktifleştirin veya devre dışı bırakın. SIM veya USIM kartınızla birlikte verilen PIN2 kodunu girmeli ve cihazı yeniden başlatmalısınız.
- **Görüntülü arama resmi**: Diğer tarafta gösterilecek olan bir görüntü seçin.
- **Gelen aramada kendine ait video**: Karşı tarafa canlı görüntünüzün veya varsayılan görüntünüzün gösterilmesini seçin.
- **Arama kesilme seçenekleri kullan**: Görüntülü arama bağlanamadığında sesli arama seçeneğinin denenip denenmeyeceğini seçmenizi sağlar.

- **Sesli posta hizmeti**: Sesli mesaj almak için servis sağlayıcınızı veya başka bir servis sağlayıcıyı seçin.
- **Sesli posta**: Telesekretere erişmek için numarayı girin. Bu numarayı servis sağlayıcınızdan öğrenebilirsiniz.

Ses

Cihazınızda çeşitli sesler için ayarları değiştirin.

- **Sessiz mod**: Ortam sesleri ve alarm zil sesleri dışındaki tüm sesleri kapatmak için sessiz modunu etkinleştirin.
- **Titreşim**: Cihazın hangi olaylarda titreyeceğini ayarlayın.
- **Ses seviyesi**: Çağrı zil sesleri, müzik ve videolar, cihaz sisteminin sesi ve bildirim zil sesleri için ses seviyesini ayarlayın.
- **Titreşim yoğunluğu**: Titreşim yoğunluğunu ayarlayın.
- **Telefon zil sesi**: Gelen aramalarda sizi uyarması için bir zil sesi seçmenizi sağlar.
- **Bildirim zil sesi**: Sizi gelen mesajlar, cevapsız aramalar ve alarmlar gibi etkinliklerde uyarması için bir zil ses tonu seçmenizi sağlar.
- **Sesli dokunmatik tonlar**: Cihazınızı arama ekranındaki tuşlara dokunduğunuzda ses çıkaracak şekilde ayarlayın.
- **Sesli seçim**: Cihazınızı dokunmatik ekranda bir uygulama veya seçenek belirlediğinizde ses çıkaracak şekilde ayarlayın.
- **Ekran kilidi sesleri**: Dokunmatik ekranı kilitlediğinizde veya kilidi açtığınızda çıkacak sesi ayarların.
- **Dokunmalı geribildirim**: Cihazı tuşlara dokunduğunuzda titreşecek şekilde ayarlamanızı sağlar.

Ekran

Ekran ayarlarını değiştirmenizi sağlar.

- **Ekran görüntüsü**:
  - **Yazı tipi stili**: Ekran metni için yazı tipini değiştirin. **Çevrimiçi yazı tipleri edin** seçeneğiyle Android Market'ten yazı tipleri indirebilirsiniz.
  - **Ana sayfa ekranı**:
    Duvar kağıdı: Bekleme ekranı için arkaplan resmi seçin.
  - **Ekranı kilitle**:
    Duvar kağıdı: Ekran kilitlendiğinde gösterilecek olan bir görüntü seçin.
    Saat konumu: Kilitli ekranda saatin nerede duracağını seçin.
- **Parlaklık**: Ekranın parlaklığını ayarlamanızı sağlar.
- **Ekranı otomatik döndür**: Cihaz döndürüldüğünde içeriğin de otomatik olarak döndürülüp döndürülmeyeceğini ayarlamanızı sağlar.
- **Animasyon**: Cihazı pencereler arasında geçiş yaptığınızda animasyon görüntülenecek şekilde ayarlayın.
- **Ekran zaman aşımı**: Cihazda ekranın arka ışığı sönmeden önce ne kadar süre bekleyeceğini ayarlamanızı sağlar.
- **Tuş kilidi ışığı süresi**: Dokunmatik tuş ışığı için süreyi ayarlayın.
- **Ekran gücünü otmtk ayarla**: Ekranın parlaklığını ayarlamak üzere güçten tasarruf etmek için ayarlayın.
- **Yatay kalibrasyon**: Daha iyi hareket algılaması için cihazın yatay eksenini ayarlamak amacıyla akseloremetreyi kalibre edin.

- **Jiroskop kalibrasyonu**: Jiroskobu kalibre edin, böylece cihazınız dönüşü doğru bir şekilde algılayabilir.

- Kalibrasyon sırasında cihazı düzgün bir yüzeye yerleştirin. Cihaz kalibrasyon sırasında titrerse veya hareket ederse kalibrasyon süreci başarısız olabilir.
- Eğim ve panlama hareketleri yaparken veya hareket etkin oyunları oynarken, kaymayı gösterirken veya istenmeyen hareketler olması halinde jiroskobu kalibre edin.

Güç tasarrufu

- **Özel güç tasarrufu**: Pil boş iken Güç tasarrufu modunu otomatik olarak aktive edin.
- **Özel güç tasarrufu ayarları**:
  - **Güç tasarrufu modu**: Güç tasarrufu modu için bir güç seviyesi seçin.
  - **Wi-Fi'yi kapat**: Cihaz Wi-Fi birleştirme AP ile bağlandığında Wi-Fi özelliğini engelleyin.
  - **Bluetooth'u kapat**: Kullanmadığınızda Bluetooth özelliğini engelleyin.
  - **GPS'i kapat**: Kullanmadığınızda GPS özelliğini engelleyin.
  - **Senkr kapat**: Cihaz bir web sunucusu ile senkronize olurken senki kapatın.
  - **Parlaklık**: Güç tasarrufu modu için parlaklık ayarını etkinleştirin.
  - **Parlaklık**: Ekranın parlaklığını ayarlamanızı sağlar.
  - **Ekran zaman aşımı**: Cihazda ekranın arka ışığı sönmeden önce ne kadar süre bekleyeceğini ayarlamanızı sağlar.
- **Güç tasarrufu hakkında bilgi**: Pil tüketimini nasıl düşüreceğinizi öğrenin.

Konum ve güvenlik

Cihazınızı, SIM veya USIM kartını ve GPS işlevselliğini korumak için ayarları değiştirin.

- **Kablosuz ağları kullan**: Konumunuzu bulmak için Wi-Fi ve/veya mobil ağları kullanmak için ayarlayın.
- **GPS uydularını kullanın**: Konumunuzu bulmak için ve GPS uydusunu kullanmak için ayarlayın.
- **Sensör yardımını kullanın**: GPS sinyali engellendiğinde yayaların konumunu geliştirmek için sensörlerin kullanılmasını sağlar. Sensör tahminleri ve sizin bulunduğunuz bölge arasında değişiklikler olabilir.
- **Ekran kilidini ayarla**: Kilit açma güvenlik kodunu ayarlayın. Güvenlik kodunuzu ayarladığınızda bu seçenek **Ekran kilidini değiştir** olarak değişir.
  - **Hiçbiri**: Ekran kilidini kaldırın.
  - **Model**: Ekran kilidini açmak için kilit açma modeli ayarlamanızı sağlar.
  - **PIN**: Ekran kilidini açmak için PİN (nümerik) belirleyin.
  - **Şifre**: Ekran kilidini açmak için şifre (alfanümerik) belirleyin.
- **USB hata ayıklama modunu devre dışı bırak**: Ekran kilitlendiğinde USB hata temizleme modunu devre dışı bırakmak için cihazı ayarlayın.
- **SIM kart kilidini ayarla**:
  - **SIM kartı kilitle**: Cihazı kullanmadan önce PIN girilmesini gerektirecek PIN kilidi özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
  - **SIM PIN'ini Değiştir**: SIM veya USIM verisine erişim için kullanılan PIN'i değiştirin.
- **SIM değiştirme uyarısı**: Cihazınız kaybolduğunda veya çalındığında yerini belirlemenizi sağlayan Mobilimi bul özelliğini aktifleştirin veya devre dışı bırakın. ► sf. 35
- **Uyarı mesajı alıcıları**: Uyarı mesajı için alıcıları ekleyin veya düzenleyin.
- **Uzaktan kumandalar**: Kayıp bir cihazı web üzerinden uzaktan kumanda etmek için ayarlayın.

- **Görünür parolalar**: Varsayılan olarak, cihaz güvenlik için parolanızı • olarak görüntüler. Cihazınızı parolanızı girdiğiniz zaman gösterecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Cihaz yöneticilerini seçin**: Cihazınıza yüklenmiş cihaz yöneticilerine göz gezdirin. Cihazınıza yeni kurallar uygulamak için cihaz yöneticilerini etkinleştirebilirsiniz.
- **Güvenli kimlik bilgilerini kullan**: Çeşitli uygulamaların güvenli kullanımını sağlamak için sertifikalar ve kimlik bilgileri kullanın.
- **USB bellekten yükle**: USB deposuna saklanan şifrelenmiş sertifikaları kurun.
- **Şifre ata**: Kimlik bilgilerine erişmek için bir parola oluşturmanızı ve onaylamanızı sağlar.
- **Hafızayı sil**: Kimlik bilgisi içeriğini cihazdan silmenizi ve parolayı sıfırlamanızı sağlar.

Uygulamalar

Kurulan uygulamaları yönetme ayarını değiştirin.

- **Bilinmeyen kaynaklar**: Herhangi bir kaynaktan uygulama yüklemeyi seçmenizi sağlar. Bu seçeneği belirlemezseniz, uygulamaları yalnızca Android Market'ten yükleyebilirsiniz.
- **Uygulamaları yönet**: Cihazda kurulu uygulamaların listesine erişin ve uygulama bilgisini denetleyin.
- **Çalışan servisler**: Kullanmakta olduğunuz servisleri görüntülemenizi ve yönetmek için erişmenizi sağlar.
- **Kullanılan kayıt yeri**: Kullanılabilir hafızayı ve cihazınızdaki uygulamalar tarafından kullanılan hafızayı görüntüleyin.
- **Pil kullanımı**: Cihazınız tarafından tüketilen güç miktarını görüntüleyin.

- **Gelişim**:
  - **USB hata ayıklama**: Cihazınızı USB kablosu kullanarak bir PC'ye bağlamak için seçim yapmanızı sağlar. Bu, uygulama gelişimi içindir.
  - **Sahte konumlara izin ver**: Sahte konumların ve servis bilgisinin test için Konum Yöneticisi servisine gönderilmesine izin vermenizi sağlar. Bu, uygulama gelişimi içindir.
- **Samsung Apps**: Samsung Apps'ten yeni uygulamalar için bildirim almak için bir ağ bağlantısı (Wi-Fi veya paket anahtarlı veri ağı) seçmenizi sağlar.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

Hesaplar ve senkr

Otomatik senkr özelliği için ayarları değiştirin veya senkronizasyon için hesapları yönetin.

- **Arkaplan verisi**: Otomatik senkr özelliğini kullanmak için bu ayarı seçin. Otomatik senkr, uygulamaları senkronize etme verilerini açmadan arkaplanda çalışacaktır.
- **Otomatik senkr**: Cihazı kişi, takvim ve e-posta verilerini otomatik olarak senkronize edecek şekilde ayarlayın.

Hareket

Cihazınızın hareket algılamasını kontrol eden ayarları değiştirin.

- **Hareket etkinleştirme**: Hareketli algılamayı kullanmak için ayarlayın.
- **Ters çevir**: Cihazın ön kısmını aşağı çevirerek gelen aramaların, alarmların, müzik ve FM radyonun sesini kapatın.
- **Eğme**: İki noktaya parmağınız ile uzun dokunduğunuzda ve ardından cihazı ileri ve geri eğdiğinizde galerideki görüntüleri izlerken veya web sayfalarını görüntülerken yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için ayarlayın.

- **Panaromik**: Öğeye uzun dokunduğunuzda ve cihazı sola veya sağa panladığınızda bir öğeyi diğer sayfaya taşımak için ayarlayın.
- **Çift vur**: Voice talk'u kullanırken cihaza hızlı bir şekilde iki kez dokunarak ses algılamayı baaşlatın.
- **Kılavuz**: Hareketleri nasıl kontrol edeceğinizi öğrenin.

Gizlilik

Ayarlarınızı ve verilerinizi yönetme ayarlarını değiştirin.

- **Verilerimi yedekle**: Ayarlarınızı ve uygulama verilerinizi Google sunucusuna yedeklemek için ayarlayın.
- **Otomatik geri yükle**: Uygulamalar cihazınıza yeniden yüklendiğinde, ayarlarınızı ve uygulama verilerini geri yüklemek için ayarlayın.
- **Fabrika ayarlarına sıfırla**: Ayarlarınızı fabrika varsayılan değerlerine ayarlayın ve tüm verilerinizi silin.

Kayıt yeri

Cihazınız ve hafıza kartınız için hafıza bilgilerinizi görüntüleyin. Ayrıca USB depolamayı veya hafıza kartını da biçimlendirebilirsiniz.

Bir hafıza kartının biçimlendirilmesi tüm verileri hafıza karından kalıcı olarak silecektir.

Dil ve klavye

Metin girişi için ayarları değiştirin.

› Dil seç

Tüm menüler ve uygulamalar için ekran dilini ayarlayın.

› Giriş Yöntemini Seç

Metin girişi için varsayılan klavye tipini seçin.

› Swype

- **Giriş Yöntemini Seç**: Klavye türünü değiştirme.
- **Kelimenin çizilmesi**: Swype klavye ile metin girmeyi öğrenmenizi sağlar.
- **Kişisel Sözlük**: Kendi sözlüğünüzü oluşturun. Sözlüğünüzdeki sözcükler metin girişleriniz için öneri olarak görünecektir.
- **Tercihler**:
  - **Sesli uyarı**: İki kez dokunduğunuzda girdiniz için alternatif hiçbir kelime yoksa cihazı sizi uyarması için ayarlayın.
  - **Tuşa basıldı titr.**: Cihazı tuşa dokunduğunuzda titreşecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
  - **İpuçlarını göster**: Hazır bulunduğunda eylemleriniz için ipuçlarını otomatik olarak göstermek için cihazı ayarlayın.
  - **Otomatik Boşluk**: Cihazı kelimeler arasında otomatik olarak boşluk bırakacak şekilde ayarlamanızı sağlar.
  - **Otomatik büyük harf**: Cihazı nokta, soru işareti veya ünlem işareti gibi bir son noktalama işaretinden sonra ilk harfi otomatik olarak büyütecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
  - **Tam yolu göster**: Klavyeden ayarlayarak sürükleme izini gösterin.
  - **Kelime önerme**: Giriş ve ekran kelime önerisine göre kelimeleri öngörmesi için cihazı ayarlayın.
  - **Hız ve hassasiyet**: Oranı Swype önerilerinin hızı ve doğruluğu arasında ayarlayın.
  - **Swype sözlüğünü sıfırla**: Sözlüğe eklediğiniz sözcükleri silin.
  - **Sürüm**: Sürüm bilgilerini görüntülemenizi sağlar.
- **Dil Seçenekleri**: Metin girişi için dilleri seçmenizi sağlar.

› Samsung tuş takımı

- **Dikey tuş takımı tipleri**: Varsayılan giriş yöntemini seçmenizi sağlar, örneğin Q klavye, geleneksel tuş takımı veya el yazısı ekranı.
- **Giriş dilleri**: Metin girişi için dilleri seçmenizi sağlar.

Bazı dillerde metin giremezsiniz. Metin girmek için, yazma dilini desteklenen dillerden birine getirmeniz gerekir.

- **XT9**: Tahminli giriş modunu kullanarak metin girmek için XT9 modunu etkinleştirmenizi sağlar.
- **XT9 gelişmiş ayarları**: Otomatik tamamlama, otomatik düzeltme veya otomatik değiştirme gibi XT9 modunun gelişmiş özelliklerini etkinleştirin ve kendi kelime listenizi oluşturun.
- **Tuş süpürme**: Metin giriş modu için tuş takımı kaydırma özelliğini etkinleştir veya kaldır. Klavye üzerinde sola veya sağa kaydırma işe giriş modelleri arasında geçiş yapabilirsiniz.
- **Karakter önizleme**: Dokunduğunuz her görüntünün büyük görüntüsünü göstermek için cihazı ayarlayın.
- **Otomatik büyük harf yapma**: Cihazı nokta, soru işareti veya ünlem işareti gibi bir son noktalama işaretinden sonra ilk harfi otomatik olarak büyütecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **El yazısı ayarları**: Elyazısı modunda tanıma süresini kişiselleştirin.
- **Ses girişi**: Samsung klavyesinde ses ile metin girişi yapabilmek için sesli giriş özelliğini etkinleştirin.
- **Otomatik nokta**: Boşluk çubuğuna iki kere dokunduğunuzda nokta koyması için cihazını ayarlar.
- **Kılavuz**: Samsung tuş takımı ile metin girmeyi öğrenmenizi sağlar.

Ses girişi ve çıkışı

Ses tanıyıcı ve sesli yanıt sistemi özelliği ayarlarını değiştirmenizi sağlar.

› Ses tanıma

Bir sesli algılama motoru seçin.

› Ses tanıma ayarları

Samsung ses algılaması için, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- **Language**: Ses tanıyıcı için dil seçin.
- **Web search engine**: Bir web arama motoru seçin.
- **Auto-dial**: Ses algılama sonucu güvenilir ise bir numarayı otomatik olarak aramak için ayarlayın.
- **Use location**: Sesli arama sonuçlarınız için konum bilginizi kullanmak üzere ayarlayın.
- **Hide offensive words**: Sesli arama sonuçlarından cihazınızın tanıdığı kötü sözlerin saklanmasını sağlar.
- **Auto-punctuation**: Gerektiğinde noktalama işaretlerini otomatik olarak eklemek için ayarlayın.
- **Listen over Bluetooth**: Bir bağlı olan Bluetooth kulaklığı kullandığınızda sesli komutları algılamak için ayarlayın.
- **Voice talk unique ID**: Voice talk ile sorun yaşadığınızda hizmetler için cihazınızın kişiye özel kodunu görüntüleyin.
- **About**: Sürüm bilgilerini görüntülemenizi sağlar.
- **Auto-start listening**: Sesli komut özelliğini başlattığınızda ses algılamayı otomatik olarak başlatmak için ayarlayın.
- **Voice command help**: Sesli komut özelliğinin kullanılması konusunda yardım bilgisine erişim yapın.

- **Social settings**: Topluluk web sitelerine giriş yapmak için ayarları değiştirin.
- **Voice talk settings**: Voice talk kullanmak için ayarları değiştirin.
- **Voice talk help**: Voice talk kullanımı ile ilgili yardım bilgisine erişim yapın.

Google ses algılaması için, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- **Dil**: Ses tanıyıcı için dil seçin.
- **Güvenli Arama**: Küfür içeren metinleri ve/veya resimleri sesli arama sonuçlarından filtrelemek için cihazınızın ayarlanmasını sağlar.
- **Rahatsız edici kelimeleri engelle**: Sesli arama sonuçlarından cihazınızın tanıdığı kötü sözlerin saklanmasını sağlar.

› Metinden-Sese ayarları

- **Bir örnek dinleyin**: Örnek sözlü metni dinlemenizi sağlar.
- **Sürüş modu**: Cihazın içeriği yüksek sesle okumasını ayarlamak için Sürüş modunu etkinleştirin.
- **Sürüş modu ayarları**: Sürüş modunda kullanacağınız uygulamaları belirleyin.
- **Her zaman ayarlarımı kullan**: Uygulamalarda kaydettiğiniz ayarlar üzerinden belirlediğiniz konuşma hızını ve dil ayarlarını kullanmak için ayarlayın.
- **Varsayılan motor**: Konuşma metni için kullanılacak olan konuşma sentez motorunu ayarlamanızı sağlar.
- **Ses verisi yükle**: Metinden-sese özelliğini kullanmak için ses verisi indirmenizi ve yüklemenizi sağlar.
- **Konuşma oranı**: Metinden-sese özelliği için bir hız seçmenizi sağlar.
- **Dil**: Metinden-sese özelliği için bir dil seçmenizi sağlar.
- **Motorlar**: Cihazınızda metinden konuşmaya motorlarını görüntüleyin.

Erişebilirlik

Erişilebilirlik hizmetleri belirli fiziksel engele sahip kişiler için özel özelliklerdir. Cihazın erişilebilirliğini iyileştirmek için aşağıdaki ayarlara erişin ve değiştirin.

- **Erişebilirlik**: Talback veya Kickback gibi ses, melodi veya titreşimli geri bildirim sunan erişim uygulamalarını etkinleştirmenizi sağlar.
- **Erişebilirlik servisleri**: Kullanacağınız erişebilirlik uygulamasını seçin.
- **Yardımcı ışık**: Yardımcı ışığı açmanızı veya kapatmanızı sağlar.
- **Mono ses**: Sesi bir kulaklıktan dinliyorsanız mono sesi etkinleştirin.
- **Arama yanıtlama/bitirme**:
  - **Cevaplama anahtarı**: Ana ekran tuşuna bastığınızda cihazınız gelen aramayı yanıtlayacak şekilde ayarlanır.
  - **Otomatik cevaplama**: Cihazın gelen bir aramayı cevaplamadan önce geçmesini istediğiniz sürenin uzunluğunu ayarlayın.
  - **Güç tuşu çağrı bitirir**: Güç tuşuna bastığınızda cihazınız çağrıyı sonlandıracak şekilde ayarlanır.
- **Erişebilirlik kısayolu**: Güç tuşuna basılı tuttuğunuzda görünen Hızlı menüde Erişilebilirlik ayarlarına bir kısayol ekleyin.

Tarih ve saat

Cihazınızda saat ve tarihin nasıl görüntülendiğini kontrol etmek için aşağıdaki ayarlara erişin ve değiştirin:

Eğer pilin şarjı tamamen biterse veya cihazdan çıkarılırsa, saat ve tarih sıfırlanacaktır.

- **Otomatik**: Saat dilimleri arasında hareket ettiğinizde, saati otomatik olarak güncellemenizi sağlar.

- **Tarihi ayarla**: Geçerli tarihi manuel olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Saat dilimini seçin**: Ana saat diliminizi ayarlamanızı sağlar.
- **Süreyi ayarla**: Geçerli saati manuel olarak ayarlamanızı sağlar.
- **24 saat biçimini kullan**: Saatin 24 saat formatında görüntülenmesini sağlar.
- **Tarih biçimini seçin**: Bir tarih biçimi seçmenizi sağlar.

Telefon hakkında

Cihazınız hakkındaki bilgilere erişin, cihazın durumunu denetleyin ve cihazınızın sistemini güncelleyin.

Sorun giderme

Cihazınızı açtığınızda veya kullandığınız sırada, aşağıdaki kodlardan birini girmenizi ister:

Kod	Sorunu çözmek için şunu deneyin:
Parola	Cihazın kilit özelliği etkinleştirildiyse, cihaz için ayarlamış olduğunuz parolayı girmeniz gerekir.
PIN	Cihazı ilk kez kullanırken veya PIN özelliği etkinleştirildiğinde SIM veya USIM kartla birlikte verilen PIN kodunu girmeniz gerekir. **SIM kartı kilitle** seçeneğini kullanarak bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.
PUK	Genellikle PIN kodunun birkaç kez yanlış girilmesi nedeniyle SIM veya USIM kartınız bloke olur. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan PUK kodunu girmeniz gerekir.
PIN2	PIN2 gerektiren bir menüye eriştiğinizde, SIM veya USIM kart ile birlikte verilen PIN2 kodunu girmelisiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Cihazınızda ağ veya servis hata mesajları görünüyor

- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımını azalabilir. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.
- Abone olmadan bazı seçeneklere erişemezsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Dokunmatik ekran yavaş veya kötü yanıt veriyor

Cihazınızda dokunmatik ekran varsa ve doğru yanıt vermiyorsa aşağıdakileri deneyin:

- Dokunmatik ekranda varsa koruyucu kılıfı çıkarın. Koruyucu kılıflar cihazın girişleri tanımasını engelleyebilir ve dokunmatik ekranlı cihazlar için tavsiye edilmemektedir.
- Dokunmatik ekrana dokunurken ellerinizin temiz ve kuru olduğundan emin olun.
- Herhangi bir yazılım arızasını temizlemek için cihazınızı yeniden başlatın.
- Cihaz yazılımınızın en son sürüme yükseltildiğinden emin olun.
- Dokunmatik ekran çizik veya hasarlıysa, yerel Samsung Servis Merkezi'ne götürün.

Cihazınız donuyor veya önemli hatalar var

Cihazınız donarsa veya takılırsa, yeniden işlevsellik kazanmak için programları kapamanız veya cihazı sıfırlamanız gerekebilir. Cihaznız kilitlenirse ve girişlere tepki vermiyorsa Açma/kapama tuşunu 8-10 saniye boyunca basılı tutun. Cihaz otomatik olarak yeniden başlatılır.

Eğer sorun çözülmezse, fabrika ayarlarına sıfırlama işlemini yapın. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Gizlilik** → **Fabrika ayarlarına sıfırla** → **Telefonu sıfırla** → **Her şeyi sil** seçeneğini seçin.

Aramalar iptal ediliyor

Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz şebeke bağlantısını kaybedebilirsiniz. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.

Giden aramalar bağlanmıyor

- Ara tuşuna bastığınızdan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Aradığınız telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Gelen aramalar bağlanmıyor

- Cihazınızın açık olduğundan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Gelen telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Arama sırasında diğerleri sizi duyamıyor

- Dahili mikrofonun önünü kapatmadığınızdan emin olun.
- Mikrofonun ağzınıza yakın olduğundan emin olun.
- Kulaklık kullanıyorsanız doğru şekilde bağlandığından emin olun.

Ses kalitesi kötü

- Cihazın dahili antenini engellemediğinizden emin olun.
- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımını azalabilir. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.

Kişilerden arama yaparken arama bağlanmıyor

- Kişi listesinde doğru numaranın kayıtlı olduğundan emin olun.
- Gerekirse, numarayı yeniden girin ve kaydedin.
- Kişinin telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Cihaz bip sesi çıkarıyor ve pil simgesi yanıp sönüyor

Piliniz zayıf. Cihazı kullanmaya devam etmek için pilinizi tekrar şarj edin veya değiştirin.

Pil gerektiği gibi dolmuyor veya cihaz kapanıyor

- Pilin iletken uçları kirlenmiş olabilir. Sarı renkli temas noktalarını temiz, yumuşak bir bezle silin ve pili tekrar şarj etmeyi deneyin.
- Pil artık tamamen şarj olmuyorsa, eski pili uygun şekilde atın ve yerine yenisini takın (doğru atma talimatları için yerel düzenlemelere bakın).

Cihazınız dokunulamayacak kadar çok ısınıyor

Daha fazla güç gerektiren uygulamaları kullandığınızda ya da uygulamaları cihazınızda uzun süre kullandığınızda, cihazınız ısınabilir. Bu normaldir ve cihazınızın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.

Kamerayı başlatırken hata mesajları görünüyor

Samsung mobil cihazınızın kamera uygulamasını çalıştırmak için yeterli miktarda kullanılabilir belleği ve pil gücü olmalıdır. Kamerayı başlatırken hata mesajları alıyorsanız, şunu deneyin:

- Pili şarj edin veya şarjı tam olan bir pille değiştirin.
- Dosyaları bir PC'ye aktararak veya cihazınızdan dosya silerek hafızada bir miktar yer açın.
- Cihazı yeniden başlatın. Bu ipuçlarını denedikten sonra kamera uygulamasında sorun yaşamaya devam ederseniz, bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

FM radyoyu başlatırken hata mesajları görünüyor

Samsung cep telefonunuzdaki FM radyo uygulaması, anten olarak kulaklık kablosunu kullanır. Kulaklık bağlı değilse, FM radyonun radyo istasyonları alması mümkün değildir. FM radyoyu kullanmak için, öncelikle kulaklığın doğru şekilde bağlandığından emin olun. Ardından, geçerli radyo istasyonlarını tarayın ve kaydedin.

Bu adımları uyguladıktan sonra FM radyoyu hala kullanamıyorsanız, istediğiniz istasyona başka bir radyo alıcısıyla erişmeyi deneyin. İstasyonu başka bir alıcıyla duyabiliyorsanız, cihazınızın kontrol edilmesi gerekebilir. Bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

Müzik dosyalarını açarken hata mesajları görünüyor

Bazı müzik dosyaları çeşitli sebeplerden ötürü Samsung mobil cihazınızda çalmayabilir. Cihazınızda müzik dosyaları açarken hata mesajları alıyorsanız, şunu deneyin:

- Dosyaları bir PC'ye aktararak veya cihazınızdan dosya silerek hafızada bir miktar yer açın.
- Müzik dosyasının Dijital Hak Yönetimi (DRM) korumalı olmadığından emin olun. Dosya DRM korumalı ise, dosyayı çalmak için doğru lisansa veya anahtara sahip olduğunuzdan emin olun.
- Cihazınızın dosya türünü desteklediğinden emin olun.

Başka bir Bluetooth cihazı konumlandırılmadı

- Cihazınızda Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Gerekirse, bağlanmak istediğiniz cihazda Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Cihazınızın ve diğer Bluetooth cihazının maksimum Bluetooth aralığı (10 metre) içinde olduğundan emin olun.

Yukarıdaki ipuçlarıyla sorun çözülmezse, bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

Cihazı PC'ye bağladığınızda bağlantı kurulmuyor

- Kullandığınız USB kablosunun cihazınız ile uyumlu olduğundan emin olun.
- PC'nizde doğru sürücülerin yüklenmiş ve güncellenmiş olduğundan emin olun.

Güvenlik önlemleri

Kendinize, başkalarına ve cihazınıza zarar vermekten kaçınmak için, cihazınızı kullanmadan önce aşağıdaki bilgilerin tamamını okuyun.

Uyarı: Elektrik şoku, yangın ve patlamayı önleyin

Hasarlı güç kablolarını, fişleri, ya da gevşek elektrik prizlerini kullanmayın

Islak elle güç kablosuna dokunmayın veya şarj cihazını kablosundan çekerek çıkarmayın

Güç kablosunu bükmeyin veya zarar vermeyin

Cihazınızı şarj sırasında kullanmayın veya cihazınıza ıslak elle dokunmayın

Şarj cihazına veya pile kısa devre yaptırmayın

Şarj cihazını veya pili düşürmeyin ya da darbe almasına neden olmayın

Pili üretici tarafından onaylanmayan şarj cihazlarıyla şarj etmeyin

Fırtına sırasında cihazı kullanmayın

Cihazınız arızalanabilir ve yıldırım düşme riski artar.

Hasarlı veya sızıntı yapan Lityum İyon (Li-Ion) pil kullanmayın

Li-Ion pillerinizi güvenli bir şekilde atmak için, size en yakın yetkili servis merkezine başvurun.

Pilleri ve şarj cihazlarını kullanırken ve atarken dikkatli olun

- Yalnızca cihazınız için özel olarak tasarlanmış ve Samsung tarafından onaylanmış pilleri ve şarj cihazlarını kullanın. Uyumsuz piller ve şarj cihazları ciddi yaralanmalara neden olabilir veya cihazınıza zarar verebilir.
- Pilleri ve cihazları asla ateşe atmayın. Kullanılan pilleri ve cihazları atarken tüm yerel düzenlemelere uyun.

- Pilleri ve cihazları asla mikrodalga fırın, soba ve radyatör gibi ısıtıcı cihazların üzerine ya da içine koymayın. Piller aşırı ısındığında patlayabilir.
- Pili asla ezmeyin veya üzerinde delik açmayın. Pili yüksek dış basınç altında bırakmayın, aksi halde dahili kısa devre yapabilir ve aşırı ısınabilir.

Cihazı, pilleri ve şarj cihazlarını koruyarak zarar görmelerini önleyin

- Cihazınızı ve pilleri çok soğuk veya çok sıcak ortamlarda bırakmayın.
- Aşırı sıcaklıklar cihazın deformasyonuna neden olabilir, cihazınızın ve pillerin şarj kapasitesini ve kullanım ömrünü azaltabilir.
- Pillerin metal nesnelerle temas etmesini engelleyin; aksi takdirde pillerinizin + ve – uçları arasında bağlantı oluşabilir ve bu bağlantı pillerin geçici veya kalıcı bir şekilde hasar görmesine neden olabilir.
- Hasarlı bir şarj cihazını veya pili asla kullanmayın.

Dikkat: Cihazınızı kısıtlı alanlarda kullanırken tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelere uyun

Cihazınızı yasak olan yerlerde kapatın

Belirli bir alanda mobil cihazın kullanımını kısıtlayan tüm düzenlemelere uyun.

Cihazınızı diğer elektronik cihazların yakınında kullanmayın

Çoğu elektronik cihaz radyo frekans sinyalleri kullanır. Cihazınız, diğer elektronik cihazları etkileyebilir.

Cihazınızı kalp pilinin yakınında kullanmayın

- Cihazınız kalp pilini etkileyebileceğinden, cihazınızı mümkünse kalp pilinin 15 cm yakınında kullanmaktan kaçının.
- Cihazınızı kullanmanız gerekiyorsa, kalp pilinden en az 15 cm uzakta tutun.
- Kalp pilinin olası etkilenmesini minimuma indirmek için, cihazınızı vücudunuzda kalp pilinin bulunduğu tarafın aksi yönünde kullanın.

Cihazınızı hastanede veya tıbbi ekipmanın yakınında kullanmayın, radyo frekansından etkilenebilir

Herhangi bir tıbbi ekipmanı şahsen kullanıyorsanız, ekipmanınızın radyo frekansından etkilenmemesini sağlamak için ekipmanın üreticisine başvurun.

İşitme cihazı kullanıyorsanız, radyo frekansı hakkında bilgi için üreticiye başvurun

Bazı işitme cihazları, cihazınızın radyo frekansından etkilenebilir. İşitme cihazınızın güvenliğini sağlamak için üreticiye başvurun.

Patlama olasılığı olan ortamlarda cihazı kapatın

- Patlama olasılığı olan ortamlarda pili çıkarmak yerine cihazınızı kapatın.
- Patlama olasılığı olan ortamlarda düzenlemelere, talimatlara ve işaretlere her zaman uyun.
- Cihazınızı yakıt ikmal noktalarında (benzin istasyonları), yakıt, kimyasal maddelerin ve patlama riski taşıyan alanların yakınında kullanmayın.
- Yanıcı sıvıları, gazları veya patlayıcı malzemeleri cihazınızla, parçalarıyla veya aksesuarlarıyla aynı yerde saklamayın ya da taşımayın.

Hava taşıtındayken cihazınızı kapatın

Hava taşıtında cihazınızı kullanmanız yasadışıdır. Cihazınız, hava taşıtının elektronik navigasyon araçlarını etkileyebilir.

Motorlu taşıttaki elektronik cihazlar, cihazınızın radyo frekansı nedeniyle bozulabilir

Arabanızdaki elektronik cihazlar, cihazınızın radyo frekansı nedeniyle bozulabilir. Daha fazla bilgi için üreticiye başvurun.

Taşıt kullanırken, mobil cihaz kullanımıyla ilişkili tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelerine uyun

Sürüş sırasında, öncelikli sorumluluğunuz taşıtı güvenli olarak kullanmaktır. Kanunlar tarafından yasaklanmışsa, sürüş sırasında asla mobil cihazınızı kullanmayın. Sizin ve diğerlerinin güvenliği için, sağduyulu davranın ve aşağıdaki ipuçlarını unutmayın:

- Cihazı ahizesiz kullanın.
- Cihazınızın hızlı arama, tekrar arama gibi yardımcı özelliklerini öğrenin. Bu özellikler mobil cihazınızla arama yapmak veya gelen aramaları cevaplamak için gereken zamanı azaltmanıza yardımcı olur.
- Cihazınızı kolay ulaşılabilecek bir yere koyun. Kablosuz cihazınızı, gözlerinizi yoldan uzaklaştırmadan ulaşılacak şekilde yerleştirin. Uygunsuz bir zamanda arama geldiğinde, telesekreterinizin sizin yerinize cevap vermesine izin verin.

- Konuştuğunuz kişiye araç kullanmakta olduğunuzu söyleyin. Yoğun trafikte veya tehlikeli hava şartlarında aramaları erteleyin. Yağmur, sağanak, kar, buz ve yoğun trafik tehlikeli olabilir.
- Not almayın veya telefon numarası aramayın. "Yapılacaklar" listesinde dolaşmak veya adres rehberinize göz atmak, temel sorumluluğunuz olan güvenli sürüşten dikkatinizi uzaklaştırır.
- Mantıklı zamanlarda arama yapın ve trafiği değerlendirin. Hareket halinde olmadığınızda veya trafiğe girmeden önce arama yapın. Aramalarınızı arabanızın hareketsiz olacağı zamanlara göre planlamaya çalışın. Arama yapmanız gerekirse, sadece birkaç numaraya basın, yolu ve aynalarınızı kontrol edin, sonra devam edin.
- Dikkatinizi dağıtabilecek gergin veya duygusal konuşmalara girmeyin. Konuştuğunuz kişilere araç kullanmakta olduğunuzu bildirin ve dikkatinizi yoldan uzaklaştırabilecek konuşmaları erteleyin.
- Cihazınızı yardım istemek için kullanın. Yangın, trafik kazası veya acil tıbbi durumlarda, yerel acil durum numarasını arayın.
- Cihazınızı acil durumlarda diğerlerine yardım etmek için kullanın. Hayati tehlikenin bulunduğu bir otomobil kazası, suç vakası veya ciddi bir acil durum gördüğünüzde, yerel acil durum numarasını arayın.
- Gerektiğinde yol üzeri yardım veya harici acil durum numarasını arayın. Ciddi bir tehlike oluşturmayan bozulmuş bir araç, bozuk bir trafik işareti, kimsenin yaralanmadığı ufak bir trafik kazası veya çalınmış olduğunu bildiğiniz bir araç gördüğünüzde, yol üzeri yardımı veya harici bir acil durum numarasını arayın.

Mobil cihazınız için doğru bakım ve kullanım

Cihazınızı kuru tutun

- Nem ve her türlü sıvı, cihaz parçalarına veya elektronik devrelere zarar verebilir.
- Eğer cihazınız ıslanmışsa açmayın. Eğer cihazınız açıksa, kapatın ve pilini derhal çıkarın (eğer cihanız kapanmazsa veya pili çıkaramazsanız, olduğu gibi bırakın). Ardından cihazı bir havlu ile kurulayın ve bir servis merkezine götürün.
- Sıvılar, cihazın içindeki su hasarını gösteren etiketin rengini değiştirir. Cihazınız sudan zarar görürse üretici garantisi geçersiz olabilir.

Cihazınızı tozlu, kirli alanlarda kullanmayın veya saklamayın

Toz, cihazınızın bozulmasına neden olabilir.

Cihazınızı eğimli yerlerde saklamayın

Cihazınız düşerse, zarar görebilir.

Cihazınızı sıcak veya soğuk alanlarda saklamayın. Cihazınızı -20° C ila 50° C sıcaklıkta kullanın

- Cihazınız kapalı bir taşıtın içinde bırakılırsa, içerideki sıcaklık 80° C'ye kadar ulaşabileceğinden patlayabilir.
- Cihazınızı uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın (örneğin arabanın torpido gözünde).
- Pili 0° C ila 40° C sıcaklıkta saklayın.

Cihazınızı bozuk para, anahtar ve kolye gibi metal nesnelerle birlikte saklamayın

- Cihazınız deforme olabilir ya da bozulabilir.
- Pilin uçları metal nesnelerle temas ederse, yangın çıkabilir.

Cihazınızı manyetik alanların yakınında saklamayın

- Manyetik alanlarla temas etmesi nedeniyle cihazınız bozulabilir veya pil boşalabilir.
- Kredi kartı, telefon kartı, banka cüzdanı ve geçiş kartı gibi manyetik şeritli kartlar, manyetik alanlardan ötürü zarar görebilir.
- Manyetik kapakları olan taşıma çantaları veya aksesuarlar kullanmayın veya cihazınızın uzun süre manyetik alanla temas etmesine izin vermeyin.

Cihazınızı ısıtıcıların, mikrodalgaların, sıcak mutfak aletlerinin ve yüksek basınçlı kapların yakınında ya da içinde saklamayın

- Pil sızıntısı olabilir.
- Cihazınız aşırı ısınabilir ve yangın çıkabilir.

Cihazınızı düşürmeyin veya cihazınızın darbe almasına neden olmayın

- Cihazınızın ekranı zarar görebilir.
- Eğilirse veya deforme olursa, cihazınız zarar görebilir ya da parçaları bozulabilir.

Cihaz aşırı ısınmışsa, cihazı veya uygulamaları bir süre kullanmayın

Cildinizin aşırı ısınan bir cihaza uzun süreli maruz kalması, kızarma ve pigmentasyon gibi düşük dereceli yanma semptomlarına sebep olabilir.

Eğer cihazınızda bir kamera flaşı veya ışığı varsa, insanların ya da evcil hayvanların gözlerine yakın yerlerde kullanmayın

Flaşın gözlere yaklaştırılarak kullanılması, geçici görme kaybına veya gözlerin zarar görmesine neden olabilir.

Parlayan ışığa tutulduğunda dikkatli olun

- Cihazınızı kullanırken, odada ışık bulundurun ve ekranı gözlerinize çok yakın tutmayın.
- Uzun süre video izlediğinizde ya da Flaş tabanlı oyunları oynarken duraksama ya da kararma olabilir. Eğer herhangi bir rahatsızlık hissederseniz cihazı kullanmayı derhal bırakın.

Sürekli hareket sonucu yaralanma riskini azaltma

Tuşlara basmak, dokunmatik ekranda parmağınızla çizim yapmak, oyun oynamak gibi işlemleri sürekli olarak yaptığınızda ellerinizde, boynunuzda, omuzlarınızda veya vücudunuzun diğer kısımlarında rahatsızlıklar hissedebilirsiniz. Cihazınızı uzun süre kullandığınızda, cihaz tutma yerinden tutun, tuşlara hafifçe basın ve sık sık mola verin. Eğer bu tarz bir kullanım sırasında ya da sonrasında rahatsızlık hissederseniz, kullanmayı bırakın ve bir hekim ile görüşün.

Pil ve şarj cihazında maksimum kullanım ömrü sağlayın

- Pili bir haftadan daha uzun süre şarj etmeyin; fazla şarj etmek, pilin kullanım ömrünü kısaltabilir.
- Zamanla, kullanılmayan piller boşalır ve kullanılmadan önce yeniden şarj edilmeleri gerekir.
- Şarj cihazlarını kullanmadığınız zamanlarda güç kaynaklarından çıkarın.
- Pilleri yalnızca amaçlarına uygun olarak kullanın.

Üreticinin onayladığı pilleri, şarj cihazlarını, aksesuarları ve birlikte verilen ürünleri kullanın

- Sıradan pillerin veya şarj cihazlarının kullanılması halinde cihazınızın kullanım ömrü kısalabilir veya cihaz bozulabilir.
- Samsung, kendisi tarafından onaylanmayan aksesuarların veya birlikte verilen ürünlerin kullanımı sırasında kullanıcı güvenliğinden sorumlu olamaz.

Cihazı veya pili ısırmayın ya da emmeyin

- Aksi takdirde, cihazınızın zarar görebilir veya patlamaya neden olabilir.
- Cihazı çocuklar kullanıyorsa, doğru şekilde kullandıklarından emin olun.

Cihazı veya verilen aksesuarları gözünüze, kulağınıza veya ağzınıza sokmayın

Bunu yapmanız boğulmaya veya ciddi yaralanmaya sebep olabilir.

Cihazla konuşma yaparken:

- Cihazı normal bir telefon gibi dik tutun.
- Doğrudan mikrofona konuşun.
- Cihazın dahili antenine dokunmayın. Bunu yapmanız, arama kalitesinin düşmesine ya da cihazın istenmeyen radyo frekansı (RF) enerjisi yaymasına sebep olabilir.

Kulaklık kullanırken kulaklarınızı ve duyu organlarınızı koruyun

- Yüksek sese aşırı maruz kalınması halinde işitme yeteneği zarar görebilir.
- Sürüş sırasında yüksek sese aşırı maruz kalmak dikkatinizi dağıtabilir ve kaza yapmanıza neden olabilir.
- Kulaklıkları ses kaynağına takmadan önce sesi her zaman kısın ve yalnızca konuşmanızı veya müziği duymanıza yetecek minimum ses ayarını kullanın.
- Kuru ortamlarda, kulaklıkta statik elektrik birikebilir. Bir kulaklığı cihaza bağlamadan önce kulaklıkları kuru ortamlarda kullanmayın veya metal bir nesneye dokunmayın.

Cihazınızı yürürken veya hareket halinde kullanırken dikkatli olun

Kendinize veya başkalarına zarar vermekten kaçınmak için etrafınıza her zaman dikkat edin.

Cihazınızı arka ceplerinizde veya belinizin etrafında taşımayın

Düşmeniz halinde yaralanabilirsiniz veya cihaz zarar görebilir.

Cihazınızı sökmeyin, değiştirmeyin veya onarmayın

- Cihazınızdaki herhangi bir değişiklik veya tadilat halinde üretici garantisi geçersiz olabilir. Bakım için, cihazınızı Samsung Servis Merkezi'ne götürün.
- Pili sökmeyin veya delmeyin, aksi takdirde patlama olabilir ya da yangın çıkabilir.

Cihazınızı boyamayın yada üstüne etiket yapıştırmayın

Boya, hareketli parçaları tıkayabilir ve düzgün çalışmalarını önleyebilir. Cihazın boyasına veya metal parçalarına karşı alerjiniz varsa, derinizde kaşıntı,egzama veya kabartı oluşabilir. Böyle bir durumla karşılaşırsanız cihazı kullanmayı bırakın ve doktorunuza danışın.

Cihazınızı temizlerken:

- Cihazınızı ve şarj cihazınızı havluyla ya da temizlik beziyle silin.
- Pilin uçlarını pamuk parçasıyla veya havluyla temizleyin.
- Kimyasal ya da deterjan kullanmayın.

Ekran kırık veya çatlaksa cihazı kullanmayın

Kırık cam veya akrilik ellerinizi ya da yüzünüzü yaralayabilir. Cihazı onarım için Samsung Servis Merkezi'ne götürün.

Cihazı kullanım amacı dışında herhangi bir amaç için kullanmayın

Cihazı toplu ortamlarda kullanırken başkalarını rahatsız etmekten kaçının

Çocukların cihazınızı kullanmasına izin vermeyin

Cihazınız oyuncak değildir. Çocuklar kendilerini ve diğerlerini yaralayabileceğinden, cihaza zarar verebileceğinden veya faturanızı arttıran aramalar yapabileceğinden cihazınızla oynamalarına izin vermeyin.

Mobil cihazları ve ekipmanı dikkatli bir şekilde takın

- Taşıtınıza taktığınız tüm mobil cihazların veya ilgili ekipmanın güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olun.
- Cihazınızı ve aksesuarları hava yastığının bulunduğu yere veya yakınına koymaktan kaçının. Doğru takılmayan kablosuz ekipman, hava yastığı hızla şiştiğinde ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Cihazınızın bakımını yalnızca yetkili elemanlara yaptırın

Yetkili olmayan kişilerin cihazınıza bakım yapmaya çalışması sonucunda cihazınız zarar görebilir ve üretici garantisi geçersiz olur.

SIM kartları veya hafıza kartlarını dikkatli bir şekilde kullanın

- Cihaz bilgi aktarıyorken veya bilgiye erişiyorken kartı çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir ve/veya kart ya da cihaz zarar görebilir.
- Kartları güçlü şoklardan, statik elektrikten ve diğer cihazların yaydığı elektronik parazitten koruyun.
- Kartın sarı renkli temas noktalarına veya uçlarına parmağınızla ya da metal nesnelerle dokunmayın. Kart kirlendiyse yumuşak bir bezle silin.

Acil servislere erişim sağlayın

Bazı bölgelerde veya durumlarda cihazınızdan acil durum araması yapılamayabilir. Uzak yerlere veya gelişmemiş bölgelere seyahate çıkmadan önce, acil servis elemanlarıyla irtibat kurmak için alternatif bir yöntem belirleyin.

Kişisel bilgilerinizi ve önemli verilerinizi güvende tutun

- Cihazınızı kullanırken, önemli verilerinizi yedeklediğinizden emin olun. Samsung veri kayıplarından sorumlu değildir.
- Cihazı kullanım dışı bırakacağınızda, tüm verilerinizi yedekleyin ve ardından cihazınızı sıfırlayarak kişisel bilgilerinizin yanlış amaçlar doğrultusunda kullanımını önleyin.
- Uygulamaları indirirken izin ekranını dikkatlice okuyun. Birçok işleve veya kişisel bilgilerinizin önemli bir kısmına erişim sağlayan uygulamalar için özellikle dikkatli olun.
- Yetkisiz veya şüpheli kullanımlar için hesaplarınızı düzenli olarak kontrol edin. Kişisel bilgilerinizde herhangi bir yanlış kullanım izine rastlarsanız, servis sağlayıcınız ile temasa geçerek hesap bilgilerinizi silin veya değiştirin.
- Cihazınızın kaybedilmesi veya çalınması halinde, hesaplarınızdaki parolaları değiştirerek kişisel bilgilerinizi koruyun.
- Bilinmeyen kaynaklardan gelen uygulamaları kullanmayın ve cihazınızı bir model, parola veya PIN kullanarak kilitleyin.

Telif hakkı korumalı materyalleri göndermeyin

İçerik sahiplerinin izni olmadan kaydettiğiniz telif hakkı korumalı materyali diğer kişilere göndermeyin. Göndermeniz halinde telif hakkı yasalarını çiğnemiş olabilirsiniz. Üretici firma telif hakkı ile korunan materyalin kullanıcı tarafından yasadışı bir yolla kullanılmasından oluşabilecek herhangi bir konudan dolayı sorumlu olmayacaktır.

Özgül Soğurma Oranı (SAR) sertifikası bilgileri

BU CİHAZ, RADYO DALGALARINA MARUZ KALINMASI İLE İLGİLİ ULUSLARARASI KILAVUZ BİLGİLERE UYGUNDUR

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kılavuz bilgileri tarafından önerilen radyo dalgalarına (radyo frekansı elektromanyetik alanları) maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Kılavuz bilgiler bağımsız bilimsel örgüt (ICNIRP) tarafından geliştirilmiştir ve yaştan ve sağlık durumundan bağımsız olarak tüm kişilerin güvenliğini sağlamak amacıyla önemli güvenlik sınırına sahiptir.

Radyo dalgasına maruz kalma kılavuz bilgileri Belirli Absorpsiyon Oranı ya da SAR olarak bilinen bir ölçüm birimini kullanmaktadır. Mobil cihazlar için SAR sınırı 2,0 W/kg'dır.

SAR testleri standart çalıştırma konumları kullanılarak yapılmaktadır ve cihaz, test edilen tüm frekans bantlarında onaylanan en yüksek güç seviyesini aktarmaktadır. Bu cihaz modeli için ICNIRP kılavuz bilgileri kapsamındaki en yüksek SAR değerleri:

Bu model için maksimum SAR değeri ve kaydedildiği şartlar	
Baş bölgesindeki SAR	0,431 W/kg
Vücuda temas halindeki SAR	0,674 W/kg

Kullanım sırasında bu cihaz için olan gerçek SAR değerleri genellikle yukarıda belirtilen değerin çok altındadır. Bu sebeple, sistem verimliliği açısından ve ağ üzerindeki etkileşimi en aza indirgemek amacıyla arama için tam güç gerektiğinde mobil cihazınızın çalışma gücü otomatik olarak azalır. Cihazın güç çıkışı azaldıkça, SAR değeri de azalır.

Vücuda temas halindeyken yapılan bu SAR testi onaylanan bir aksesuar ile birlikte veya 1,5 cm uzaklıktaki mesafeden bu cihazda yapılmıştır. Vücuda temas halindeyken yapılan işlem sırasında RF pozlama kılavuz bilgilerini karşılamak için, cihaz onaylanan aksesuar ile birlikte veya vücuttan 1,5 cm uzaklığa yerleştirerek kullanılmalıdır. Eğer onaylanmamış bir aksesuar kullanırsanız, aksesuarda herhangi bir metal parça bulunmadığından ve cihazın vücuttan en az 1,5 cm uzağa yerleştirildiğinden emin olun.

Dünya Sağlık Örgütü ve Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi gibi kurumlar eğer insanların endişe etmesi ve maruz kalma durumunu azaltmak istemesi halinde kullanım sırasında kablosuz cihazı başlarından ve vücutlarından uzak tutmak için ahizesiz bir aksesuar kullanmalarını ya da cihazı daha az kullanmalarını önerilmektedir.

Ayrıntılı bilgi için www.samsung.com/sar adresini ziyaret edin ve cihazınızı model numaranıza göre arayın.

Bu ürünün doğru şekilde atılması

(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)

(Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.

Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır. İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır.

Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Pilin doğru şekilde atılması

(Avrupa Birliği ve ayrı pil iade sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki bu işaret bu üründeki pillerin kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin EC Yönetmeliği 2006/66'da belirtilen referans değerlerin üstünde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir. Piller düzgün atılmazsa, bu maddeler insan sağlığına veya ortama zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını özendirmek için pilleri diğer atık türlerinden ayırıp bölgenizdeki ücretsiz pil iade sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın.

Yasal Uyarı

Bu cihaz yoluyla erişilebilen bazı içerik ve hizmetler üçüncü şahıslara ait olup telif hakkı, patent, ticari marka ve/veya diğer fikri mülkiyet kanunları ile korunmaktadır. Bu içerik ve hizmetler yalnızca ticari olmayan şahsi kullanıma yönelik olarak sunulmaktadır. Hiçbir içerik veya hizmeti, içeriğin sahibi veya hizmetin sağlayıcısının izin vermediği biçimde kullanamazsınız. Yukarıdaki hükümleri sınırlamaksızın, geçerli içerik sahibi veya hizmet sağlayıcısı tarafından açıkça izin verilmedikçe, bu cihaz yoluyla sunulan hiçbir içerik veya hizmeti değiştiremez, kopyalayamaz, yeniden yayımlayamaz, yükleyemez, postalayamaz, iletemez, çeviremez, satamaz, türetilmiş eserler oluşturamaz, kötüye kullanamaz veya hiçbir biçimde ya da ortamda dağıtamazsınız.

"ÜÇÜNCÜ ŞAHSA AİT İÇERİK VE HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ" SUNULUR. SAMSUNG BU ŞEKİLDE SUNULAN İÇERİK VEYA HİZMETİ, HİÇBİR AMAÇLA, AÇIK VEYA KAPALI BİR İFADE İLE GARANTİ ETMEMEKTEDİR. SAMSUNG AÇIKÇA, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA SATILMA GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, ZIMNİ TÜM GARANTİLERİ REDDEDER. SAMSUNG BU CİHAZ YOLUYLA SUNULAN HİÇBİR İÇERİK VEYA HİZMETİN DOĞRULUĞU, GEÇERLİLİĞİ, GÜNCELLİĞİ, YASALLIĞI VEYA EKSİKSİZLİĞİNİ GARANTİ ETMEMEKTE OLUP İHMALKARLIK DAHİL OLMAK ÜZERE HİÇBİR DURUMDA, BİR SÖZLEŞMEYE TABİ OLARAK YA DA OLMADAN, BU TÜR HASAR İHTİMALİ BİLDİRİLMİŞ OLSA BİLE SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ BİR ŞAHSIN HERHANGİ BİR İÇERİK VEYA HİZMETİ KULLANMASININ BİR SONUCU OLARAK VEYA İÇERİLEN BİLGİLERLE BAĞLANTILI OLARAK YA DA BUNLARDAN KAYNAKLANAN DOĞRUDAN, DOLAYLI, TESADÜFİ, ÖZEL VEYA BİR FİİLİN SONUCU OLARAK ORTAYA ÇIKAN ZARARLARDAN, AVUKAT ÜCRETİ, MASRAFLAR VEYA DİĞER ZARARLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ."

Üçüncü şahıs hizmetlerine, herhangi bir zamanda son verilebilir veya ara verilebilir ve Samsung, hiçbir içerik ya da hizmetin herhangi bir süre boyunca kullanılabileceğine dair bir beyanda bulunmamakta veya garanti vermemektedir. İçerik ve hizmetler, Samsung'un üzerinde hiçbir kontrolünün olmadığı ağlar ve iletim olanakları yoluyla üçüncü şahıslar tarafından iletilmektedir. Bu sorumluluk reddinin genel niteliğini sınırlandırmaksızın Samsung açık bir ifade ile, bu cihaz yoluyla sunulan tüm içerik veya hizmetin kesilmesi ya da ertelenmesine dair sorumluluk veya yükümlülüğü reddetmektedir.

Samsung, içerik veya hizmetlerle ilgili müşteri hizmetinden sorumlu veya yükümlü değildir. İçerik veya hizmetlerle ilgili hizmete yönelik tüm soru ve talepler, doğrudan ilgili içerik ve hizmet sağlayıcılarına yapılmalıdır.

SAMSUNG ELECTRONICS

Uyumluluk Bildirisi (R&TTE)

Biz, Samsung Electronics olarak

tamamen kendi sorumluluğumzda olmak üzere

GSM WCDMA BT/Wi-Fi Cep Telefonu : GT-I9070P

adlı, bu bildirinin ilgili olduğu ürünün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer düzenleyici belgelere uygun olduğunu beyan ederiz.

Güvenlik	EN 60950-1 : 2006 + A1:2010
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006 EN 62209-2 : 2010 EN 62479 : 2010 EN 62311 : 2008
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-03 V1.4.1 (08-2002) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010) EN 300 440-1 V1.6.1 (08-2010) EN 300 440-2 V1.4.1 (08-2010) EN 302 291-1 V1.1.1 (2005-07) EN 302 291-2 V1.1.1 (2005-07) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 893 V1.5.1 (12-2008)

Tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun olduğu garanti edilir.

1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek[IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Tanımlama işareti: 0168

CE 0168 !

Teknik belgeler aşağıdaki adreste tutulmaktadır

Samsung Electronics QA Lab.

ve talep üzerine sunulacaktır.
(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2012.02.27 — (yayın yeri ve tarihi)

Joong-Hoon Choi / Lab Manager — (yetkili kişinin adı ve imzası)

* Bu Samsung Hizmet Servisi adresi değil. Samsung Hizmet Servisi'nin adresi ve telefon numarası için garanti kartına bakınız ya da ürünü satın aldığınız bayi ile görüşünüz.

* Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, cihazınızdan farklı olabilir.
* Cihazın kullanım ömrü 5 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

Kies uygulamasını yükleme (PC Sync) Kies

1. Samsung web sitesinden (**www.samsung.com/kies**) Kies'in en son sürümünü indirin ve bilgisayarınıza yükleyin.
2. Bir USB kablosu kullanarak cihazınızı PC'nize bağlayın.
3. PC'deki Samsung Kies simgesine iki kez tıklayarak Samsung Kies'i başlatın.
   Daha fazla bilgi için Kies'in yardımına bakın.

Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 416 MEATAN-3 DONG, YEONGTONG-GU
SUWON KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114